

ユーザガイド





HP Officejet 6100 ePrinter

ユーザー ガイド

著作権情報

© 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

第1版2012年1月

Hewlett-Packard 社よりのお 知らせ

本書に記載した内容は、予告なく変更されることがあります。

All rights reserved.著作権法で許されている場合を除き、Hewlett-Packardの書面による事前の許可なく、この文書を複製、変更、あるいは翻訳することは禁じられています。

HPの製品およびサービスに対する保証は、該当する製品およびサービスに付属する明示的な保証文で定義されたもののみです。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。HPは、本書に含まれる技術的および編集上の誤記、および脱漏については責任を負わないものとします。

商標について

Windows、Windows XP および Windows Vista は、Microsoft Corporation の米国における登録商標 です。

ENERGY STAR および ENERGY STAR マークは米国マークとして登録されています。

安全に関する情報



火災や感電によるけがの危険を避ける ため、この製品を使用する場合は、常 に基本的な安全に関する注意を厳守し てください。

- 1. プリンター付属の文書に記載されている全ての説明を読んで、十分に理解してください。
- 2. 製品に記載されているすべての警告 および説明を厳守してください。
- 3. クリーニングの前にこの製品をコンセントから取り外してください。
- 4. この製品を水気の近くに設置すること、または身体が濡れているときに設置しないでください。
- 5. 製品は、安定した面にぐらつかないよう設置してください。
- 6. ケーブルやコードに足をとられないような場所に設置してください。また、ケーブルやコードが損傷しないような場所を選びます。
- 7. 製品が正常に動作しない場合は、「<u>問</u> <u>題の解決法</u>」を参照してください。
- 8. 内部にはユーザーが修理可能な部品 はありません。修理については、認定 のサービス担当者にお問い合わせくだ さい。

アクセシビリティ

本プリンターは、障害のある方にもご利用いただけるよう数々の機能を備えています。

視覚

プリンターソフトウェアは、お使いのオペレーティオプションと機能障す。 サンビリティオプションと機能障す。 特ちの声のが表しただけにもご利用いただけられてができる。 持ちの画面読み上げ機能、行うカーシーでは、 カーシーンなどのテクノトウェアでにはの カーシーといる色のは、カーシーでは、 色を識別しにくいユーザーの方のたでに、 、コンす。 に、コンす。 に、コンす。

移動性

弊社のプリンター ソフトウェアの機能は、キーボードコマンドでも実行できます。ソフトウェアは StickyKeys、ToggleKeys、FilterKeys、およびMouseKeys などの Windows ユーザー補助オプションもサポートしています。プリンターの各ドア、ボタン類、給紙トレイ、および用紙ガイドは、操作しやない場所にあり、また大きなてにしたなくても操作できるようにしています。

サポート

本製品のアクセシビリティとアクセシ ビリティに対する HP の取り組みにつ いては、HP の Web サイト www.hp.com/accessibility をご覧くだ さい。

Mac OS X のアクセシビリティ情報に ついては、Apple の Web サイト www.apple.com/accessibility をご覧く ださい。

目次

1	はじめに	
	アクセシビリティ	7
	エコ	8
	電力の管理	9
	印刷サプライ品の節約	10
	プリンター各部の確認	
	前面図	10
	印刷サプライ品エリア	
	コントロール パネル	
	背面図	
	プリンターのモデル番号を調べる	13
	印刷メディアの選択	
	推奨する印刷およびコピー用紙	
	推奨するフォト印刷用紙	
	用紙の選択、使用に関するヒント	
	メディアのセット	
	標準サイズの用紙のセット	
	封筒のセット	
	カードとフォト用紙のセット	
	カスタム サイズの用紙のセット	
	プリンターのメンテナンス	
	外側のクリーニング	
	プリンターの更新	
	プリンターの電源を切る	
_		
2	印刷	_
	ドキュメントの印刷	
	文書の印刷 (Windows)	
	文書の印刷 (Mac OS X)	
	ブローシャの印刷	
	パンフレットの印刷 (Windows)	
	パンフレットの印刷 (Mac OS X)	
	封筒の印刷	
	封筒の印刷 (Windows)	
	写真を印刷する	29

	フォト用紙への写真の印刷 (Windows)	30
	フォト用紙への写真の印刷 (Mac OS X)	
	特殊な用紙およびカスタムサイズの用紙の印刷	32
	特殊な用紙またはカスタムサイズの用紙への印刷 (Mac OS X)	33
	フチ無し文書の印刷	
	フチ無し文書の印刷 (Windows)	35
	フチ無し文書の印刷 (Mac OS X)	
2	HP ePrint	
3		27
	HP ePrint のセットアップ	
	プリンターのコントロール パネルを使用した HP ePrint のセットア	31
	プリプターのコンドロール ハネルを使用した HP ePilli のセッドアップ	20
	ップ 内蔵 Web サーバーを使用した HP ePrint のセットアップ	
	HP ePrint の使用	
	HP ePrint を使用した印刷	
	プリンターの電子メール アドレスの検索	
	フリファーの電子メール テトレスの検系 HP ePrint をオフにします。	
	Web サービスの削除	
		4 1
4	インク カートリッジのメンテナンス	
	インク カートリッジとプリントヘッドの情報	
	推定インクレベルの確認	43
	1 つまたは複数のインク カートリッジのインクが消耗している場合の	
	印刷	
	インク カートリッジの交換	
	印刷サプライ品の保管	
	使用状況情報の収集	47
5	問題の解決法	
•	HP サポート	49
	電子サポートの取得	
	HP 社の電話によるサポート	
	電話をかける前の用意	
	電話サポート期間	
	電話サポート番号	
	電話無料サポート期間後	
	一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース	
	印刷問題の解決法	
	プリンターの電源が突然切れる	55
	調整に失敗	
	プリンターが応答しない (何も印刷されない)	

印刷が遅い	57
プリンターから予期しないノイズが聞こえる	59
空白ページまたはページの一部だけが印刷される	59
ページの一部が印刷されない、または正しくない	60
テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない	61
印刷品質のトラブルシューティング	
給紙の問題の解決	
HP ePrint と HP Web サイトの使用についての問題の解決	
HP ePrint の使用についての問題の解決	
HP Web サイトの使用についての問題の解決	
有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決	72
ー般的なネットワークのトラブルシューティング	72
ワイヤレスの問題の解決	73
ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング	73
ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング	
ステップ1: コンピューターがネットワークに接続されているこ	
とを確認します。	74
ステップ2:プリンターがネットワークに接続されていることを	
確認する	77
ステップ3: ファイアウォール ソフトウェアが通信をブロックし	
ていないかどうか確認する	79
ステップ4:プリンターがオンラインで使用可能であることを確	
認する	79
ステップ5: ワイヤレス対応のプリンターがデフォルトのプリン	
ター ドライバとして設定されていることを確認する (Windows の	
み)	80
ステップ 6: コンピューターが仮想プライベート ネットワーク	
(VPN) 経由でネットワークに接続されていないことを確認しま	
す。	
問題が解決したら	82
プリンターで動作するようにファイアウォール ソフトウェアを構成す	
る	
プリンターの管理に関する問題の解決	
内蔵 Web サーバーを開けない	84
インストール時の問題のトラブルシューティング	
ハードウェアのインストールに関する提案	
HP ソフトウェアのインストールに関する提案	
ネットワークの問題の解決	
プリンター ステータス レポートについて	
ネットワーク設定ページの理解	
プリントヘッドのメンテナンス	95

プリントヘッドをクリーニングする	95
プリントヘッドの調整	97
紙詰まりの解消	98
紙詰まりの除去	98
紙詰まりの防止	101
コントロール パネル ランプのリファレンス	102
A 技術情報	
保証情報	114
Hewlett-Packard 限定保証条項	
インク カートリッジ保証情報	
プリンターの仕様	
物理的仕様	
製品機能と容量	
プロセッサとメモリの仕様	
システム要件	
ネットワーク プロトコルの仕様	
内蔵 Web サーバーの仕様	
メディア仕様	
サポートされたメディアの仕様の理解	
最小余白の設定	
印刷の仕様	
HP ePrint および HP Web サイトの仕様	
HP ePrint の仕様	
HP の Web サイトの仕様	
環境仕様	125
電気仕様	
発生音量仕様	126
法規について	127
規制モデル番号	127
FCC 準拠声明	128
韓国のユーザーに対する告知	
日本のユーザーに対する VCCI (Class B) 準拠規定	128
日本のユーザーに対する電源コードに関する告知	
ドイツにおけるノイズ発生量声明書	129
ドイツ向け周辺機器の筐体の光沢	129
EU の規制に関する告知	129
ワイヤレス製品の法規規定	130
高周波暴露	131
ブラジルのユーザに対する告知	131
カナダのユーザに対する告知	131

	台湾のユーザーに対する告知	132
	環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム	133
	用紙の使用	133
	プラスチック	133
	化学物質安全性データシート	133
	リサイクルプログラム	
	HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム	134
	EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理	135
	電力消費	135
	化学物質	136
	バッテリに関する情報	
	台湾におけるバッテリの廃棄	136
	カリフォルニアのユーザーへの注意	136
	EU バッテリ指令	137
	RoHS に関する告知 (中国のみ)	138
	RoHS に関する告知 (ウクライナのみ)	138
	サードパーティ ライセンス	139
D	HP サプライ品とアクセサリ	
D	ロー・フライ 品とアクセッツ 印刷用サプライ品のオンライン注文	150
	サプライ品インク カートリッジ	
	1 フケ カートリック HP メディア	
	IIF > 7 1 7	151
С	ネットワーク設定	
	基本的なネットワーク設定の変更	152
	ネットワーク設定の表示と印刷	
	ワイヤレスをオンまたはオフに設定する	152
	詳細なネットワーク設定の変更	153
	リンク速度の設定	153
	IP 設定を表示する	153
	IP 設定を変更する	154
	ネットワーク設定をリセットする	154
	ワイヤレス通信用のプリンターのセットアップ	154
	開始する前に	
	ワイヤレス ネットワークでのプリンターのセットアップ	156
	HP プリンター ソフトウェアを使用したプリンターのセットアッ	
	プ (推奨)	156
	WiFi Protected Setup (WPS) を使用したプリンターのセットアッ	
	プ	
	内蔵 Web サーバー (EWS) を使用したプリンターのセットアップ.	.157
	接続タイプの変更	

	Ethernet 接続をワイヤレス接続に変更するには	158
	USB 接続をワイヤレス接続に変更するには	158
	ワイヤレス接続を USB または Ethernet 接続に変更するには	159
	ワイヤレス接続をテストする	159
	ワイヤレス ネットワークのセキュリティ保証ガイドライン	
	セキュリティ設定の概要	160
	ハードウェア アドレスのワイヤレス ルーターへの追加 (MAC フ	
	ィルタ)	160
	その他のワイヤレス セキュリティに関するガイドライン	161
	ワイヤレス ネットワークでのノイズの減少ガイドライン	162
	HP ソフトウェアのアンインストールと再インストール	162
D	プリンター管理ツール	
	ツールボックス (Windows の場合)	164
	HP Utility (Mac OS X)	164
	内蔵 Web サーバ	165
	cookies について	165
	内蔵 Web サーバーを開くには	
索	引	177

1 はじめに

このガイドでは、本プリンターの使用方法と問題の解決方法について詳 しく説明します。

- アクセシビリティ
- エコ
- ・ プリンター各部の確認
- プリンターのモデル番号を調べる
- 印刷メディアの選択
- メディアのセット
- プリンターのメンテナンス
- プリンターの更新
- プリンターの電源を切る
- 学 注記 Windows XP Starter Edition、Windows Vista Starter Edition、または Windows 7 Starter Edition を実行しているコンピューターで本プリンターを使用する場合、ご使用になれない機能があります。詳しくは、システム要件を参照してください。

アクセシビリティ

本プリンターは、障害のある方にもご利用いただけるよう数々の機能を 備えています。

視覚

本プリンターに付属する HP ソフトウェアは、お使いのオペレーティングシステムのアクセシビリティ オプションと機能を使用することで、視覚に障碍のある方にもご利用いただけます。このソフトウェアでは、画面読み上げプログラム、ブライユ点字読み上げ機能、音声入力アプリケーションなどのユーザー補助技術もサポートしています。HP ソフトウェアで使用している色つきのボタンやタブには、色を識別しにくいユーザーの方のために、適切な操作が分かるような言葉 (アイコン ラベル)を併記または表示しています。

移動性

HP ソフトウェアの機能は、キーボード コマンドでも実行できます。 HP ソフトウェアでは、StickyKeys、ToggleKeys、FilterKeys、MouseKeys などの Windows アクセシビリティ オプションもサポートしています。 プリンターの各ドア、ボタン類、給紙トレイ、および用紙ガイドは、操 作しやすい場所にあり、また大きな力を加えなくても操作できるように しています。

サポート

本プリンターのアクセシビリティとアクセシビリティに対する HP の取り組みについては、HP の Web サイト www.hp.com/accessibility をご覧ください。

Mac OS X のアクセシビリティ情報については、Apple の Web サイト www.apple.com/accessibility をご覧ください。

エコ

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。詳細については、環境保全のためのプロダクトスチュワードプログラムを参照してください。

HPは、お客様の環境に対する負荷の削減に取り組んでいます。HPは、お客様が印刷時の影響を評価し、その削減に専念できるようにこれらの機能を作成しました。

HP の環境への取り組みの詳細については、以下の Web サイトをご覧ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

電力の管理

電力を節約するために、本プリンターには次の機能が備えられています。

・ スリープモード

スリープ モードのあいだ、電力利用が減少します。プリンターの初期セットアップ後、非動作状態が 5 分続いた後にプリンターがスリープ モードに入ります。スリープ モードに移行するまでの時間を変更することはできません。

・オートオフ

オートオフは、プリンターの電源を入れたときにデフォルトで自動的に有効になっています。オートオフが有効になっている場合、電力を節約するため、非動作状態が8時間続いた後にプリンターが自動的にオフになります。プリンターがワイヤレスまたはEthernet (サポートされている場合)ネットワーク接続を確立すると、オートオフは自動的に無効になります。オートオフ設定は、プリンターソフトウェアから変更できます。設定を変更すると、プリンターは選択された設定を保持します。オートオフによってプリンターが完全にオフになるため、プリンターをオンに戻すには電源ボタンを使用する必要があります。

Windows の場合: ツールボックスを開きます。(詳細については、<u>ツールボックス (Windows の場合)</u> を参照してください。) **[詳細設定]** タブで、**[変更]** をクリックし、希望する時間を選択します。 **Mac OS X の場合**: HP Utility を開きます。(詳細については、<u>HP Utility (Mac OS X)</u> を参照してください。) **[プリンタ設定]** セクションで、**[電源の管理]** をクリックし、希望する時間を選択します。

- ☆ ヒント ワイヤレスまたは Ethernet 接続されたネットワーク経由で 印刷している場合は、印刷ジョブが失われないようにオートオフを 無効にする必要があります。オートオフが無効になっている場合 も、プリンターは非動作状態が 5 分続くと、電力を節約するためス リープ モードに入ります。
- ② 注記 インク カートリッジが 1 つでも不足していると、プリンターのスリープモード機能とオートオフ機能が一時的に利用できなくなります。再度カートリッジを取り付けると、これらの機能は回復します。
- ▲ 注意 印刷品質の問題や、余分なインクの使用またはインク システムの損傷を避けるため、足りないカートリッジはできるだけ早く交換することをお勧めします。インク カートリッジが足りない場合は、プリンターの電源を切らないでください。

印刷サプライ品の節約

インクや用紙などの印刷サプライ品を節約するには、以下を実行してみ てください。


- 印刷モードをドラフト設定に変更します。ドラフト設定では、イン クの使用を少量に抑えます。
- プリントヘッドのクリーニングを不必要に行わないでください。イ ンクが無駄になり、カートリッジの寿命を縮めます。
- 用紙の両面に印刷して、用紙の使用を抑えます。まず奇数ページだ けを印刷し、次に用紙の表裏をひっくり返して偶数ページのみを印 刷します。

プリンター各部の確認

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 前面図
- ・ 印刷サプライ品エリア
- ・ コントロール パネル
- 背面図


前面図

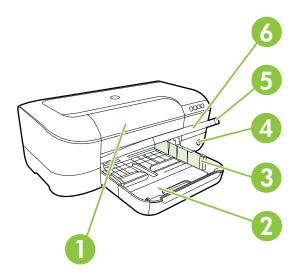

1	インク カートリッジのアクセス ドア
2	給紙トレイ

(続き)	
3	メディア幅アジャスター
4	電源 ボタン 也とランプ
5	排紙トレイ
6	排紙トレイの拡張部

印刷サプライ品エリア

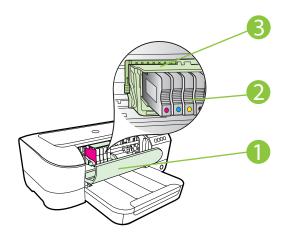


1	インク カートリッジのアクセス ドア
2	インク カートリッジ
3	プリントヘッドホルダー

② 注記 印刷品質問題またはプリントヘッドの損傷を避けるために、印刷サプライ品はプリンターに装着したままにしてください。サプライ品を長時間取り外したままにしないでください。カートリッジが足りない場合は、プリンターの電源を切らないでください。


コントロール パネル

詳しくは、<u>コントロール パネル ランプのリファレンス</u>を参照してください。

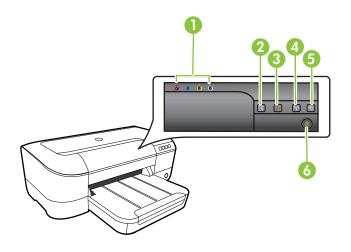

1	インク カートリッジ ランプ
2	リジューム ボタン ひとランプ
3	キャンセル ボタン 🗙
4	ワイヤレス ボタン (かとランプ
5	HP ePrint ボタン 🕦 とランプ
6	電源 ボタン 也とランプ

背面図

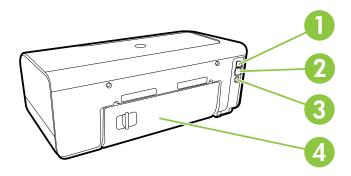

1	USB ポート
2	Ethernet ネットワーク ポート
3	電源入力
4	後部アクセス パネル

プリンターのモデル番号を調べる

プリンター前面に記載されているモデル名とは別に、本プリンターには 固有のモデル番号があります。この番号は、サポートを利用するとき に、プリンターで利用できるサプライ品またはアクセサリを確認するた めに使用します。

モデル番号は、インク カートリッジのアクセス ドアの内部にある、インク カートリッジの側のラベルに記載されています。

印刷メディアの選択

このプリンターはほとんどの種類のオフィス用紙に対応しています。 大量の用紙を購入する場合は、購入前にさまざまな種類の用紙で印刷を 試してみることをお勧めします。最適な印刷品質をお求めの場合は HP 用紙をご使用ください。HP 用紙の詳細については、HP Web サイト www.hp.com をご覧ください。



HP は一般文書の印刷やコピーには ColorLok ロゴが入った普通紙をお勧めしています。 ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独自にテストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速い文書を実現します。 ColorLok ロゴ入り用紙は、さまざまな重さとサイズのものがメーカーにより提供されています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 推奨する印刷およびコピー用紙
- ・ 推奨するフォト印刷用紙
- 用紙の選択、使用に関するヒント

推奨する印刷およびコピー用紙

印刷をより美しく仕上げるには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を使用することをお勧めします。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

HP ブローシャ 用紙 HP プロフェッ ショナル用紙 180gsm 用紙	両面印刷に対応できるように、両面に光沢または つや消しコーティングが施されています。カタログ、宣伝用リーフレットなど、プロフェッショナル品質のマーケティング資料の印刷や、レポートのカバー、カレンダに使用するビジネス用のグラフィックの印刷にお勧めします。
HP プレミアム プレゼンテーション 120gsm 用 紙 HP プロフェッショナル 120gsm 用紙	両面印刷が可能な厚手つや消し用紙です。プレゼンテーション、企画書、レポート、ニュースレター等に最適です。素晴らしい見た目や質感を実現するプロフェッショナル向け厚手用紙です。
HP インクジェ ット用上質普通 紙	インクジェット用上質普通紙を使用すると、ハイコントラストの色とシャープな文字で印刷されます。ある程度の厚みがあり両面カラー印刷をしても裏写りしないため、ニュースレターやレポート、広告などにお勧めします。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを採用しています。
HP 印刷用紙	HP 印刷用紙は、高品質の多目的用紙です。標準の 多目的用紙やコピー用紙と比べて、見た目も質感 も重量感のあるしっかりした文書を作成できま す。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現す る ColorLok テクノロジーを採用しています。
HP オフィス用 紙	HP オフィス用紙は、高品質の多目的用紙です。コピー、原稿、メモなど、毎日の使用に適しています。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを採用しています。
HP オフィス用 再生紙	HP オフィス用再生紙は、リサイクル繊維を 30% 含む高品質の多目的用紙です。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを採用しています。

HP プレミアム プラス フォト用 紙	HP の高画質フォト用紙は、厚手の用紙で、プロフェッショナル品質の写真の印刷にお勧めします。 速乾性があるため、汚れにくく扱いやすい用紙です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ)があり、それぞれ光沢または半光沢 (サテンつや消し) 仕上げがあります。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
HP アドバンス フォト用紙	この厚手のフォト用紙はすぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という2 種類の仕上げがあります。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
HP エヴリデイ フォト用紙	カラフルな一般のスナップ写真を低コストで印刷できる、カジュアルな写真印刷向け用紙です。手ごろな価格で、すぐ乾くので取り扱いが簡単です。インクジェット プリンターで使用すれば、鮮明で、くっきりしたイメージが得られます。半光沢仕上げで、8.5 x11 インチ、A4、4 x 6 インチおよび 10 x 15 cm のサイズがあります。長期保存文書向けの中性紙です。
HP アイロン プ リント紙	アイロン プリント紙 (カラー生地用、淡色または白地用) を使用すると、デジタル写真からオリジナル T シャツを作成できます。

HP 用紙やサプライ品は、<u>www.hp.com</u> からご注文いただけます。**製品&サービス** にアクセスし、**インク、トナー、および用紙** を選択します。

営 注記 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。

推奨するフォト印刷用紙

印刷をより美しく仕上げるには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を使用することをお勧めします。国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

HP プレミアム プラス フォト用 紙	HP の高画質フォト用紙は、厚手の用紙で、プロフェッショナル品質の写真の印刷にお勧めします。速乾性があるため、汚れにくく扱いやすい用紙です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ)などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し)という 2 種類の仕上げがあります。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
HP アドバンス フォト用紙	この厚手のフォト用紙はすぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という2 種類の仕上げがあります。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
HP エヴリデイ フォト用紙	カラフルな一般のスナップ写真を低コストで印刷できる、カジュアルな写真印刷向け用紙です。手ごろな価格で、すぐ乾くので取り扱いが簡単です。インクジェット プリンターで使用すれば、鮮明で、くっきりしたイメージが得られます。半光沢仕上げで、8.5 x 11 インチ、A4、4 x 6 インチおよび 10 x 15 cm のサイズがあります。長期保存文書向けの中性紙です。
HP フォト バリュー パック	HP フォト バリュー パックは、お使いの HP プリンターで手ごろな価格でラボ品質の写真を印刷できる、HP 製インク カートリッジと HP アドバンスフォト用紙の便利なパッケージです。 HP 製インクと HP アドバンス フォト用紙は、組み合わせて使用すると鮮明な色が長続きする写真を印刷できるように作られています。休暇中の写真を印刷したり、複数の写真を印刷して共有する場合に最適です。

HP 用紙やサプライ品は、<u>www.hp.com</u> からご注文いただけます。**製品&サービス** にアクセスし、**インク、トナー、および用紙** を選択します。

営注記 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。

用紙の選択、使用に関するヒント

最高の結果を得るには、次のガイドラインに従ってください。

- プリンターの仕様に適合した用紙を必ず使用してください。詳しくは、メディア仕様を参照してください。
- トレイにセットする用紙は一度に1種類だけにしてください。
- トレイをセットする際は、用紙が正しくセットされていることを確認してください。詳しくは、メディアのセットを参照してください。
- トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。詳しくは、メディアのセットを参照してください。
- 紙詰まり、印刷品質の低下など印刷上の問題を防止するため、トレイに以下の用紙をセットするのはおやめください。
 - 。 貼り継ぎした用紙
 - 損傷や丸まっている、またはしわのある用紙
 - 切抜きやミシン目のある用紙
 - 強いテクスチャ、エンボスのあるメディアやインクをはじく用紙
 - ∘ 非常に軽量の用紙または簡単に伸張する用紙
 - ホチキスやクリップが付いた用紙

メディアのセット

このセクションでは、プリンターに用紙をセットする方法について説明します。以下の項目が含まれます。

- 標準サイズの用紙のセット
- 封筒のセット
- カードとフォト用紙のセット
- カスタム サイズの用紙のセット

標準サイズの用紙のセット

標準サイズの用紙をセットするには

次の指示に従って、標準サイズの用紙をセットします。


- 1. 排紙トレイを持ち上げます。
- 2. 横方向用紙ガイドをできるだけスライドさせます。


3. 用紙が長すぎる場合、トレイの正面にあるラッチを持ち上げ て、トレイの正面を下げます。






4. 印刷面を下にしてトレイの右端に沿って用紙を挿入します。 用紙の束がトレイの右端と後端に沿い、トレイにある境界線を 越えていないことを確認します。

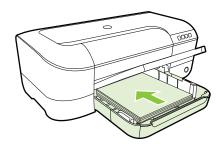

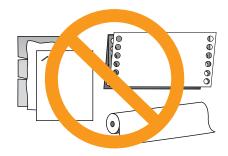

営注記 印刷中は、用紙をセットしないでください。

- 5. メディア ガイドをスライドし、セットしたメディア サイズに 調整します。
- 6. 排紙トレイを下げます。
- 7. 排紙トレイの延長部を引き出します。

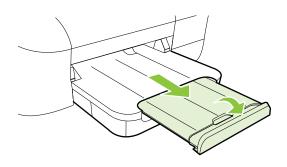


封筒のセット

封筒をセットするには


次の指示に従って、封筒をセットします。

- 1. 排紙トレイを持ち上げます。
- 2. 横方向用紙ガイドをできるだけスライドさせます。
- 3. 印刷面を下にして封筒を挿入し、図に従ってセットします。封 筒の束がトレイにある境界線を越えていないことを確認しま す。

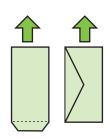

営注記 印刷中は、封筒をセットしないでください。

- **4.** メディア ガイドをスライドし、セットした封筒サイズに調整します。
- 5. 排紙トレイを下げます。
- 6. 排紙トレイの延長部を引き出します。

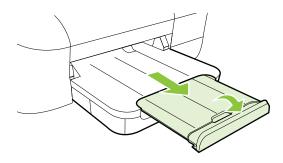

カードとフォト用紙のセット

カードとフォト用紙をセットするには

次の指示に従って、カードとフォト用紙をセットします。

- 1. 排紙トレイを持ち上げます。
- 2. 横方向用紙ガイドをできるだけスライドさせます。
- 3. 用紙が長すぎる場合、トレイの正面にあるラッチを持ち上げて、トレイの正面を下げます。





- 4. 印刷面を下にしてトレイの右端に沿って用紙を挿入します。 用紙の束がトレイの右端と後端に沿い、トレイにある境界線を 越えていないことを確認します。フォト用紙の端にタブがあ る場合、タブがプリンターの前面にくるようにしてください。
 - ② **注記** 印刷中は、カードまたはフォト用紙をセットしないでください。
- **5.** メディア ガイドをスライドし、セットしたメディア サイズに 調整します。
- 6. 排紙トレイを下げます。
- 7. 排紙トレイの延長部を引き出します。



カスタム サイズの用紙のセット

カードとフォト用紙をセットするには

次の指示に従って、カスタムサイズの用紙をセットします。

- △ 注意 プリンターでサポートされているカスタム サイズのメディア だけを使用します。詳しくは、メディア仕様を参照してください。
- 1. 排紙トレイを持ち上げます。
- 2. 横方向用紙ガイドをできるだけスライドさせます。
- 3. 用紙が長すぎる場合、トレイの正面にあるラッチを持ち上げて、トレイの正面を下げます。





- 4. 用紙の印刷面を下に向け、メイン トレイの右側に揃えて挿入 します。メディアの東がトレイの右端と後端に沿い、トレイの ラインからはみ出さないよう確認します。
 - 営 注記 印刷中は、用紙をセットしないでください。
- **5.** メディア ガイドをスライドし、セットしたメディア サイズに 調整します。
- 6. 排紙トレイを下げます。
- 7. 排紙トレイの延長部を引き出します。



プリンターのメンテナンス

このセクションでは、プリンターを最高の状態に保つための方法について説明します。必要に応じてこの保守手順を実行してください。

• 外側のクリーニング

外側のクリーニング

△ **警告** プリンターのクリーニングを行う前に、電源をオフにした後、 電源コードをコンセントから抜きます。

ほこりや汚れ、しみなどは、水分を少し含ませた、糸くずのでない柔らかい布で拭きとってください。 プリンターのコントロール パネルやプリンターの内部には、液体などをかけないようにしてください。

プリンターの更新

HP は常に、当社のプリンターの性能を向上させ、お客様に最新の機能を利用していただくよう努めています。プリンターをネットワークに接続し、Web サービスを有効にすると、プリンターの更新を確認し、インストールできるようになります。

プリンターを更新するには、次の手順を実行します。

- **1.** EWS を開きます。詳細については、<u>内蔵 Web サーバ</u> を参照してください。
- 2. [Web サービス] タブをクリックし、[Web サービスの設定] セクションの [製品のアップデート] をクリックします。
- 3. **[今すぐ確認]** をクリックし、画面の指示に従います。
- ☆ ヒント プリンターが更新を自動的に確認できるようにするには、 [Web サービス] タブ、[製品のアップデート] の順にクリックします。[製品の自動アップデート] セクションで、[オン] をクリックし、 [適用] をクリックします。

プリンターの電源を切る

常に (電源) ボタンを押して、プリンターの電源をオフにします。電源ランプが消灯してから、電源コードを抜いたりテーブル タップをオフにしてください。

△ **注意** プリンターの電源を正しく切らないと、インク ホルダーが正 しい位置に戻らず、プリントヘッドに問題が発生して印刷品質に悪 影響を与えることがあります。

注意 印刷品質の問題や、余分なインクの使用またはインク システムの損傷を避けるため、足りないカートリッジはできるだけ早く交換することをお勧めします。インク カートリッジが足りない場合は、プリンターの電源を切らないでください。

2 印刷

印刷設定のほとんどは、ソフトウェア アプリケーションによって自動 的に行われます。印刷品質の変更、特定の種類の用紙への印刷、特殊機 能を使用する場合のみ、手動で設定を変更する必要があります。詳しく は、印刷メディアの選択を参照してください。

印刷ジョブを選択して続行します。

P	ドキュメントの印刷
	ブローシャの印刷
	封筒の印刷
&	写真を印刷する
	特殊な用紙およびカスタムサイズ の用紙の印刷
	フチ無し文書の印刷

ドキュメントの印刷

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- 文書の印刷 (Windows)
- 文書の印刷 (Mac OS X)
- ☆ ヒント 本プリンターには HP が提供する無償のサービス、HP ePrint が備えられており、この機能を使用すると、HP ePrint 対応プリンターにいつでもどこからでもドキュメントを印刷できます。ソフトウェアやプリンター ドライバは別途必要ありません。 詳しくは、HP ePrint を参照してください。

文書の印刷 (Windows)

- **1.** トレイに用紙をセットします。詳しくは、<u>メディアのセット</u>を 参照してください。
- **2.** お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. 印刷の向きを変更するには [レイアウト] タブを使用し、用紙トレイ、用紙の種類、用紙のサイズ、品質設定を変更するには [用紙/品質] タブを使用します。モノクロ印刷を実行するには、[詳細設定] ボタンをクリックして、[グレースケールで印刷] オプションを変更します。
- 6. [OK] をクリックします。
- 7. 印刷を開始するには、[印刷] または [OK] をクリックします。

文書の印刷 (Mac OS X)

- トレイに用紙をセットします。詳しくは、メディアのセットを 参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、**[ファイル]** メニューの [**ページ設定]** をクリックします。
 - ② 注記 [ページ設定] メニュー項目が表示されない場合は、 ステップ3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [**用紙サイズ**] ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択し、**[OK]** をクリックします。
- 3. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューから、[印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択します (使用可能な場合)。

- 6. 印刷するプロジェクトに合わせて、ポップアップ メニューで表示されるオプションの印刷設定を変更します。
 - 営注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の三角マークをクリックするか、[詳細の表示] をクリックします。
- 7. 印刷を開始するには、[印刷] をクリックします。

ブローシャの印刷

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- パンフレットの印刷 (Windows)
- ・ パンフレットの印刷 (Mac OS X)
- ★ ヒント 本プリンターには HP が提供する無償のサービス、HP ePrint が備えられており、この機能を使用すると、HP ePrint 対応プリンターにいつでもどこからでもドキュメントを印刷できます。ソフトウェアやプリンター ドライバは別途必要ありません。 詳しくは、HP ePrint を参照してください。

パンフレットの印刷 (Windows)

- ② 注記 すべての印刷ジョブの印刷設定を設定するには、プリンターに 付属している HP ソフトウェアで変更します。HP ソフトウェアの 詳細については、プリンター管理ツールを参照してください。
- **1.** トレイに用紙をセットします。詳しくは、<u>メディアのセット</u>を 参照してください。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。

- 5. 印刷の向きを変更するには [レイアウト] タブを使用し、用紙トレイ、用紙の種類、用紙のサイズ、品質設定を変更するには [用紙/品質] タブを使用します。モノクロ印刷を実行するには、[詳細設定] ボタンをクリックして、[グレースケールで印刷] オプションを変更します。
- 6. [OK] をクリックします。
- 7. 印刷を開始するには、[印刷] または [OK] をクリックします。

パンフレットの印刷 (Mac OS X)

- 1. トレイに用紙をセットします。詳しくは、<u>メディアのセット</u>を 参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、**[ファイル]** メニューの [ペ**ージ設定]** をクリックします。
 - ② 注記 [ページ設定] メニュー項目が表示されない場合は、 ステップ3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [**用紙サイズ**] ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択し、**[OK]** をクリックします。
- 3. ご使用のソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択します (使用可能な場合)。
- 6. ポップアップ メニューの [**用紙の種類/品質**] をクリックし、 次の設定を選択します。
 - ・ [用紙の種類:]適切なブローシャ用紙の種類
 - ・ [品質] : [標準] または [高画質]
 - ② 注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の三角マークまたは [詳細の表示] をクリックします。
- 7. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷]をクリックして印刷を開始します。

封筒の印刷

次の特徴がある封筒は使用しないでください。

- 光沢仕上げの封筒
- 糊付き、留め具付き、または窓付きの封筒
- 分厚い封筒、規格外の封筒、端がカールしている封筒
- しわ、裂け目、破損がある封筒

プリンターにセットする封筒は、きっちりと折り目があることを確認します。

② **注記** 封筒の印刷の詳しくは、使用しているソフトウェアに用意されている説明書をご覧ください。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- 封筒の印刷 (Windows)
- 封筒の印刷 (Mac OS X)

封筒の印刷 (Windows)

- 1. 印刷面を下に向けてトレイに封筒をセットします。詳しくは、 メディアのセットを参照してください。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [レイアウト] タブで、印刷の向きを [横] に変更します。
- 6. [用紙/品質] をクリックして、[用紙サイズ] ドロップダウン リストから適切な封筒の種類を選択します。
 - ☆ ヒント ダイアログ ボックスの他のタブにある機能を使用すると、その他の印刷ジョブ オプションを変更できます。
- **7. [OK]** をクリックして、**[印刷]** または **[OK]** をクリックして印刷を開始します。

封筒の印刷 (Mac OS X)

- 1. トレイに封筒をセットします。詳細は、メディアのセットを参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - ② 注記 [ページ設定] メニュー項目が表示されない場合は、 ステップ3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [**用紙サイズ**] ポップアップ メニューから適切な封筒のサイズを選択し、**[OK]** をクリックします。
- 3. ご使用のソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから適切な封筒のサイズ を選択します (使用可能な場合)。
- 6. [用紙の方向] オプションを選択します。
 - ② 注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の三角マークまたは [詳細の表示] をクリックします。
- 7. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷] をクリックして印刷を開始します。

写真を印刷する

未使用のフォト用紙を給紙トレイに置いたままにしないでください。 用紙が波打って印刷品質が低下することがあります。フォト用紙は印 刷前に平らにしておいてください。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- フォト用紙への写真の印刷 (Windows)
- フォト用紙への写真の印刷 (Mac OS X)

☆ **ヒント** 本プリンターには HP が提供する無償のサービス、HP ePrint が備えられており、この機能を使用すると、HP ePrint 対応プリンターにいつでもどこからでもドキュメントを印刷できます。ソフトウェアやプリンター ドライバは別途必要ありません。 詳しくは、HP ePrint を参照してください。

フォト用紙への写真の印刷 (Windows)

- トレイに用紙をセットします。詳しくは、メディアのセットを 参照してください。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更するには、プリンターの [プロパティ] ダイアログボックスを開くオプションをクリックします。 ソフトウェアによっては、このオプションが [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- **5. [用紙/品質]** タブで、**[メディア]** ドロップダウン メニューから 適切なフォト用紙の種類を選択します。
- 6. [詳細] をクリックし、[出力品質] ドロップダウン メニューから [高画質] または [最大 DPI] を選択します。
- 7. 写真をモノクロで印刷するには、**[グレースケール]** ドロップダウンメニューをクリックして、次のオプションのいずれか 1つを選択します。
 - [高品質グレースケール]: このオプションでは、使用可能な すべての色を使用して写真をグレースケールで印刷しま す。滑らかで自然なグレーの色合いが生成されます。
 - **[モノクロのみ]**: このオプションでは、黒インクを使用して写真をグレースケールで印刷します。この場合、異なるパターンの黒いドットでグレーの色合いが生成されるので、印刷されたイメージはきめが粗くなります。
- **8. [OK]** をクリックして、**[印刷]** または **[OK]** をクリックして印刷を開始します。

フォト用紙への写真の印刷 (Mac OS X)

- トレイに用紙をセットします。詳しくは、メディアのセットを 参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - 営 注記 [ページ設定] メニュー項目が表示されない場合は、 ステップ3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [**用紙サイズ**] ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択し、**[OK]** をクリックします。
- 3. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューから、[印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから適切な用紙のサイズ を選択します (使用可能な場合)。
- 6. ポップアップ メニューの [**用紙の種類/品質**] をクリックし、 次の設定を選択します。
 - ・ [用紙の種類]: 適切なフォト用紙の種類
 - ・ [品質] : [高画質] または [最大 dpi]
 - 営注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の三角マークまたは [詳細の表示] をクリックします。

- 7. 必要に応じて、フォト オプションとカラー オプションを変更します。
 - a. [カラー オプション] の横の三角マークをクリックして、適切な [写真の修正] オプションを選択します。
 - 「オフ」画像に自動調整を適用しません。
 - [標準] 自動的に画像の焦点を調整し、 鮮明度も適度に調 整します。
 - b. 写真をモノクロで印刷するには、[カラー] ポップアップ メニューから [グレースケール] をクリックして、次のオプションのいずれか 1 つを選択します。
 - [高品質] このオプションでは、使用可能なすべての色を 使用して写真をグレースケールで印刷します。滑らかで 自然なグレーの色合いが生成されます。
 - [黒プリントカートリッジのみ] このオプションでは、黒インクを使用して写真をグレースケールで印刷します。この場合、異なるパターンの黒いドットでグレーの色合いが生成されるので、印刷されたイメージはきめが粗くなります。
- 8. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷] をクリック して印刷を開始します。

特殊な用紙およびカスタムサイズの用紙の印刷

お使いのアプリケーションがカスタムサイズの用紙をサポートする場合、文書を印刷する前にアプリケーションで用紙サイズを設定しておきます。アプリケーションでサポートされていない場合は、プリンタードライバでサイズを設定してください。カスタムサイズの用紙に正しく印刷するには、既存文書の書式変更が必要となる場合があります。

プリンターでサポートされているカスタム サイズの用紙のみ使用します。詳しくは、メディア仕様を参照してください。

② 注記 カスタム サイズ用紙のサイズの設定は、Mac OS X の HP プリント ソフトウェアでのみ使用できます。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

• 特殊な用紙またはカスタムサイズの用紙への印刷 (Mac OS X)

特殊な用紙またはカスタムサイズの用紙への印刷 (Mac OS X)

- 営注記 カスタム サイズの用紙に印刷するには、プリンターに付属している HP ソフトウェアでカスタム サイズを設定しておきます。操作方法については、カスタムサイズのセットアップ (Mac OS X)を参照してください。
- 1. トレイに用紙をセットします。詳しくは、<u>メディアのセット</u>を 参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、**[ファイル]** メニューの [ペ**ージ設定]** をクリックします。
 - ② 注記 [ページ設定] メニュー項目が表示されない場合は、 ステップ3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [**用紙サイズ**] ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択し、**[OK]** をクリックします。
- 3. ご使用のソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから適切な用紙のサイズ を選択します (使用可能な場合)。
- 6. ポップアップ メニューで [用紙の取り扱い] をクリックします。
- 7. [排紙先の用紙サイズ] の下にある [用紙に合わせて調節] をクリックし、カスタム サイズを選択します。
- 8. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷] をクリック して印刷を開始します。

カスタムサイズのセットアップ (Mac OS X)

- 1. トレイに用紙をセットします。詳しくは、メディアのセットを 参照してください。
- 2. ソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [ページ設定] をクリックし、[対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。 - または -

ソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックし、使用するプリンターが選択されていることを確認します。

- 3. [用紙サイズ] ポップアップ メニューで [カスタム サイズの管理] をクリックします。
 - 営 注記 [プリント] ダイアログにこれらのオプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップ メニューの横の三角マークまたは [詳細の表示] をクリックします。
- 4. 画面の左側の [+] をクリックし、[無題] をダブルクリックして 新しいカスタム サイズ名を入力します。
- **5. [幅] と [高さ]** ボックスで寸法を入力し、余白を変更する場合は 余白を設定します。
- 6. [OK] をクリックします。

フチ無し文書の印刷

フチ無し印刷を使用すると、特定のフォト メディア タイプおよび一部 の標準サイズの用紙の端まで印刷することができます。

② **注記** 用紙の種類を **[普通紙]** に設定している場合は、フチ無し文書を印刷できません。

注記 フチ無し文書を印刷する前に、ソフトウェア アプリケーションでファイルを開き、画像サイズを割り当てます。画像サイズが画像を印刷する用紙のサイズに一致していることを確認します。

注記 フチ無し印刷をサポートしていないアプリケーションもあります。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- フチ無し文書の印刷 (Windows)
- フチ無し文書の印刷 (Mac OS X)

フチ無し文書の印刷 (Windows)

- 1. トレイに用紙をセットします。詳しくは、メディアのセットを 参照してください。
- **2.** お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- **5. [用紙/品質]** タブをクリックし、**[詳細]** ボタンをクリックします。
- **6. [フチ無し印刷]** オプションで **[フチ無し印刷]** をクリックし、 **[OK]** ボタンをクリックします。
- 7. [メディア] ドロップダウン リストで、使用する用紙の種類を 選択します。
- 8. [OK] をクリックして、[印刷] または [OK] をクリックして印刷 を開始します。

フチ無し文書の印刷 (Mac OS X)

- トレイに用紙をセットします。詳しくは、メディアのセットを 参照してください。
- 2. フチ無し用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、**[ファイル]** メニューの **[ページ設定]** をクリックします。
 - ② 注記 [ページ設定] メニュー項目が表示されない場合は、 ステップ3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [用紙サイズ] ポップアップ メニューから使用可能なフチ無 し用紙のサイズを選択し、[OK] をクリックします。
- 3. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューから、[印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択します (使用可能な場合)。

- 6. ポップアップ メニューの [**用紙の種類/品質**] をクリックし、 次の設定を選択します。
 - ・ [用紙の種類] 適切な用紙の種類
 - ・ [品質] [高画質] または [最大 dpi]
 - 営注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の三角マークまたは[詳細の表示]をクリックします。
- 7. [フチ無し印刷] チェック ボックスがオンであることを確認します。
- 8. 必要に応じて、[カラー オプション] の横の三角マークをクリックして、適切な [写真の修正] オプションを選択します。
 - 「オフ」画像に自動調整を適用しません。
 - ・ [標準] 自動的に画像の焦点を調整し、 鮮明度も適度に調整します。
- 9. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷] をクリックして印刷を開始します。

3 HP ePrint

HP ePrint は HP が提供する無償のサービスで、このサービスを使用すると HP ePrint 対応プリンターにいつでもどこからでも印刷できます。 プリンターで Web サービスを有効にすると、プリンターに割り当てられる電子メール アドレスに電子メールを送信するだけで印刷できます。 特別なドライバーやソフトウェアは必要ありません。 電子メールを送信できれば、HP ePrint を利用してどこからでも印刷できます。

ePrintCenter でのアカウント登録が完了したらサインインして、HP ePrint ジョブ ステータスの表示、HP ePrint プリンターのキューの管理、プリンターの HP ePrint の電子メール アドレスを使って印刷できるユーザーの管理、HP ePrint ヘルプの表示を行えるようになります。

営注記 HP ePrint を使用するには、プリンターを Ethernet ケーブルまたはワイヤレス接続でインターネットに接続する必要があります。 プリンターが USB ケーブルを使用して接続されている場合、これらの Web 機能を使用することはできません。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP ePrint のセットアップ
- HP ePrint の使用
- Web サービスの削除

HP ePrint のセットアップ

HP ePrint をセットアップするには、次の手順を実行します。

対記 HP ePrint をセットアップする前に、有線 (Ethernet) またはワイヤレス接続のいずれかでインターネットに接続する必要があります。

HP プリンター ソフトウェアを使用した HP ePrint のセットアップ

プリンターの主要な機能が使用できるばかりでなく、プリンターに付属していた HP プリンター ソフトウェアを使用して HP ePrint をセットアップできます。コンピューターに HP ソフトウェアをインストールした際に HP ePrint をセットアップしなかった場合でも、HP ソフトウェアを使用して HP ePrint をセットアップできます。

HP ePrint をセットアップするには、使用しているオペレーティングシステムに応じて次の手順を実行します。

Windows の場合

- コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択し、[HP] を クリックします。次に、プリンターのフォルダーをクリックし て、プリンター名のアイコンを選択します。
- 2. [Web 接続ソリューション]、[ePrint セットアップ] の順にダブルクリックします。プリンターの内蔵 Web サーバーが開きます。
- 3. [Web サービス] タブで、[Web サービスの設定] セクションの [セットアップ] をクリックします。
- **4. [使用条件に合意して、Web サービスを有効にする]、[次へ]** の順にクリックします。
- **5. [はい]** をクリックして、プリンターが製品のアップデートを自動的に確認しインストールできるようにします。
- 6. お使いのネットワークでインターネットに接続するためにプロキシ設定を使用している場合は、これらの設定を入力します。
- 7. Web サービス情報シートに表示される指示に従って、設定を 行います。

Mac OS X の場合

▲ Mac OS X で Web サービスを設定および管理するには、プリンターの内蔵 Web サーバー (EWS) を使用してください。詳細については、内蔵 Web サーバーを使用した HP ePrint のセットアップ を参照してください。

プリンターのコントロール パネルを使用した HP ePrint のセットアップ

プリンターのコントロール パネルを使用すると、HP ePrint のセットアップと管理が簡単に行えます。

HP ePrint をセットアップするには、次の手順を実行します。

- **1.** プリンターのコントロール パネルで、**⑥** (HP ePrint) ボタンを押します。HP ePrint セットアップ ページが印刷されます。
- 2. ページの指示に従って、HP ePrint をセットアップします。

内蔵 Web サーバーを使用した HP ePrint のセットアップ

プリンターの内蔵 Web サーバー (EWS) を使用して、HP ePrint をセットアップおよび管理できます。

HP ePrint をセットアップするには、次の手順を実行します。

- **1.** EWS を開きます。詳細については、<u>内蔵 Web サーバ</u> を参照してください。
- 2. [Web サービス] タブで、[Web サービスの設定] セクションの [セットアップ] をクリックします。
- **3. [使用条件に合意して、Web サービスを有効にする]、[次へ]** の順にクリックします。
- **4. [はい]** をクリックして、プリンターが製品のアップデートを自動的に確認しインストールできるようにします。
- 5. お使いのネットワークでインターネットに接続するためにプロキシ設定を使用している場合は、これらの設定を入力します。
- **6.** Web サービス情報シートに表示される指示に従って、設定を行います。

HP ePrint の使用

HP ePrint を使用すると、HP ePrint 対応プリンターにいつでもどこからでも印刷できます。

HP ePrint を使用するには、以下を準備する必要があります。

- インターネットに接続され電子メールの送受信ができるコンピューターまたはモバイル デバイス
- Web サービスが有効になっている HP ePrint 対応プリンター
- ☆ ヒント HP ePrint 設定の管理と構成の詳細、および最新機能については、ePrintCenter の Web サイト (www.eprintcenter.com) をご覧ください。

HP ePrint を使用した印刷

HP ePrint を使用して文書を印刷するには、次の手順を実行してください。

- 1. コンピューターまたはモバイル デバイスで電子メール アプリケーションを開きます。
 - 営注記 コンピューターまたはモバイルデバイスでの電子メールアプリケーションの使用方法の詳細については、そのアプリケーションに付属しているマニュアルを参照してください。
- 2. 新しい電子メール メッセージを作成し、印刷するファイルを添付します。HP ePrint を使用して印刷できるファイルの一覧と、HP ePrint を使用する際のガイドラインについては、HP ePrint および HP Web サイトの仕様を参照してください。
- 3. プリンターの電子メール アドレスを電子メール メッセージの [宛先] 行に入力し、電子メール メッセージを送信するためのオ プションを選択します。
 - 営注記電子メールメッセージの[宛先]行に、プリンターの電子メールアドレスのみが表示されていることを確認します。[宛先]行に他の電子メールアドレスが表示されていると、送信する添付ファイルが印刷されないことがあります。

プリンターの電子メール アドレスの検索

プリンターの電子メール アドレスを取得するには、プリンターのコントロール パネルの 👊 (HP ePrint) ボタンを押します。

プリンターの電子メール アドレスが記載された情報ページが印刷されます。

HP ePrint をオフにします。

HP ePrint をオフにするには、次の手順を実行します。

- **1.** EWS を開きます。詳細については、<u>内蔵 Web サーバ</u> を参照してください。
- 2. [Web サービス] タブをクリックし、[Web サービスの設定] セクションの [ePrint] をクリックします。
- 3. [ePrint をオフにする] をクリックします。

② **注記** すべての Web サービスを削除するには、Web サービスの削除を参照してください。

Web サービスの削除

Web サービスを削除するには、次の手順を実行してください。

- **1.** EWS を開きます。詳細については、<u>内蔵 Web サーバ</u> を参照してください。
- 2. [Web サービス] タブをクリックし、[Web サービスの設定] セクションの [Web サービスの削除] をクリックします。
- 3. [Web サービスの削除] をクリックします。

4 インク カートリッジのメンテナン ス

プリンターの印刷が常に美しく仕上がるようにするには、簡単なメンテナンス手順を実行する必要があります。このセクションでは、インクカートリッジの扱い方のガイドライン、インクカートリッジの交換、およびプリントヘッドの調整とクリーニングについて説明します。

☆ ヒント ドキュメントの印刷で問題が発生した場合は、<u>印刷品質のト</u>ラブルシューティングを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- インク カートリッジとプリントヘッドの情報
- 推定インクレベルの確認
- 1 つまたは複数のインク カートリッジのインクが消耗している場合 の印刷
- <u>インク</u>カートリッジの交換
- ・ 印刷サプライ品の保管
- 使用状況情報の収集

インク カートリッジとプリントヘッドの情報

印刷の品質を保つために、HP インク カートリッジの取り扱い方について、次のことに注意してください。

- このユーザー ガイドの手順はインク カートリッジを交換するため の手順です。初めて装着するための手順ではありません。
- * ▲ 注意 プリンターから取り外したままにしたときにインク カートリッジが損傷を受けないとしても、プリンターを設定し、使用を開始したら、プリントヘッドに常にすべてのカートリッジを装着しておく必要があります。1つまたは複数のカートリッジスロットを長時間空にしておくと、印刷品質の問題が発生し、プリントヘッドが損傷する可能性があります。最近カートリッジをプリンターから長時間取り出したか、紙詰まりが発生したことがあり、印刷品質の低下に気がついた場合は、プリントヘッドをクリーニングします。詳細は、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。
- インク カートリッジはパッケージを未開封のまま保管し、使用する ときに開封してください。

- プリンターの電源は正しい方法でオフにしてください。詳しくは、 プリンターの電源を切るを参照してください。
- インク カートリッジは、常温 (15~35°C) で保管してください。
- * 常に (電源) ボタンを押して、プリンターの電源をオフにします。 電源ランプが消灯してから、電源コードを抜いたりテーブル タップ をオフにしてください。誤った方法でプリンターの電源を切ると、 インク ホルダーが正しい位置に戻らないため、プリントヘッドに問 題が生じ、印刷品質が低下する恐れがあります。
- プリントヘッドのクリーニングを不必要に行わないでください。インクが無駄になり、カートリッジの寿命を縮めます。
- インクカートリッジは注意深く取り扱ってください。装着するときに、落としたり振ったり乱暴に取り扱うと、印刷が不調になることがあります。
- プリンターを運搬する場合は次の項目に従い、プリンターからインクが漏れたり、プリンターに何らかの損傷が生じたりしないようにします。
 - 常にし(電源)ボタンを押して、プリンターの電源をオフにします。内部の動作音が完全に停止してから、プリンターのプラグを取り外します。詳しくは、プリンターの電源を切るを参照してください。
 - インク カートリッジが装着されていることを確認してください。
 - 梱包の際には、プリンターが傾かないように水平にして箱に入れてください。輸送の際には、プリンターが動かないように(水平にして)格納してください。側面、背面、正面を下にしたり、反転させたりしないでください。

関連トピック

- ・ 推定インクレベルの確認
- ・ プリントヘッドをクリーニングする

推定インクレベルの確認

プリンター ソフトウェアから推定インク レベルを確認できます。これらのツールの使用方法については、プリンター管理ツールを参照してください。 プリンター ステータス レポートを印刷して、この情報を表示することもできます (プリンター ステータス レポートについてを参照)。

② **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。メッセージが表示されるまでは、カートリッジを交換する必要はありません。

注記 再充填または再生されたプリント カートリッジや、別のプリンターで使用されていたプリント カートリッジを取り付けた場合、インク レベル インジケーターが不正確であったり、表示されない場合があります。

注記 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、プリンターとカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングで、プリントノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内には微量のインクが残っています。詳しくは、www.hp.com/go/inkusage を参照してください。

1 つまたは複数のインク カートリッジのインクが消耗している場合の印刷

プリンターは、黒インク カートリッジまたは 1 つ以上のカラー インクカートリッジのインクが消耗している状態でも機能しますが、印刷の速度が遅くなります。 また、印刷されたドキュメントの品質が低下します。

黒カートリッジとカラー カートリッジの両方のインクが消耗している 場合、プリンターは印刷を実行できません。

- 黒カートリッジのインクが消耗している場合、印刷されたドキュメントの黒色は、残りの色を組み合わせて作られています。 そのため、黒がそれほど暗くなりません。
- カラー カートリッジのインクが消耗している場合、プリンターは黒カートリッジを使用してグレースケールで印刷します。

可能な場合、インクが消耗しているインク カートリッジを交換してください。 新しいインク カートリッジの装着方法については、<u>インク カートリッジの交換を参照してください。</u>

△ **注意** プリンターから取り外したままにしたときにインク カートリッジが損傷を受けないとしても、 プリンターを設定し、使用を開始したら、プリントヘッドに常にすべてのカートリッジを装着しておく必要があります。1 つまたは複数のカートリッジ スロットを長時間空にしておくと、印刷品質の問題が発生し、プリントヘッドが損傷する可能性があります。最近カートリッジをプリンターから長時間取り出したか、紙詰まりが発生したことがあり、印刷品質の低下に気がついた場合は、プリントヘッドをクリーニングします。詳細は、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。

インク カートリッジの交換

② **注記** 使用済みインク サプライ品のリサイクルについては、<u>HP イン</u> クジェット サプライ品リサイクル プログラムを参照してください。


プリンタの交換用インク カートリッジを用意していない場合は、<u>HPサ</u>プライ品とアクセサリを参照してください。

- ② 注記 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。 注記 一部のインク カートリッジは、国/地域によってはご利用になれません。
- ▲ 注意 プリンターから取り外したままにしたときにインク カートリッジが損傷を受けないとしても、プリンターを設定し、使用を開始したら、プリントヘッドに常にすべてのカートリッジを装着しておく必要があります。1つまたは複数のカートリッジスロットを長時間空にしておくと、印刷品質の問題が発生し、プリントヘッドが損傷する可能性があります。最近カートリッジをプリンターから長時間取り出したか、紙詰まりが発生したことがあり、印刷品質の低下に気がついた場合は、プリントヘッドをクリーニングします。詳細は、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。

インク カートリッジを交換するには

インク カートリッジを交換するには、次の手順を実行します。

- 1. プリンターの電源がオンであることを確認します。
- 2. インク カートリッジのアクセス ドアを開きます。
 - 営 注記 インク ホルダーが止まるのを待ってから、作業を続けてください。
- 3. インク カートリッジの前面を押して固定を解除し、スロット から取り外します。

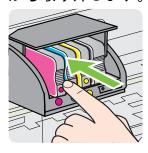



- 4. パッケージから新しいインク カートリッジを取り出します。
- 5. 色分けされた文字を参考にしながら、空のスロットにインクカートリッジを差し込み、しっかりとスロットに固定されるまで押し込みます。





取り付けるインク カートリッジと同じ色の文字のスロットに、インク カートリッジを挿入してください。



- **6.** 交換する各インク カートリッジに対して、ステップ 3 ~ 5 を 繰り返します。
- 7. インク カートリッジのアクセス ドアを閉じます。

関連トピック

HP サプライ品とアクセサリ

印刷サプライ品の保管

インク カートリッジは、プリンター内に長期間置いておくことができます。ただし、インク カートリッジの最適な状態を確保するには、プリンターの電源を必ず正しく切ってください。詳しくは、プリンターの電源を切るを参照してください。

使用状況情報の収集

本製品に使用する HP カートリッジには、製品の操作に役立つメモリチップが入っています。

また、このメモリ チップは製品の使用状況について、以下を含む限定された内容の情報を収集します。カートリッジが最初に取り付けられた日、カートリッジが最後に使用された日、カートリッジを使用した印刷部数、ページ適用範囲、使用された印刷モード、発生した印刷エラー、および製品モデル。この情報は、お客様の印刷に関するニーズに対応する今後の製品の設計に役立ちます。

カートリッジのメモリ チップから収集されたデータには、カートリッジや製品のお客様やユーザーの特定に利用可能な情報は含まれていません。

HP は、HP の無料回収およびリサイクル プログラム (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle) で回収されたカートリッジのメモリ チップの一部を収集しています。今後の HP 製品の改善のため、ここで収集されたメモリ チップを読み取り、研究しています。このカートリッジのリサイクルを支援する HP のパートナーも、このデータにアクセスすることができます。

カートリッジを保有する任意の第三者が、メモリ チップ上の匿名情報 にアクセスする可能性もあります。この情報へのアクセスを希望され ない場合、チップを動作不能にすることもできます。ただし、メモリチップを動作不能にした後で、そのカートリッジを HP 製品に使用することはできません。

この匿名情報の提供に懸念がある場合は、製品の使用状況情報を収集するメモリ チップの機能をオフにして、この情報にアクセスできないようにすることができます。

使用状況情報の回収をオフにするには

- ▲ 製品のコントロール パネルで、インク カートリッジ ランプが 点滅するまで ボタン (リジューム) ボタンと (**) (ワイヤレス) ボタンを約5秒間押し続け、ボタンを放します。
- 営 注記 メモリ チップが製品の使用状況情報を収集する機能をオフにしても、カートリッジは HP 製品に継続して使用することができます。

5 問題の解決法

一般的なトラブルシューティング ヒントとリソースでは、一般的な問題の解決法を提案しています。お使いのプリンタが正しく動作しないときに、ここに記載された提案にしたがっても問題が解決できなかった場合は、次のサポート サービスのいずれかを問題の解決にお役立てください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ HP サポート
- 一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース
- ・ 印刷問題の解決法
- 印刷品質のトラブルシューティング
- 給紙の問題の解決
- HP ePrint と HP Web サイトの使用についての問題の解決
- 有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決
- ワイヤレスの問題の解決
- <u>プリンターで動作するようにファイアウォール ソフトウェアを構成する</u>
- ・ プリンターの管理に関する問題の解決
- インストール時の問題のトラブルシューティング
- ・ プリンター ステータス レポートについて
- <u>ネットワーク設定ページの理解</u>
- プリントヘッドのメンテナンス
- <u>紙詰まりの解消</u>
- ・ コントロール パネル ランプのリファレンス

HP サポート

問題がある場合は、次の手順を実行します

- 1. プリンター付属のマニュアルを確認します。
- 2. www.hp.com/go/customercare の HP オンライン サポート Web サイトにアクセスします。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。HP オンライン サポートは、HP カスタマーのどなたでもご利用いただけます。最新のプリンター情報を最も早く入手でき、専門家による支援を受けるこ

とができます。HP オンライン サポートでは次の機能を提供しています。

- 認定オンライン サポート スペシャリストへの迅速なアクヤス
- HP プリンターの HP ソフトウェアおよびドライバのアップデート
- 一般的な問題に対する貴重なトラブルシューティング情報
- プリンターを登録すると利用できる予防的なプリンターの 更新、サポート警告、および HP ニュース

詳しくは、電子サポートの取得を参照してください。

3. HP サポートへの連絡 ご利用いただけるサポートオプションは、プリンター、国/地域、および言語によって異なります。 詳しくは、HP 社の電話によるサポートを参照してください。

電子サポートの取得

サポートおよび保証については、HP Web サイト <u>www.hp.com/go/customercare</u> をご覧ください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情報を参照しテクニカル サポートにお問合せください。

また、この Web サイトには、技術サポート、ドライバー、消耗品、注文に関する情報のほか、次のようなオプションが用意されています。

- オンライン サポートのページにアクセスする。
- 質問を電子メールで HP に送信する。
- オンライン チャットで、HP の技術者に問い合わせる。
- HP ソフトウェアのアップデートを確認する。

HP ソフトウェア (Windows または Mac OS X) からも、一般的な印刷に関する問題の簡単なステップ バイ ステップの解決法を入手できます。詳細は、プリンター管理ツールを参照してください。

ご利用いただけるサポートオプションは、プリンター、国/地域、および言語によって異なります。

HP 社の電話によるサポート

掲載されている電話サポート番号と費用は、この資料の発行時のもので、固定電話での電話に対してのみ適用されます。携帯電話の場合は、別料金が適用されます。

最新の HP サポート電話番号一覧およびご利用料金については、 www.hp.com/go/customercare を参照してください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

保証期間中は、HP カスタマ ケア センタから無料でサポートを受けることができます。

営注記 HP は Linux での印刷に関する電話サポートを行っておりません。すべてのサポートは下記 Web サイトでオンラインで提供されます。https://launchpad.net/hplip サポート手順を開始するには、
[Ask a question] ボタンをクリックしてください。

HPLIP Web サイトは、Windows または Mac OS X に対するサポートは提供していません。これらのオペレーティング システムを使用している場合は、www.hp.com/go/customercare を参照してください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 電話をかける前の用意
- ・ 電話サポート期間
- 電話サポート番号
- ・ 電話無料サポート期間後

電話をかける前の用意

コンピューターおよびプリンターの前に立っている時に HP サポートまでご連絡ください。以下の情報をご用意ください。

- モデル番号(詳しくは、<u>プリンターのモデル番号を調べる</u>を参照してください)
- ・ シリアル番号 (プリンターの背面または底部に記載)
- 問題が起こった際に表示されたメッセージ
- ・ 次の質問に対する答え
 - 。 この問題が以前にも起こったことがありますか?
 - · 問題をもう1度再現できますか?
 - この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェアをコンピューターに追加しましたか?
 - 。 この状況になる前に他に何か起こりましたか (落雷、プリンターを移動したなど)?

電話サポート期間

北米、アジア太平洋、および南米 (メキシコを含む) で 1 年間の電話サポートが受けられます。

電話サポート番号

多くの場所で、HP は保証期間中に無料の電話サポートを提供しています。ただし、サポート番号によっては料金がかかる場合があります。

電話サポート番号の最新リストについては、<u>www.hp.com/go/</u>customercare を参照してください。この Web サイトには、プリンター

に関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが 用意されています。



www.hp.com/support

Africa (English speaking)	+27 11 2345872
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230
021 672 280	الجزائر
Algérie	021 67 22 80
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
Österreich	+43 0820 87 4417
Osterreich	doppelter Ortstarif
17212049	البحرين
België	+32 078 600 019
	Peak Hours: 0,055 € p/m Low Hours: 0,27 € p/m
B-I-i	
Belgique	+32 078 600 020 Peak Hours: 0,055 €/m Low Hours:
	0,27 €/m
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp
	invent)
Central America & The	www.hp.com/la/soporte
Caribbean	800-360-999
中国	
	1068687980
中国	800-810-3888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222 1.53 CZN/min
Danmark	+45 70 202 845
Barman	Opkald: 0,145 (kr. pr. min.)
	Pr. min. man-lør 08.00-19.30: 0,25
	Pr. min. øvrige tidspunkter: 0,125
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾
F	800-711-2884 1-800-225-528 🕾
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ²⁸ 800-711-2884
(02) 6910602	000-711-2004
El Salvador	800-6160
España	+34 902 010 059
Lapana	0.94 € p/m
France	+33 0969 320 435
Deutschland	+49 01805 652 180
	0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus
	Mobilfunknetzen können andere
	Preise gelten
Ελλάδα	801-11-75400
Κύπρος	+800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
India	1-800-425-7737
India	91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	+353 1890 923 902
II Gidilu	Calls cost Cost 5.1 cent peak /
	1.3 cent off-peak per minute
Italia	+39 848 800 871
1	
Ii	costo telefonico locale
Jamaica 日本	costo telefonico locale 1-800-711-2884 0120-96-1665

0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg (Français)	+352 900 40 006
	0.15 €/min +352 900 40 007
Luxemburg (Deutsch)	+352 900 40 007 0.15 €/Min
Madagascar	262 262 51 21 21
Magyarország	06 40 200 629
Wagyarorszag	7,2 HUF/perc vezetékes telefonra
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	262 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
Maroc	0801 005 010
Nederland	+31 0900 2020 165
	0.10 €/Min
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	+47 815 62 070
	starter på 0,59 Kr per min., deretter 0,39 Kr per min.
	Fra mobiltelefon gjelder mobiltelefontakster.
04704770	
24791773 Panamá	عُمان 1-800-711-2884
Paraguay Perú	009 800 54 1 0006 0-800-10111
	2 867 3551
Philippines Polska	
Polska	(22) 583 43 73 Koszt połaczenia:- z tel.
	Koszt połączenia:- z tel. stacjonarnego jak za 1 impuls wg
	taryfy operatora,- z tel. komórkowego wg taryfy operatora.
Portugal	+351 808 201 492
	Custo: 8 cêntimos no primeiro minuto e 3 cêntimos restantes
	minutos
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
	(021 204 7090)
Россия (Москва)	495 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعوبية
Singapore	+65 6272 5300
Slovenská republika	0850 111 256
South Africa (RSA)	0860 104 771
Suomi	+358 0 203 66 767
Sverige	+46 077 120 4765
Switzerland	0,23 kr/min +41 0848 672 672
Switzerland	0,08 CHF/min.
臺灣	0800-010055 (免費)
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	کونس نونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Tunisie	23 926 000
Türkiye (İstanbul, Ankara,	0(212) 444 0307
İzmir & Bursa)	Yerel numara: 444 0307
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	0844 369 0369
United States	0.50 £ p/m 1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Viêt Nam	+84 88234530
VIOLINGIII	. 0-7 00204000

電話無料サポート期間後

電話サポート期間終了後は、追加費用を支払うことで HP のサポートをご利用いただけます。次の HP オンライン サポート Web サイト もご利用ください。www.hp.com/go/customercare。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。サポート オプションの詳細については、HP 取扱店またはお住まいの国/地域のサポート電話番号にご連絡ください。

一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース

② 注記 以下の手順のほとんどで HP ソフトウェアが必要です。HP ソフトウェアをインストールしていない場合、プリンターに付属している HP ソフトウェア CD を使用してこのソフトウェアをインストールするか、HP サポート Web サイト (www.hp.com/go/customercare) からこのソフトウェアをダウンロードすることができます。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

トラブルシューティングを開始する前に以下を確認または実行してください。

- プリンターの電源を一度オフにしてからオンにします。
- 用紙詰まりは、紙詰まりの解消を参照してください。
- 用紙が曲がったり持ち上がってしまうなどの給紙の問題は、<u>給紙の</u> 問題の解決 を参照してください。
- 電源ランプが点灯していて、点滅していないことを確認します。プリンタ本体に初めて電源を入れた場合、インクカートリッジへの取り付け後、初期化に約9分間かかります。
- 電源コードとそれ以外のケーブルが正しく機能し、プリンタにしっかりと接続されている。正しく機能している交流 (AC) 電源にプリンタ本体がしっかりと接続されていることを確認します。電圧の要件については、電気仕様を参照してください。
- 用紙が給紙トレイに正しくセットされていて、紙詰まりがないこと を確認します。
- 梱包テープと梱包材が取り外してある。

- プリンターがデフォルト プリンターに設定されていることを確認します。 Windows の場合、プリンター フォルダーでデフォルトに設定します。 Mac OS X の場合、[システム環境設定] の [プリントとファクス] または [プリントとスキャン] セクションでデフォルトに設定します。 詳細は、コンピューター付属のマニュアルを参照してください。
- Windows を実行しているコンピューターで [印刷の一時停止] が選択されていない。
- タスクの実行中に、実行しているプログラム数が多すぎない。タスクを再試行する前に、使っていないプログラムを閉じるか、またはコンピューターを再起動します。

印刷問題の解決法

☆ **ヒント** プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- プリンターの電源が突然切れる
- 調整に失敗
- ・ プリンターが応答しない (何も印刷されない)
- 印刷が遅い
- プリンターから予期しないノイズが聞こえる
- 空白ページまたはページの一部だけが印刷される
- ページの一部が印刷されない、または正しくない
- <u>テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない</u>

プリンターの電源が突然切れる

電源と電源接続の確認

正しく機能している交流 (AC) 電源にプリンタ本体がしっかりと接続されていることを確認します。電圧の要件については、<u>電気仕様</u>を参照してください。

調整に失敗

調整プロセスに失敗した場合は、給紙トレイに未使用の普通紙がセットされていることを確認してください。プリンターを調整するときに、色付きの用紙が給紙トレイにセットされていると、調整に失敗します。

引き続き調整プロセスに失敗する場合、プリントヘッドをクリーニングする必要があるか、またはセンサーが故障している可能性があります。 プリントヘッドをクリーニングするには、<u>プリントヘッドをクリーニン</u> グするを参照してください。

プリントヘッドをクリーニングしても問題が解決しない場合は、HP サポートまでご連絡ください。www.hp.com/go/customercare にアクセスしてください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ] をクリックして情報を参照しテクニカル サポートにお問合せください。

プリンターが応答しない (何も印刷されない)

印刷キューで印刷ジョブがつかえています

印刷キューを開き、すべてのドキュメントを取り消して、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、印刷を実行してみます。詳しくは、オペレーティングシステムのヘルプを参照してください。

プリンター設定の確認

詳しくは、<u>一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース</u>を参照してください。

HP ソフトウェアのインストールの確認

印刷中にプリンターをオフにすると、警告メッセージがコンピューターの画面に表示されます。表示されない場合は、プリンター付属の HP ソフトウェアが正しくインストールされていない可能性があります。これを解決するには、HP ソフトウェアを完全にアンインストールした後、再インストールします。詳しくは、HP ソフトウェアのアンインストールと再インストールを参照してください。

ケーブル接続の確認

- USB ケーブルまたは Ethernet ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。
- プリンターがネットワーク接続されている場合は、以下を確認します:
 - · プリンター後部のリンクランプを確認します。
 - 。 プリンターの接続に電話線を使っていないことを確認します。

コンピューターにパーソナル ファイアウォール ソフトウェアがインストールされているかどうかの確認

パーソナル ソフトウェア ファイアウォールはセキュリティ プログラムで、コンピューターを侵入から保護します。ただし、ファイアウォールはコンピューターとプリンターの通信を妨げることがあります。プリンターとの通信に問題が生じた場合は、ファイアウォールを一時的に無効にします。問題が解決しない場合は、ファイアウォールは通信問題の原因ではありません。ファイアウォールを再度有効にします。

印刷が遅い

プリンターの印刷速度が遅すぎる場合は、次の解決方法を試してください。

- 解決策 1:印刷品質を低く設定する
- 解決策 2: インク レベルを確認する
- 解決策 3: HP サポートに問い合わせる

解決策1:印刷品質を低く設定する

解決方法: 印刷品質の設定を確認します。[**高画質**] および [最大 dpi] を使用すると最高の品質が得られますが、[きれい] や [はやい] を使用した場合に比べて、印刷が遅くなります。[はやい] を選択すれば、最も早く印刷できます。

原因: 印刷品質が高く設定されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2: インク レベルを確認する

解決方法: インク カートリッジの推定インク レベルを確認します。

② 注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。指示があるまで、インク カートリッジを交換する必要はありません。

プリンターは、1 つまたは複数のカートリッジのインクが消耗している状態でも機能します。ただし、インクが消耗しているカートリッジで印刷すると、プリンターの速度が遅くなり、印刷された文書

の品質が低下します。黒カートリッジのインクが消耗している場合、黒がそれほど暗くなりません。カラー カートリッジのインクが消耗している場合、グレースケールで印刷されます。可能な場合、インクが消耗しているカートリッジを交換してください。交換する場合は、新しいインクカートリッジを用意してから、インクが消耗しているカートリッジを取り外してください。新しいカートリッジの装着方法については、インクカートリッジの交換を参照してください。

▲ **注意** プリンターから取り外したままにしたときにインク カートリッジが損傷を受けないとしても、プリンターを設定し、使用を開始したら、プリントヘッドに常にすべてのカートリッジを著しておく必要があります。1 つまたは複数のカートリッジスロットを長時間空にしておくと、印刷品質の問題が発生し、プリントヘッドが損傷する可能性があります。最近カートリッジをプリンターから長時間取り出したままにしたり、最近用紙の紙詰まりが発生したりして印刷品質が低下していることに気づいた場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。詳細については、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。

詳しくは、次を参照してください。

推定インクレベルの確認

原因: インク カートリッジのインクが不足しています。インクが不足すると、プリントヘッドが過熱する可能性があります。プリントヘッドが過熱したときは、温度を下げるためにプリンタの速度を落とします。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3: HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受けてください。 次のサイトにアクセスしてください。<u>www.hp.com/go/</u> <u>customercare</u>。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一 般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されていま す。 情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情報を参照しテクニカル サポートにお問合せください。

原因: プリンターに問題があります。

プリンターから予期しないノイズが聞こえる

プリンターから予期しないノイズが聞こえる場合があります。これらのノイズは、プリントヘッドの状態を保持するためにプリンターが自動サービス機能を実行するときのサービス音です。

営注記 プリンターの考えられる損傷を防ぐには:

プリンターがサービスを実行しているときに、プリンターの電源をオフにしないでください。プリンターの電源をオフにしている場合、プリンターが完全に停止するのを待ってから、 (電源) ボタンを使用してオフにします。詳しくは、プリンターの電源を切るを参照してください。

すべてのインク カートリッジが装着されていることを確認してください。いずれかのインク カートリッジが不足している場合、プリンターはプリントヘッドを保護するためにさらにサービスを実行します。

空白ページまたはページの一部だけが印刷される

プリントヘッドをクリーニングする

プリントヘッドのクリーニングを行います。詳しくは、<u>プリントヘッドをクリーニングする</u>を参照してください。プリンタの電源を誤った方法でオフにした場合、プリントヘッドのクリーニングが必要となる場合があります。

② 注記 プリンターの電源を誤った方法でオフにすると、空白ページや 部分的に抜けがあるページなどの印刷品質問題が発生します。こう した問題はプリントヘッドのクリーニングで解決できますが、プリンターの電源を正しくオフにすることで、最初の段階で問題を防止できます。常に (電源) ボタンを押して、プリンターの電源をオフにします。[電源]ランプが消灯してから、電源コードを抜いたりテーブル タップをオフにしてください。

メディア設定を確認します

- トレイにセットされたメディアに対して正しい印刷品質設定がプリンター ドライバで選択されていることを確認します。
- プリンター ドライバで選択したページ設定とトレイにセットされている用紙のページ サイズが一致していることを確認してください。

用紙が複数枚給紙される

詳しくは、給紙の問題の解決を参照してください。

ファイルに空白ページがある

ファイルをチェックして空白ページがないことを確認してください。

ページの一部が印刷されない、または正しくない

印刷品質ページの確認

印刷品質診断ページを印刷すると、印刷出力を改善するためにメンテナンス ツールを実行する必要があるかどうかを判断できます。

余白設定の確認

原稿の余白設定値は、プリンターの印刷可能領域を超えないようにして ください。詳しくは、最小余白の設定を参照してください。

カラー印刷設定を確認します

[グレースケールで印刷する] がプリンター ドライバで選択されていないか確認します。

プリンター本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

高電磁界 (USB ケーブルによって生成されたものなど) によってプリントアウトが若干歪む場合があります。プリンターは電磁界の発生源から離してください。また、3メートル (9.8 フィート) 未満の長さの USB ケーブルを使用して、高電磁波領域の影響を最小限に抑えることをお勧めします。

用紙サイズの確認

選択した用紙サイズが実際にセットされている用紙サイズに一致する ことを確認します。

テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない

メディアがセットされている方法を確認します

メディアの縦と横方向の用紙ガイドがメディアの束にぴったりと合い、 トレイにセットされたメディアが多すぎないことを確認します。詳し くは、メディアのセットを参照してください。

メディア サイズを確認します

- 文書サイズが使用中のメディアより大きい場合、ページがはみ出す ことがあります。
- プリンタードライバで選択したメディアサイズとトレイにセット されているメディアのサイズが一致していることを確認してください。

余白設定の確認

ページの端からテキストまたはグラフィックスがはみ出す場合は、文書のマージン設定が、プリンターの印刷可能領域以内であることを確認します。詳細については、最小余白の設定を参照してください。

印刷の向きの設定を確認します

アプリケーションで選択したメディアのサイズおよびページの方向が プリンター ドライバでの設定と一致していることを確認します。詳し くは、印刷を参照してください。

プリンター本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

高電磁界 (USB ケーブルによって生成されたものなど) によってプリントアウトが若干歪む場合があります。プリンターは電磁界の発生源から離してください。また、3 メートル (9.8 フィート) 未満の長さの USB ケーブルを使用して、高電磁波領域の影響を最小限に抑えることをお勧めします。

前述の解決策でも問題が解決しない場合、アプリケーションが印刷設定を正しく解釈できないことにより問題が生じている場合があります。 特定のヘルプについては、リリースノートで既知のソフトウェアの競合がないかを確認するか、アプリケーションのマニュアルを参照するか、ソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。

印刷品質のトラブルシューティング

プリントアウトの印刷品質問題を解決するには、このセクションの解決 策をお試しください。

- 解決策 1: HP 純正インク カートリッジを使用していることを確認 する
- 解決策 2:インク レベルを確認する
- 解決策3:給紙トレイにセットされた用紙を確認する
- 解決策4:用紙の種類を確認する
- 解決策 5:印刷設定を確認する
- 解決策6:印刷品質レポートの印刷と評価
- 解決策7: HP サポートに問い合わせる

解決策 1: HP 純正インク カートリッジを使用していることを確 認する

解決方法: インク カートリッジが HP 純正インク カートリッジか どうかを確認してください。

HP では、HP 純正インク カートリッジの使用を推奨しています。 HP 純正インク カートリッジは、HP プリンタで最高の性能が得られ るように設計され、何度もテストされています。

営注記 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。 HP サプライ製品以外のものを使用された場合は保証の対象外に なります。

HP 純正インク カートリッジを購入されている場合、次のサイト を参照してください。

www.hp.com/go/anticounterfeit にアクセスしてください。

原因: 他社製インク カートリッジが使用されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してく ださい。

解決策 2: インク レベルを確認する

解決方法: インク カートリッジの推定インク レベルを確認しま す。

② 注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。指示があるまで、インク カートリッジを交換する必要はありません。

注記 プリンターは、1 つまたは複数のカートリッジのインクが消耗している状態でも機能します。ただし、インクが消耗しているカートリッジで印刷すると、プリンターの速度が遅くなり、印刷された文書の品質が低下します。黒カートリッジのインクが消耗している場合、黒がそれほど暗くなりません。カラーカートリッジのインクが消耗している場合、グレースケールで印刷されます。可能な場合、インクが消耗しているカートリッジを交換してください。交換する場合は、新しいインクカートリッジを用意してから、インクが消耗しているカートリッジを取り外してください。新しいカートリッジの装着方法については、インクカートリッジの交換を参照してください。

⚠ **注意** プリンターから取り外したままにしたときにインク カートリッジが損傷を受けないとしても、プリンターを設定し、使用を開始したら、プリントヘッドに常にすべてのカートリッジを装着しておく必要があります。1 つまたは複数のカートリッジ スロットを長時間空にしておくと、印刷品質の問題が発生し、プリントヘッドが損傷する可能性があります。最近カートリッジをプリンターから長時間取り出したままにしたり、最近用紙の紙詰まりが発生したりして印刷品質が低下していることに気づいた場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。詳細については、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。

詳しくは、次を参照してください。

<u>推定インクレベルの確認</u>

原因: インク カートリッジのインクが不足しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策3:給紙トレイにセットされた用紙を確認する

解決方法: 正しい用紙がセットされていて、しわが寄っていたり、 厚すぎないことを確認してください。

- 正面を下に向けて用紙をセットします。たとえば、光沢フォト用紙をセットする場合には、光沢面を下にして用紙をセットします。
- 用紙が給紙トレイに平らにセットされている、またしわがないことを確認してください。印刷中に用紙がプリントヘッドに近づきすぎると、インクがにじむことがあります。用紙に盛り上がりやしわがあったり、厚みがある場合に、この現象が発生することがあります。

詳しくは、次を参照してください。

メディアのセット

原因: 用紙が正しくセットされていないか、しわがあったり、厚すぎます。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してく ださい。

解決策4:用紙の種類を確認する

解決方法: HP 用紙、または ColorLok テクノロジーを採用している、プリンターに適した用紙の使用をお勧めします。 ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独自にテストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速い文書を実現します。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

フォト用紙は、元の袋に戻し、その上からさらにジッパー付きのビニール袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してください。印刷の準備ができたら、すぐに使用する分の用紙だけを取り出します。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻してください。フォト用紙がカールするのを防げます。

② **注記** この問題の場合、インク サプライ品には問題がありません。したがって、インク カートリッジの交換は必要ありません。

詳しくは、次を参照してください。

印刷メディアの選択

原因: 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してく ださい。

解決策 5:印刷設定を確認する

解決方法: 印刷設定を確認してください。

- 印刷設定で、色の設定が間違っていないかを確認します。 たとえば、文書をグレースケールで印刷するように設定されていないか確認します。または、彩度、明度、または色調など、カラー詳細設定が色の質感を変更するように設定されていないか確認します。
- 印刷品質の設定が、プリンターにセットされている用紙の種類と 一致していることを確認します。
 色が互いに混じりあっている場合は、より低い印刷品質の設定を 選択する必要があります。また、高品質の写真を印刷している場合はより高い設定を選択し、HPアドバンスフォト用紙などのフォト用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- ② **注記** 一部のコンピューター画面では、用紙に印刷されたときと 色が異なって表示されます。このような場合、プリンター、印刷 設定、またはインク カートリッジには問題がありません。他にト ラブルシューティングは必要ありません。

詳しくは、次を参照してください。

印刷メディアの選択

原因: 印刷の設定が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策6:印刷品質レポートの印刷と評価

解決方法:

印刷品質レポートを印刷するには

- コントロール パネル: (電源) ボタンを押したまま、×(キャンセル) ボタンを 7 回押します。次に、(リジューム) ボタンを 2 回押してから、(電源) ボタンを放します。
- 内蔵 Web サーバー: [ツール] タブをクリックし、[ユーティリティ] の下で [印刷品質ツールボックス] をクリックし、[印刷品質レポート] ボタンをクリックします。
- HP Utility (Mac OS X): [情報とサポート] セクションで、[印刷 品質診断] をクリックし、[印刷] をクリックします。

HP Officejet 6100 ePrinter Series Print Quality Diagnostic Page

Printer Information

Product model number: CB863A
Product serial number: CN0BO1T10705KR

Service ID: 21024


Service ID: 21024 Firmware Version: TQL4FA1106AR Pages printed: Tray 1=14, Tray 2=0, Total=14, Auto-duplex unit=0 Ink cartridge level*: K=60, Y=60, M=60, C=60

*Estimates only. Actual ink levels may vary.

Test Pattern 1
If the lines are not straight and connected, align the printheads.



Test Pattern 2
If you see thin white lines across any of the colored blocks, clean the printheads.

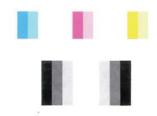

Test Pattern 3
If you see dark lines or white gaps where the arrows are pointing, align printhead.



印刷品質診断レポートに不具合が表示されている場合、以下の手順 に従います。

- テスト パターン 1 の線がまっすぐにつながっていない場合は、プリンターを調整します。詳しくは、プリントヘッドの調整を参照してください。
- 2. テスト パターン 2 のカラー ブロックに白い線が現れている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。詳しくは、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。
- **3**. テスト パターン 3 の矢印が指す場所に白い線や暗い線が現れている場合は、プリンターを調整します。詳しくは、<u>プ</u>リントヘッドの調整を参照してください。

原因: 印刷品質問題には、印刷品質問題には、ソフトウェア設定、低画質の画像ファイル、印刷システム自体など、さまざまな原因があります。印刷の質に不満がある場合は、印刷品質診断ページを印刷すると、印刷システムが正常に機能しているかどうかを簡単に判断できます。

解決策 7: HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受けてください。 情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ 情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。

原因: プリントヘッドに問題があります。

給紙の問題の解決

☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。


メディアがプリンターまたはトレイにサポートされていない場合 プリンターと使用しているトレイがサポートしている用紙のみを使用 します。詳しくは、メディア仕様を参照してください。

メディアがトレイから供給されない

- トレイにメディアがセットされていることを確認します。詳しくは、メディアのセットを参照してください。メディアをセットする前に、扇状に広げます。
- セットしているメディア サイズに対して、用紙ガイドがトレイの正 しい位置に設定されていることを確認します。ガイドが用紙の束に きつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。
- トレイのメディアが丸まっていないことを確認します。丸まっている紙は反対に丸めて、平らにします。

メディアが正しく排出されない

• 排紙トレイの拡張部が引き出されていることを確認します。排紙トレイが引き出されていないと、印刷ページがプリンターから落下することがあります。

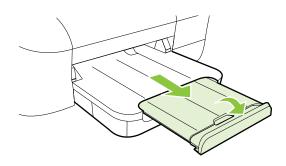

• 余分なメディアは排紙トレイから取り除いてください。トレイにセットできる枚数には制限があります。

ページが曲がっている

- トレイにセットされたメディアが用紙ガイドにぴったり収まっていることを確認します。必要に応じて、プリンターからトレイを引き出してメディアを正しくセットし直して、用紙ガイドが正しく調整されていることを確認してください。
- 印刷中はプリンターにメディアをセットしないでください。

一度に2枚以上給紙される

- メディアをセットする前に、扇状に広げます。
- セットしているメディア サイズに対して、用紙ガイドがトレイの正 しい位置に設定されていることを確認します。ガイドが用紙の東に きつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。

- トレイに用紙がセットされすぎていないことを確認します。
- 最高のパフォーマンスと効率を実現するには、HP メディアを使用してください。

HP ePrint と HP Web サイトの使用についての問題の解決

このセクションでは、HP ePrint と HP Web サイトの使用についての一般的な問題の解決方法について説明します。

- HP ePrint の使用についての問題の解決
- HP Web サイトの使用についての問題の解決

HP ePrint の使用についての問題の解決

HP ePrint を使用するときに問題が発生する場合、次の点を確認してください。

- プリンターが Ethernet 接続またはワイヤレス接続でインターネットに接続されていることを確認します。
 - 営 注記 プリンターが USB ケーブルを使用して接続されている場合、これらの Web 機能を使用することはできません。
- プリンターに製品の最新のアップデートがインストールされていることを確認します。 詳しくは、プリンターの更新 を参照してください。
- プリンターで HP ePrint が有効になっていることを確認します。詳細については、プリンターのコントロール パネルを使用した HP ePrint のセットアップ を参照してください。
- ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターがオンになり、正しく作動していることを確認します。
- Ethernet ケーブルを使用してプリンターを接続している場合、電話 コードまたはクロスオーバー ケーブルを使用してプリンターをネットワークに接続していないこと、および Ethernet ケーブルがプリンター本体にしっかりと接続されていることを確認します。詳しくは、有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決を参照してください。
- ワイヤレス接続を使用してプリンターを接続している場合は、ワイヤレス ネットワークが正しく動作していることを確認します。詳しくは、ワイヤレスの問題の解決を参照してください。

- HP ePrint を使用している場合、以下を確認してください。
 - プリンターの電子メール アドレスが正しいことを確認してください。
 - 。 電子メール メッセージの [宛先] 行に、プリンターの電子メール アドレスのみが表示されていることを確認します。[宛先] 行に他 の電子メール アドレスが表示されていると、送信する添付ファイ ルが印刷されないことがあります。
 - 。 送信する文書が HP ePrint 要件を満たしていることを確認します。詳細については、HP ePrint の仕様を参照してください。
- お使いのネットワークでインターネットに接続するためにプロキシ 設定を使用している場合は、入力しているプロキシ設定が正しいことを確認します。
 - Internet Explorer、Firefox、Safari など、使用している Web ブラウザーで使用されている設定を確認します。
 - IT 管理者またはファイアウォールを設定した人物に確認します。 ファイアウォールによって使用されているプロキシ設定を変更 した場合は、プリンターのコントロール パネルでこれらのプロキ シ設定を更新する必要があります。これらの設定を更新しない と、HP ePrint を使用できなくなります。

詳細については、<u>プリンターのコントロール パネルを使用した</u> HP ePrint のセットアップ を参照してください。

☆ ヒント HP ePrint のセットアップと使用方法のその他のヘルプについては、ePrintCenter の Web サイト (www.eprintcenter.com) をご覧ください。

HP Web サイトの使用についての問題の解決

コンピューターから HP Web サイトを使用するときに問題が発生する場合、以下を確認してください。

- お使いのコンピューターがインターネットに接続されていることを 確認します。
- Web ブラウザがシステム最小要件を満たしていることを確認します。詳しくは、HP の Web サイトの仕様を参照してください。
- お使いの Web ブラウザーでインターネットに接続するためにプロキシ設定を使用している場合は、これらの設定をオフに設定してみてください。詳細については、使用している Web ブラウザーに付属しているマニュアルを参照してください。

有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決

プリンターを有線 (Ethernet) ネットワークに接続できない場合、以下のタスクを実行します。

- ② **注記** 以下を修正した後、インストール プログラムを再度実行します。
- <u>一般的なネットワークのトラブルシュー</u>ティング

一般的なネットワークのトラブルシューティング

プリンター付属の HP ソフトウェアをインストールできない場合は、以下を確認します。

- コンピューターとプリンターにすべてのケーブルがしっかりと接続 されている。
- ネットワークが使用できる状態で、ネットワーク ハブ、スイッチ、 またはルーターがオンになっている。
- Windows を実行しているコンピューターで、ウィルス保護プログラム、スパイウェア保護プログラム、ファイアウォールを含むあらゆるアプリケーションが終了しているか、または無効にされている。
- プリンターを使用するコンピューターと同じサブネット上にプリンターがインストールされている。

インストール プログラムがプリンターを検知できない場合は、ネットワーク設定ページを印刷し、インストール プログラムに IP アドレスを手動で入力します。詳細については、<u>ネットワーク設定ページの理解</u>を参照するか、または HP ホーム ネットワーク診断ユーティリティをhttp://h10025.www1.hp.com/ewfr/wc/document?

docname=c02248128&cc=us&dlc=en&jump id=reg R1002 USEN でダウンロードしてください。

プリンターに静的 IP アドレスを割り当てることは推奨されていませんが、これを行うことによってインストールの問題 (パーソナル ファイアウォールとの競合など) が解決される場合があります。

☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。

ワイヤレスの問題の解決

このセクションでは、プリンターをワイヤレス ネットワークに接続する際に発生する可能性がある問題の解決方法について説明します。

以下の解決方法を、「ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング」 の項で記載された解決方法から順に実行します。それでも問題が解決 しない場合は、「ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング」の項で 記載されている解決方法を実行してください。

- ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング
- ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング
- ・ 問題が解決したら
- ☆ **ヒント** ワイヤレス問題のトラブルシューティングの詳細について は、www.hp.com/go/wirelessprinting を参照してください。

ヒント Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、HP は HP ホーム ネットワーク診断ユーティリティと呼ばれるツールを提供しています。これを使用すると、一部のシステムではこの情報を簡単に入手できます。このツールを使用するには、HP Wireless Printing Center の Web サイト www.hp.com/go/wirelessprintingにアクセスし、[クイック リンク] セクションの [ネットワーク診断ユーティリティ] をクリックします。(現時点では、このツールはすべての言語には対応していません。)

営 注記 問題を解決したら、問題が解決したらの指示に従ってください。

ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング

下記の手順を記載された順序で実行します。

手順 1 - ワイヤレス (802.11) ランプが点灯していることを確認します。 プリンタのワイヤレス ボタン近くの青いランプが点灯していない場合、ワイヤレス機能がオンになっていない可能性があります。 (**) (ワイヤレス) ボタンを押してプリンターのワイヤレス機能をオンにしてください。

営 注記 プリンターが Ethernet ネットワークをサポートしている場合、Ethernet ケーブルが接続されていないことを確認します。 Ethernet ケーブルを接続すると、プリンターのワイヤレス機能はオフになります。

手順 2 - ワイヤレス ネットワークのコンポーネントを再起動します。

ルーターおよびプリンターの電源をオフにしてから、最初にルーター、次にプリンターの順番で電源をオンにします。まだ接続できない場合、ルーター、プリンタ、そしてコンピューターをオフにします。電源を再投入することで、ネットワーク通信が回復する場合があります。

手順 3 - ワイヤレス ネットワーク テストを実行します。

ワイヤレス ネットワークの問題に対しては、ワイヤレス ネットワークテストを実行します。 ワイヤレス ネットワーク テスト ページを印刷するには、 (リジューム) ボタンを押したまま、 (ゆ) (ワイヤレス) ボタンを押します。 問題が検出された場合、問題解決に役立つ推奨する解決方法がレポートに記載されます。

☆ ヒント ワイヤレス ネットワーク テストの結果、信号が弱いことが 示された場合は、プリンターをワイヤレス ルーターの近くに移動し てみてください。

ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング

<u>ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング</u>で記載された解決方法 を試してもまだプリンターをワイヤレス ネットワークに接続できない 場合、次の解決方法を記載順に実行してください。

- <u>ステップ 1: コンピューターがネットワークに接続されていること</u> を確認します。
- <u>ステップ 2: プリンターがネットワークに接続されていることを確</u> 認する
- ステップ3:ファイアウォールソフトウェアが通信をブロックしていないかどうか確認する
- <u>ステップ4:プリンターがオンラインで使用可能であることを確認</u> する
- <u>ステップ 5: ワイヤレス対応のプリンターがデフォルトのプリンター ドライバとして設定されていることを確認する (Windows のみ)</u>
- <u>ステップ6: コンピューターが仮想プライベート ネットワーク</u> (VPN) 経由でネットワークに接続されていないことを確認します。

ステップ 1: コンピューターがネットワークに接続されていることを確認します。

コンピューターが有線 (Ethernet) ネットワークまたはワイヤレス ネットワークのいずれかに接続されていることを確認します。コンピュー

ターがネットワークに接続されていないと、ネットワーク経由でプリンターを使用できません。

有線 (Ethernet) 接続の状態を確認するには

- ▲ 多くの場合、ルーターからの Ethernet ケーブルがコンピューターに接続するポートの横には、インジケータ ランプがあります。通常ランプは 2 つあり、1 つは点灯し、もう 1 つは点滅しています。お使いのコンピューターにインジケータ ランプがある場合は、インジケータ ランプが点灯していることを確認してください。ランプが点灯していない場合は、Ethernet ケーブルをコンピューターとルーターに接続し直してください。ランプがまだ点灯しない場合は、ルーター、Ethernet ケーブル、またはコンピューターに問題が生じている可能性があります。
 - ② 注記 Macintosh コンピューターにはインジケータ ランプがありません。Macintosh コンピューターで Ethernet 接続を確認するには、Dock で [システム環境設定] をクリックしてから、[ネットワーク] をクリックします。Ethernet 接続が正常に動作していると、接続のリストに [内蔵 Ethernet]が IP アドレスおよびその他のステータス情報と共に表示されます。[内蔵 Ethernet] がリストに表示されない場合は、ルーター、Ethernet ケーブル、またはコンピューターに問題がある可能性があります。詳しくは、ウィンドウ内の [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

ワイヤレス接続の状態を確認するには

- コンピューターのワイヤレスがオンになっていることを確認します。(詳細は、コンピューターに付属するドキュメントを参照してください)。
- 2. 固有のネットワーク名 (SSID) を使用しないと、お使いのワイヤレス コンピューターが、近隣で使われている別のネットワークにつながってしまう可能性があります。

次の手順で、コンピューターが自分のネットワークにつながっているかどうかを確認することができます。

Windows

- a. [スタート] をクリックし、[コントロール パネル] をクリックし、[ネットワーク接続] をポイントしてから、[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。
 - または -

[スタート] をクリックし、[設定] を選択し、[コントロールパネル] をクリックして、[ネットワーク接続] をダブルクリックし、[表示] メニューをクリックしてから [詳細] を選択します。

次の手順に進んでもネットワークのダイアログ ボックスは 開いておきます。

- **b**. 電源コードをワイヤレス ルーターから取り外します。コンピューターの接続状態が [**未接続**] に変わるはずです。
- c. 電源コードをワイヤレス ルーターに再び差し込みます。コンピューターの接続状態が **[接続]** に変わるはずです。

Mac OS X

- ▲ 画面上部のメニューバーの [AirPort] アイコンをクリック します。表示されたメニューから、AirPort をオンにするか どうかとどのワイヤレス ネットワークをコンピューターの 接続先にするかを指定できます。
 - 営注記 AirMac 接続の詳しくは、Dock で [システム環境設定]をクリックしてから、[ネットワーク]をクリックしてください。。AirMac 接続が正常に動作していると、接続のリストで AirMac の横に緑色の点が表示されます。詳しくは、ウィンドウ内の [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

お使いのコンピューターをネットワークに接続できない場合、ネットワークを設定した担当者またはルーターの製造元に問い合わせてくださ

い。ルーターまたはコンピューターのハードウェアに問題がある可能性があります。

☆ ヒント Windows を実行しているコンピューターを使用しており、インターネット接続が可能であれば、HP ネットワーク アシスタントにアクセスし、ネットワークのセットアップ方法を参照いただくこともできます。このツールを使用するには、www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?jumpid=reg_R1002_USEN をご覧ください。(この Web サイトは英語でのみご利用になれます。)

ステップ 2: プリンターがネットワークに接続されていることを 確認する

プリンターがコンピューターと同じネットワークに接続されていない場合、ネットワーク経由でプリンターを使用できません。このセクションで説明する手順に従って、プリンターが正しいネットワークにアクティブに接続されているかどうか確認してください。

営 注記 ワイヤレス ルーターまたは Apple AirPort Base Station で隠れた SSID を使用している場合、プリンターはネットワークを自動検出できません。

A: プリンターがネットワークに接続されていることを確認する

- 1. プリンターが Ethernet ネットワークをサポートしており、 Ethernet ネットワークに接続している場合、Ethernet ケーブル がプリンター背面に差し込まれていないことを確認します。 Ethernet ケーブルが背面に差し込まれていると、ワイヤレス接 続機能は無効になります。
- 2. プリンターがワイヤレス ネットワークに接続されている場合、プリンターのワイヤレス構成ページが印刷されます。詳しくは、ネットワーク設定ページの理解を参照してください。
- **3.** ページが印刷されたら、ネットワーク状態と URL を確認します。

ネットワークのステータス	 ネットワーク状態が準備完 アの場合、プリンティ アクティブにおりた。 ・ネットワークにます。 ・ネットワーク状態がオフラネインの場合、では、カーインの場合には、カーヤレスを実行します。 ・アストを実行に記載されたのでは、カークションの最初に記載できれた。 ・アストを初に記載表される指示に従ってください。
URL	ここで表示される URL はルー ターによってプリンターに割り 当てられたネットワーク アドレ スです。このアドレスは内蔵 Web サーバーに接続する際に必 要になります。

プリンターをワイヤレス ネットワークに接続する方法については、<u>ワ</u>イヤレス通信用のプリンターのセットアップを参照してください。

B: EWS にアクセスできるかどうか確認する

▲ コンピューターとプリンター両方のネットワーク接続が確立 すると、これらが同一のネットワーク上にあるかどうかをプリ ンターの EWS にアクセスして確認することができます。詳しくは、内蔵 Web サーバを参照してください。

EWS にアクセスするには

- a. コンピューターで EWS を開きます。詳細については、<u>内</u> 蔵 Web サーバ を参照してください。
 - ② 注記 ブラウザでプロキシ サーバーを使用している場合は、EWS にアクセスする前に無効にしておいてください。
- b. EWS を開くことができたら、ネットワーク設定が成功した かどうかを確認するために、プリンターをネットワーク経 由で使用して (印刷するなど) みてください。
 EWS を開くことができなかったり、ネットワーク経由でプリンターを使用する際にまだ問題が発生する場合、ファイアウォールに関する次のセクションに進んでください。

ステップ 3: ファイアウォール ソフトウェアが通信をブロックしていないかどうか確認する

コンピューターとプリンターの両方が同一ネットワークに確実に接続されているのに EWS にアクセスできない場合、ファイアウォール セキュリティ ソフトウェアが通信をブロックしている可能性があります。コンピューターで実行中のすべてのファイアウォール セキュリティ ソフトウェアを一時的にオフにしてから、EWS に再度アクセスしてください。EWS にアクセスできたら、印刷などにプリンターを使用してみます。

EWS を開くことができ、ファイアウォールをオフにした状態でプリンターを使用する場合、コンピューターとプリンターがネットワーク上で互いに通信できるように、ファイアウォール設定を再構成する必要があります。詳細については、プリンターで動作するようにファイアウォールソフトウェアを構成するを参照してください。

EWS を開くことはできるがファイアウォールをオフにしてもプリンターがまだ使用できない場合は、ファイアウォール ソフトウェアがプリンターを認識できるようにしてください。

ステップ 4: プリンターがオンラインで使用可能であることを確認する

HP ソフトウェアをインストールしている場合、プリンターが一時停止またはオフラインのため使用不可になっていないかどうか、コンピューターからプリンターの状態を確認することができます。

プリンターの状態を確認するには、以下の手順を実行します。

Windows

- 1. [スタート] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] または [デバイスとプリンター] をクリックします。
 - または -

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

- 2. コンピューター上のプリンターが詳細ビューに表示されていない場合は、[表示] メニューをクリックしてから、[詳細] をクリックします。
- 3. プリンターの状態に応じて、次のいずれかの操作を行います。
 - a. プリンターが [オフライン] の場合、プリンターを右クリックして [プリンタをオンラインで使用する] をクリックします。
 - **b**. プリンターが [一時停止] の場合、プリンターを右クリックして [印刷の再開] をクリックします。
- 4. ネットワーク上でプリンターを使ってみます。

Mac OS X

- 1. Dock の [システム環境設定] をクリックし、[プリントとファクス] または [プリントとスキャン] をクリックします。
- 2. プリンターを選択して [プリントキューを開く] をクリックします。
- 3. プリンター ジョブが保留されている場合、[リジューム] をクリックします。
- 4. プリンターが一時停止している場合は、[プリンターのリジューム] をクリックします。

上記の手順を実行してプリンターが使用可能になっても、使用に伴いこのような現象がまだ続く場合、ファイアウォールが妨害している可能性があります。

ネットワークを介してプリンターをまだ使用できない場合、次のセクションに進んで別の解決方法をご覧ください。

ステップ 5: ワイヤレス対応のプリンターがデフォルトのプリンター ドライバとして設定されていることを確認する (Windows のみ)

HP ソフトウェアを再インストールすると、インストーラーにより2つ目のプリンター ドライバが [プリンタ] または [プリンタと FAX] また

は [デバイスとプリンター] フォルダーに作成される場合があります。 プリンターに印刷または接続できない場合、正しいバージョンのプリン ター ドライバがデフォルトとして設定されていることを確認します。

- 1. [スタート] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] または [デバイスとプリンター] をクリックします。
 - または -

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

- 2. [プリンタ] または [プリンタと FAX] または [デバイスとプリンター] フォルダーのプリンター ドライバのバーションがワイヤレスで接続されているかどうかを確認してください。
 - a. [プリンタ] アイコンを右クリックし、[プロパティ]、[文書デフォルト]、または [詳細設定] を選択します。
 - b. [ポート] タブで、チェックマークの付いたリスト内のポートを探します。 ワイヤレス接続しているプリンタ ドライバには、チェックマークの横にポートの説明として [標準 TCP/IP ポート] と表示されます。
- 3. ワイヤレスで接続されているプリンター ドライバのバージョンの [プリンタ] アイコンを右クリックし、**[通常使うプリンタ**に設定] を選択します。
- ② **注記** プリンターのフォルダ内に複数のアイコンがある場合、ワイヤレス接続しているプリンター ドライバの [プリンタ] アイコンを右クリックし、**[通常使うプリンタに設定]** を選択します。

ステップ 6: コンピューターが仮想プライベート ネットワーク (VPN) 経由でネットワークに接続されていないことを確認します。

仮想プライベート ネットワーク (VPN) は、インターネットを使用して、 組織のネットワークにリモートで安全な接続を提供するコンピュータ ー ネットワークです。しかし、ほとんどの VPN サービスでは、コンピューターが VPN に接続されていても、ローカル ネットワークのローカル デバイス (プリンターなど) にアクセスできません。

プリンターに接続するには、VPN から切断してください。

☆ ヒント VPN に接続したままプリンターを使用するには、USB ケーブルでプリンターをコンピューターに接続します。プリンターはUSB 接続とネットワーク接続を同時に使用します。

詳細については、ネットワーク管理者、またはワイヤレス ネットワークを設定した人物にお問い合わせください。

問題が解決したら

すべての問題を解決してプリンターをワイヤレス ネットワークに正常に接続した後に、使用しているオペレーティング システムに応じて次の手順を実行してください。

Windows の場合

- 1. コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次 に、[HP] をクリックし、プリンター名を選択して、[プリンタ のセットアップとソフトウェア] をクリックします。
- 2. [新しいプリンタを接続する] をクリックし、使用する接続タイプを選択します。

Mac OS X の場合

- **1.** HP Utility を開きます。詳細については、<u>HP Utility (Mac OS X)</u> を参照してください。
- 2. HP Utility ツールバーで [アプリケーション] アイコンをクリックし、[HP セットアップ アシスタント] をダブルクリックして、画面の指示に従います。

プリンターで動作するようにファイアウォール ソフトウェア を構成する

コンピューターでパーソナル ファイアウォールなどのセキュリティ ソフトウェアが動作していると、プリンターとコンピューター間のネットワーク通信がブロックされることがあります。

このような場合、次のような問題が発生します。

- HP ソフトウェアのインストール中にプリンターが見つからない
- 印刷できない、印刷待ちのジョブが残ったり、プリンターがオフラインになる
- ・ コンピューターでプリンターの状態を確認できない

ファイアウォールにより、プリンターがネットワーク上のコンピューターに自分の場所を知らせることができていない可能性があります。

Windows を実行しているコンピューターで HP ソフトウェアを使用しており、プリンターがネットワーク接続されているのにインストール中にプリンターを検出できない場合、または HP ソフトウェアが正しくイ

ンストールされているのに問題が発生した場合は、以下を確認してください。

- HP ソフトウェアをインストールした直後であれば、コンピューターとプリンターの電源をオフにしてから、もう一度オンにしてみます。
- セキュリティ ソフトウェアは最新状態に保ちます。多くのセキュリティ ソフトウェア ベンダーは、既知の問題を修正し、新しいセキュリティ上の脅威に対する最新の防護策を提供するアップデートを提供しています。
- ファイアウォールのセキュリティ設定に「高」、「中」、「低」がある場合、コンピューターをネットワークに接続するときにはこの設定を「中」にします。
- ファイアウォール設定をデフォルトから変更した場合は、デフォルトの設定に戻します。
- ファイアウォールに「信頼済みゾーン」と呼ばれる設定がある場合、 コンピューターをネットワークに接続するときにはその設定を使用 します。
- ファイアウォールに「警告メッセージを表示しない」ための設定がある場合、設定を無効にする必要があります。HP ソフトウェアをインストールし、HP プリンターを使用する場合、「許容」、「許可」、「ブロック解除」といったオプションのあるファイアウォール ソフトウェアからの警告メッセージが表示されることがあります。警告が発生した場合、HP ソフトウェアを許可してください。また、警告に「アクションを記憶する」または「ルールを作成する」という選択項目がある場合、それを選択します。ファイアウォールはこの方法により、ネットワーク上で何が信頼できるかを学習します。
- コンピューター上で複数のファイアウォールを同時に有効にしないでください。たとえば、Windows オペレーティング システムのWindows ファイアウォールとサードパーティ製のファイアウォールの両方を同時に有効にしている場合があります。複数のファイアウォールを同時に有効にすると、コンピューターの安全性は強化されず、問題の原因となります。

プリンターをパーソナル ファイアウォール ソフトウェアと一緒に使用する方法の詳細については、www.hp.com/go/wirelessprinting にアクセスし、[トラブルシューティングに役立つ情報] セクションで [ファイアウォール ヘルプ] をクリックしてください。

営 注記 現時点では、このサイトの一部は英語版のみです。

プリンターの管理に関する問題の解決

このセクションでは、プリンターの管理を含む一般的な問題の解決法を提示します。このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 内蔵 Web サーバーを開けない
- ② 注記 組み込み EWS を使用するには、プリンターを Ethernet またはワイヤレス接続でネットワークに接続する必要があります。プリンターとコンピューターが USB ケーブルで接続されている場合は、内蔵 Web サーバーを使用できません。

内蔵 Web サーバーを開けない

ネットワーク設定の確認

- 電話コードまたはクロスオーバー ケーブルを使用してプリンター をネットワークに接続していないことを確認します。
- ネットワーク ケーブルがプリンター本体にしっかりと接続されていることを確認します。
- ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターがオンになり、正しく作動していることを確認します。

コンピューターの確認

お使いのコンピューターがネットワークに接続されていることを確認 します。

② 注記 EWS を使用するには、プリンターを Ethernet またはワイヤレス接続でネットワークに接続する必要があります。 プリンターとコンピューターが USB ケーブルで接続されている場合は、内蔵 Webサーバーを使用できません。

Web ブラウザの確認

- Web ブラウザがシステム最小要件を満たしていることを確認します。詳しくは、内蔵 Web サーバーの仕様を参照してください。
- お使いの Web ブラウザでインターネットに接続するためにプロキシ設定を使用している場合は、これらの設定をオフに設定してみてください。詳細については、使用している Web ブラウザで使用可能なマニュアルを参照してください。
- お使いの Web ブラウザで JavaScript と cookies が有効になっていることを確認してください。詳細については、使用している Web ブラウザで使用可能なマニュアルを参照してください。

プリンターの IP アドレスの確認

- プリンターの IP アドレスを確認するには、ネットワーク設定ページ を印刷して IP アドレスを取得します。 (リジューム) ボタンを押したまま、 (*) (ワイヤレス) ボタンを押して、ネットワーク設定ページを印刷します。
- コマンドプロンプト (Windows) またはネットワーク ユーティリティ (Mac OS X) から IP アドレスを使用してプリンターを Ping します。(ネットワーク ユーティリティは、ハードディスクのトップ レベルにある [アプリケーション] フォルダ内の [ユーティリティ] フォルダに存在します。)

例えば、IP アドレスが 123.123.123.123 の場合、以下をコマンド プロンプトに入力します (Windows)。

C:\Ping 123.123.123.123

または

ネットワーク ユーティリティ (Mac OS X) で、[Ping] タブをクリックし、ボックスに 123.123.123.123 を入力して、[Ping] をクリックします。

応答が表示された場合、IP アドレスは正しいということです。タイムアウト応答が表示された場合は、IP アドレスが間違っています。

☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。

インストール時の問題のトラブルシューティング

以下のトピックに示されている方法で問題が解決しない場合は、<u>HP サポート</u>を参照して HP にサポートを依頼してください。

- ハードウェアのインストールに関する提案
- HP ソフトウェアのインストールに関する提案
- ネットワークの問題の解決

ハードウェアのインストールに関する提案

プリンターを確認する

- プリンターの外部および内部からすべての梱包材や梱包用テープが 取り外されていることを確認します。
- プリンターに用紙がセットされていることを確認します。
- 準備完了ランプが点灯している以外、点灯または点滅しているランプがないことを確認します。

ハードウェアの接続状態を確認する

- 使用しているコードやケーブルが良好な状態であることを確認します。
- プリンターが電源コードでコンセントにしっかりと接続されていることを確認します。

インク カートリッジを確認する

すべてのインク カートリッジが、色分けされたスロットに正しくしっかりと装着されていることを確認します。正しく装着されているインク カートリッジは、軽く引っ張っても動きません。プリンターは、すべてのインク カートリッジが取り付けられていないと機能できません。

HP ソフトウェアのインストールに関する提案

コンピューター システムを確認する

- コンピューターで、サポートされている OS のいずれかが実行されていることを確認します。
- コンピューターが少なくともシステムの最小要件を満たしていることを確認します。
- Windows のデバイス マネージャーで、USB ドライバが無効にされていないことを確認します。
- コンピューターで Windows を実行していて、コンピューターがプリンターを検知できない場合は、アンインストール ユーティリティ (インストール CD の util\ccc\uninstall.bat) を実行してプリンター ドライバの完全なアンインストールを実行します。コンピューターを再起動し、プリンター ドライバを再インストールします。

インストールの準備

- オペレーティング システムに対応した HP ソフトウェアが収録されているインストール CD を使用します。
- HP ソフトウェアをインストールする前に、それ以外のプログラムが すべて終了していることを確認します。

- 入力した CD-ROM ドライブへのパスが認識されない場合は、正しい ドライブ名を指定していることを確認します。
- CD-ROM ドライブのインストール CD を認識できない場合は、インストール CD が破損していないかどうか調べます。プリンター ドライバーは、HP Web サイト (www.hp.com/go/customercare) からダウンロードできます。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。
- 営 注記 問題を修正した後、インストールプログラムを再度実行します。

ネットワークの問題の解決

一般的なネットワーク トラブルシューティング

- HP ソフトウェアをインストールできない場合は、以下を確認します:
 - コンピューターとプリンターにすべてのケーブルがしっかりと 接続されている。
 - ネットワークが使用できる状態で、ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターがオンになっている。
 - Windows を実行しているコンピューターで、ウィルス保護プログラム、スパイウェア保護プログラム、ファイアウォールを含むあらゆるアプリケーションが終了しているか、または無効にされている。

- プリンターを使用するコンピューターと同じサブネット上にプリンターがインストールされている。
- インストールプログラムがプリンターを検知できない場合は、ネットワーク設定ページを印刷してインストールプログラムにIPアドレスを手動で入力します。詳しくは、<u>ネットワーク設定ペー</u>ジの理解を参照してください。
- Windows を実行中のコンピューターを使用している場合は、プリンター ドライバに作成されたネットワーク ポートがプリンターの IP アドレスと一致していることを確認します。
 - プリンターのネットワーク設定ページを印刷します。 詳しくは、 ネットワーク設定ページの理解を参照してください。
 - [スタート] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] または [デバイスとプリンター] をクリックします。または-

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

- [プリンタ] アイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックしてから [ポート] タブをクリックします。
- プリンターの [標準 TCP/IP ポート モニタ] を選択し、[ポートの構成…] をクリックします。
- ダイアログボックスに表示された IP アドレスを比較し、ネットワーク設定ページに表示された IP アドレスと一致することを確認します。IP アドレスが一致しない場合は、ネットワーク設定ページのアドレスと一致するようダイアログボックスの IP アドレスを変更します。
- [OK] を2回クリックして設定を保存し、ダイアログボックスを 終了します。

ワイヤ ネットワークへの接続問題

- プリンターの ワイヤレス ランプが点灯しない場合は、「一般的なネットワーク トラブルシューティング」の項目がすべて満たされていることを確認します。
- プリンターに静的 IP アドレスを割り当てることは推奨されていませんが、これを行うことによってインストールの問題 (パーソナルファイアウォールとの競合など) が解決される場合があります。

プリンターのネットワーク設定をリセットするには


- **1.** (*) (ワイヤレス) ボタンと **×** (キャンセル) ボタンを 3 秒間押し続けます。
- 2. □ (リジューム) ボタンを押したまま、(**) (ワイヤレス) ボタンを押して、ネットワーク設定ページを印刷し、ネットワーク設定がリセットされたことを確認します。 デフォルトで、ネットワーク名 (SSID) は "HP-Setup-xx-Officejet-6100" です。"xx"は、プリンターによって生成されたランダムな数値です。通信モードは "インフラストラクチャ" です。
- ☆ **ヒント** プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。

プリンター ステータス レポートについて

プリンター ステータス レポートを使用して、現在のプリンター情報およびインク カートリッジの状態を表示します。プリンター ステータスレポートは、プリンターの問題のトラブルシューティングに役立てることもできます。

プリンター ステータス レポートには、最新イベントのログも含まれます。

HP に問い合わせるとき、事前にプリンター ステータス レポートを印刷してください。

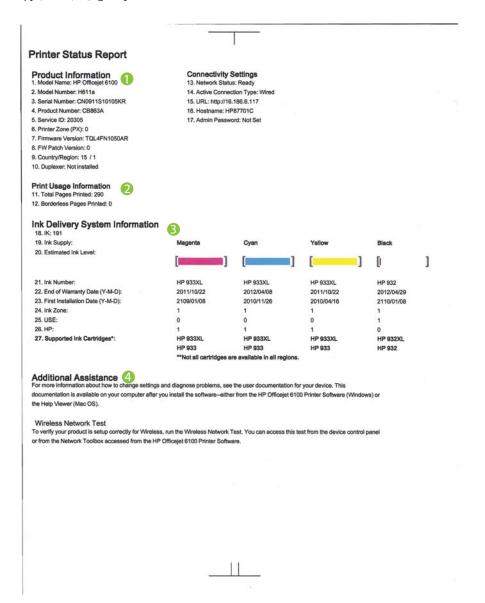

- 1. 製品情報: プリンター情報 (プリンター名、モデル番号、シリアル番号、ファームウェア バージョン番号など) およびトレイとアクセサリごとの印刷枚数を表示します。
- 2. プリンター使用状況情報: プリンターから印刷されたページ に関する概要情報が表示されます。

- 3. **インク供給システム情報**:インク カートリッジの推定インクレベル (グラフィックスによって表示)、パーツ番号、および保証有効期限が表示されます。
 - ② 注記 インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。
- **4. 追加サポート情報**: プリンターの使用についてさらにサポート情報が必要な場合の参照先が表示されます。

プリンター ステータス レポートを印刷するには

★(キャンセル) ボタンを3秒間押し続けます。

ネットワーク設定ページの理解

プリンターをネットワークに接続すると、ネットワーク設定ページを印刷してプリンターのネットワーク設定を確認できます。ネットワーク接続に関する問題の解決に役立てるために、ネットワーク設定ページを使用できます。HPに問い合わせるとき、事前にこのページを印刷しておくと、問題の解決に役立ちます。

図 5-1 ネットワーク設定ページ (1/2)

WPS PIN 92059146 (good for 5 minutes from the time this report was printed!)		
General Information		
Network Status	Ready	
Active Connection Type	Wired	
URL(s) for Embedded Web Server	http://HP87701C	
	http://16.186.6.117	
Firmware Revision	TQL4FN1050AR	
Hostname	HP87701C	
Serial Number	CN0911S10105KR	
302.3 Wired		
Hardware Address (MAC)	1c:c1:de:87:70:1c	
Link Configuration	100TX - Full	
IPv4		
IP Address	16.186.6.117	
Subnet Mask	255.255.248.0	
Default Gateway	16.186.0.1	
Configuration Source	DHCP	
Primary DNS Server	16.110.135.52	
Secondary DNS Server	16.110.135.51	
Total Packets Transmitted	100	
Total Packets Received	3407	
302.11 Wireless		
Hardware Address (MAC)	1c:c1:de:87:a0:2c	
Status	Disabled	
Communication Mode	Adhoo	
Network Name (SSID)	HP-nomodel.87701C	
Port 9100		
Status	Enabled	
Bonjour		
Status	Enabled	
Service Name	Officejet 6100 [87701C]	
SLP		
Status	Enabled	

図 5-2 ネットワーク設定ページ (2/2)



- WPS PIN: PIN 方式を使用してワイヤレス ネットワークでプリンターをセットアップする場合の WPS PIN が表示されます。
- 2. 一般情報: ネットワークの現在の状態とアクティブな接続タイプに関する情報と、内蔵 Web サーバーの URL などのそれ以外の情報が表示されます。
- 802.3 有線 LAN: IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどのアクティブな有線ネットワーク接続に関 する情報と、プリンターのハードウェア アドレスが表示され ます。
- 4. 802.11 ワイヤレス (一部のモデル): ホスト名、IP アドレス、 サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、サーバーなど のワイヤレス ネットワーク接続に関する情報が表示されま す。
- 5. ポート 9100: プリンターでは、TCP ポート 9100 経由の Raw IP 印刷がサポートされています。プリンターにある HP 独自 のこの TCP/IP ポートは、印刷用のデフォルト ポートです。このポートには、HP ソフトウェアからアクセスします (例: HP Standard Port)。
- **6. Bonjour**: Bonjour サービス (mDNS、つまり、Multicast Domain Name System を使用している) は主に、従来の DNS サーバーが使用されていない小規模なネットワークで (UDP ポート 5353 を介した) IP アドレスと名前の解決に使用されます。

- 7. SLP: Service Location Protocol (SLP) は、ネットワーク アプリケーションが企業ネットワークでネットワーク接続されたサービスの存在、位置、構成を検出できるようにするフレームワークを提供する、インターネット標準ネットワーク プロトコルです。このプロトコルにより、プリンター、web サーバー、ファクス機、ビデオ カメラ、ファイル システム、バックアップ デバイス (テープ ドライブ)、データベース、ディレクトリ、メール サーバー、カレンダーなどのネットワーク リソースの検出と使用が容易になります。
- 8. Microsoft Web Services: プリンターでサポートされている Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) プロトコルまたは Microsoft Web Services for Devices (WSD) Print サービスの有効/無効を切り替えます。 使用されていない印刷サービスを無効にし、それらのサービスからのアクセスを遮断します。
 - 営 注記 WS Discovery と WSD Print の詳しくは、www.microsoft.com を参照してください。

プリンターのコントロール パネルからネットワーク設定ページを印刷するには

(リジューム) ボタンを押したまま、(**) (ワイヤレス) ボタンを押して、 ネットワーク設定ページを印刷します。

プリントヘッドのメンテナンス

印刷時に問題が発生した場合は、プリントヘッドに問題がある可能性があります。次のセクションで書かれた手順は、印刷品質を改善するために指示された場合のみ実行してください。

不必要な調整やクリーニングは、インクを無駄に使い、カートリッジの 寿命を縮めます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- プリントヘッドをクリーニングする
- プリントヘッドの調整

プリントヘッドをクリーニングする

印刷した出力に縞模様が見られたり、間違った色や欠けた色がある場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

クリーニングは、2 段階で行われます。各段階は 2 分程続き、この間、 1 枚の紙とインクを使用します。インクの使用量は段階を追うごとに 増えていきます。各段階の後、印刷ページの品質を確認してください。 印刷品質が満足できるレベルでなかった場合のみ、クリーニングの次の 段階を開始するようにしてください。

この両段階のクリーニングを実行しても印刷品質が改善されない場合は、プリンターの調整を行ってください。クリーニングや調整を行っても印刷品質の問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡してください。詳しくは、HP サポートを参照してください。

② 注記 クリーニングにはインクが使用されるため、プリントヘッドの クリーニングは必要な場合しか行わないでください。数分でクリーニングが完了します。処理中に雑音が発生することがあります。 プリントヘッドのクリーニング前に、用紙をセットしていることを確認します。詳しくは、メディアのセットを参照してください。

プリンターの電源を正しくオフにしないと、印刷品質問題が発生する可能性があります。詳しくは、<u>プリンターの電源を切る</u>を参照してください。

プリンターのコントロール パネルからプリントヘッドをクリーニング するには

- 1. プリンターのコントロール パネルで、(電源) ボタンを押し続けます。
- **2**. **×** (キャンセル) ボタンを 2 回押してから、 (リジューム) ボタンを 1 回押します。
- 3. (電源) ボタンを放します。

ツールボックスからプリントヘッドをクリーニングするには (Windows の場合)

- **1.** ツールボックスを開きます。詳細については、<u>ツールボック</u> ス (Windows の場合) を参照してください。
- 2. [プリンタ サービス] タブで、[プリントヘッドのクリーニング] の左にあるアイコンをクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。

HP Utility からプリントヘッドをクリーニングするには (Mac OS X の場合)

- **1.** HP Utility を開きます。詳しくは、<u>HP Utility (Mac OS X)</u>を参照してください。
- 2. [情報とサポート] セクションで、[プリントヘッドのクリーニング] をクリックします。
- 3. [クリーニング] をクリックして画面上の指示に従います。

内蔵 Web サーバーからプリントヘッドをクリーニングするには (EWS)

- 1. EWS を開きます。詳しくは、<u>内蔵 Web サーバーを開くには</u>を 参照してください。
- 2. [ツール] タブをクリックし、[ユーティリティ] セクションの [印刷品質ツールボックス] をクリックします。
- 3. [プリントヘッドのクリーニング] をクリックしてから、画面の指示に従います。

プリントヘッドの調整

プリンターは初期設定の際、自動的にプリントヘッドの位置調整を行います。

この機能は、プリンター ステータス レポートでカラー ブロックに筋や白線が表示されたとき、または印刷品質に問題があるときに使用してください。

プリンターのコントロール パネルからプリントヘッドを調整するには

- 1. メイン給紙トレイに、A4、またはリーガル サイズの未使用の 白い普通紙をセットします。
- 2. プリンターのコントロール パネルで、(電源) ボタンを押し続けます。
- 3. 🖟 (リジューム) ボタンを 3 回押します。

ツールボックスからプリントヘッドを調整するには (Windows の場合)

- **1.** ツールボックスを開きます。詳細については、 $\underline{ッールボック}$ ス (Windows の場合) を参照してください。
- 2. [プリンタ サービス] タブで、[プリントヘッドの調整] の左にあるアイコンをクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。

HP Utility からプリントヘッドを調整するには (Mac OS X の場合)

- **1.** HP Utility を開きます。詳しくは、<u>HP Utility (Mac OS X)</u>を参照してください。
- 2. [情報とサポート] セクションで、[調整] をクリックします。
- 3. [位置調整] をクリックして画面上の指示に従います。

内蔵 Web サーバーからプリントヘッドを調整するには (EWS)

- **1.** EWS を開きます。詳しくは、<u>内蔵 Web サーバーを開くには</u>を 参照してください。
- 2. [ツール] タブをクリックし、[Utilities] セクションの [印刷品質 ツールボックス] をクリックします。
- 3. [プリンタの調整] をクリックして画面上の指示に従います。

紙詰まりの解消

印刷中にメディアが詰まることがよくあります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 紙詰まりの除去
- ・ 紙詰まりの防止


紙詰まりの除去

- △ **注意** プリントヘッドの損傷を避けるため、できるだけ早く紙詰まり を解消します。
- ☆ ヒント 印刷品質が低下している場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 詳しくは、プリントヘッドをクリーニングする を参照してください。

メディア詰まりを除去するには


紙詰まりを解消するには、次の手順を実行します。

- 1. すべてのメディアを排紙トレイから取り除きます。
- **2.** 後部アクセス パネルのハンドルを右側へ押して、パネルを手前に引きます。

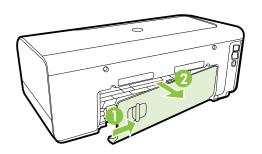



- △ **注意** プリンターの正面から詰まった紙を取り除くと、プリンター本体が損傷する場合があります。必ず後部アクセスパネルを開けて、詰まった用紙をプリンターから取り除いてください。
- 3. 詰まっている用紙をローラーからゆっくり引き出します。
 - △ 注意 ローラーから引き出している途中に用紙が破れてしまった場合、ローラーとホイールを点検して、プリンター本体の中に紙切れが残っていないか確認してください。プリンター本体に紙切れが残っていると、紙詰まりが起こりやすくなります。
- **4.** 後部アクセスドアを元の位置に戻します。カチッと音がするまで、ドアをゆっくり押し込みます。
- 5. プリンターの正面を確認します。
 - a. インク カートリッジのアクセス ドアを開きます。
 - b. プリンター内に用紙が残っている場合、インク ホルダーが プリンターの右側に移動していることを確認してから、紙

の切れ端や皺になった用紙を取り除いたり、プリンター上 部から用紙を引っ張って出します。

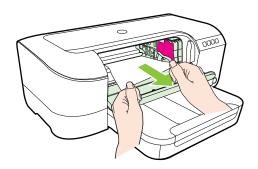

c. インク ホルダーを左に移動し、プリンター内のインク ホルダーの右側に詰まった用紙がないか探して、紙の切れ端や 皺になった用紙を取り除いたり、プリンター上部から用紙を引っ張って出します。

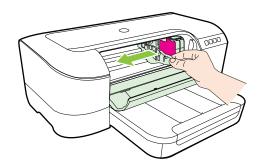

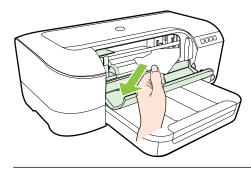

- △ **警告** プリンターの電源がオンの状態でホルダーが止まってしまったときに、プリンターの内部に手を入れないでください。 インク カートリッジのアクセス ドアを開けると、ホルダーはプリンターの右側にある所定位置に戻ります。 右側に移動しない場合は、プリンターの電源をオフにしてから紙詰まりを取り除きます。
- 6. メディア詰まりを除去した後は、すべてのカバーを閉じてプリンターの電源を入れ (電源が入っていない場合)、印刷ジョブを再度送信します。

紙詰まりの防止

紙詰まりを起こさないようにするには、以下の注意に従ってください。


- 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。
- しわが寄っていたり、折れ曲がっていたり、傷んでいるメディアを 使用していないことを確認します。
- 未使用の用紙はジッパー付きの袋に平らに入れ、用紙が波打ったり、 しわが寄ったりしないように保管してください。
- プリンターで厚すぎたり薄すぎたりする用紙を使用しないでください。
- トレイが正しくセットされ、用紙を入れ過ぎていないことを確認します。詳しくは、メディアのセットを参照してください。
- 用紙を給紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないよう にセットしてください。
- 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでください。給紙トレイにセットする用紙は、すべて同じサイズと種類でなければなりません。

- 用紙がぴったり収まるように、給紙トレイの横方向用紙ガイドを調整してください。横方向用紙ガイドで給紙トレイの用紙を折らないようにしてください。
- 用紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。
- ページの両面に印刷している場合、飽和画像を薄い用紙に印刷しないでください。
- ご使用のプリンターで推奨している用紙の種類をお使いください。 詳しくは、メディア仕様を参照してください。
- プリンターが汚れていないことを確認します。

コントロール パネル ランプのリファレンス

コントロール パネル ランプは、ステータスを示し、印刷問題の診断に役立ちます。ここでは、ランプとランプが示す意味、および必要に応じて実行する操作に関する情報を示します。

最新のトラブルシューティング情報、または製品のフィックスと更新の詳細については、HPのWebサイト(www.hp.com/go/customercare)をご覧ください。このWebサイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

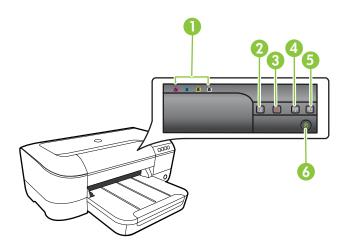

1	インク カートリッジ ランプ
2	リジューム ボタン ことランプ
3	キャンセル ボタン 🗙
4	ワイヤレス ボタン (か)とランプ (一部のモデルのみ)

- 5 HP ePrint ボタン ⑥ とランプ
- 6 電源 ボタン 也とランプ

コントロール パネルのランプの解釈

ランプの説明 / ランプ パターン 説明と推奨操作 プリンターの電源がオ ランプがすべて消えている。 フになっています。 • 電源ケーブルを接 Ö Ö Ö 続します。 ů×m°s ・ 山(電源)ボタンを 押します。 (0) プリンターの印刷準備 電源 ランプが点灯している。 ができています。 ユーザーの操作は必要 o o o ありません。 ů×ůů 電源ランプが点滅している。 プリンターの電源がオ ン/オフになっている か、または印刷ジョブ **8 6 6** の処理中です。 ユーザーの操作は必要 Ď 💌 ありません。 プリンターはインクが 乾燥するのを待ってい

ます。

待ちます。

インクが乾燥するのを

(続き)

ランプの説明 / ランプ パターン

電源ランプとリジューム ランプが点滅している。



説明と推奨操作

プリンターでメディア 詰まりが発生しまし た。

すべてのメディアを排 紙トレイから取り除き ます。用紙詰まりを見 つけて除去します。<u>紙</u> 詰まりの解消を参照し てください。

インク ホルダーが停 止しています。

- 上部カバーを開き、 障害物 (詰まったメ ディアなど) があれ ば取り除きます。
- ・ (リジューム) ボ タンを押して印刷 を続けます。
- エラーが解決しない場合は、プリンターの電源を切ってから再度電源を入れてみます。

電源 ランプが点灯し、[リジューム] ランプが 点滅している。



プリンターに用紙がありません。

用紙をセットし、 (リ ジューム) ボタンを押 します。


メディアの幅設定が、 セットされているメデ ィアに適合していませ ん。

プリンター ドライバ のメディア設定を、セットされているメディ アに合わせて変更しま す。詳しくは、特殊な 用紙およびカスタムサ

(続き)	
ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
	<u>イズの用紙の印刷</u> を参 照してください。
電源ランプとリジューム ランプが点灯している。	カバーが完全に閉じて いません。
	カバーがすべて完全に 閉じていることを確認 します。
電源ランプが点灯し、インク カートリッジランプが左から右へと次々と点滅する。	プリントヘッドがない か、プリントヘッドに 障害があります。
	・ プラーの電源 ファーの 電源 ファーの ではままます。 ではまままままままままままままままままままままままままままままままままままま

ランプの説明 / ランプ パターン

電源ランプが点滅し、インク カートリッジランプが左から右へと次々と点滅する。

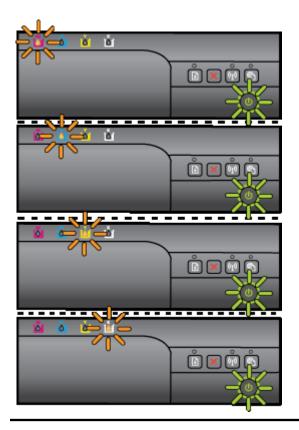

説明と推奨操作

プリントヘッドに互換 性がありません。

- プリンターの電源 をオフにし、再びオンにします。
- 問題が解決しない場合は、HPサポートに連絡して、修理または交換を依頼してください。詳しくは、HPサポートを参照してくだい。

ランプの説明 / ランプ パターン

電源ランプが点灯し、インク カートリッジランプが1つ以上点滅している。



説明と推奨操作

インク カートリッジ が 1 つ以上足りませ ん。

- 指定のインクカー カーインを取ります。おりますのがある。おりますのでは、カーインのでは、カーインのでは、カーインのでは、カーインのでは、カーインのでは、カーインのでは、カーインのでは、カーインのでは、カーインのでは、カーインのでは、カースをは、
- 問題が解決しない 場合は、指定のイン クカートリッジを 交換します。

インクが消耗していま す。

ランプが点滅している インク カートリッジ を交換します。注文の 詳細については、<u>サプ</u> <u>ライ品</u>を参照してくだ さい。

注記 だ記 が表示のしーはジリカンクン交換目ンクン交換目ンう、、ジットで表力とのといれいトだ表ン検目ンう、、ジットであるをすいれいトだ表ン検の一準と残告刷換準ッまりは、をする情し量がが用備セでッありまりは

ランプの説明 / ランプ パターン

電源ランプと 1 つ以上のインク カートリッジ ランプが点滅している。



説明と推奨操作

1 つ以上のインク カートリッジに障害、必要な処置、誤り、不足、 損傷、または不適合があります。

- 問題が解決しない 場合は、指定のイン クカートリッジを 交換します。

電源ランプが点灯し、インク カートリッジランプが 1 つ以上点灯している。



1 つ以上のインク カートリッジのインク残量 が少なくなっているため、交換する必要があります。

ランプの説明 / ランプ パターン

電源ランプが点灯し、リジューム ランプと 1 つ以上のインク カートリッジ ランプが点滅 している。



説明と推奨操作

1 つまたは複数のイン ク カートリッジのイ ンクが消耗していま す。

- ・ 黒インク カートリ ッジまたは1つ以 上のカラー インク カートリッジのイ ンクが消耗してい る場合、残りのイン ク カートリッジを 使用して印刷を続 行しますが、プリン ターの印刷速度が 遅くなります。 ま た、印刷されたドキ ュメントの品質が 低下します。 詳し くは、1 つまたは複 数のインク カート リッジのインクが 消耗している場合 の印刷 を参照して ください。
- 黒ッーッ様新ト指にてジャンクイクンをいったいっがシャンのでいっがいる交がしいっがいる交がしいっがらのが一しいっがらのが一したりがはない。リラリ消は、一、きしっだいりのいかがは、一、まりのでは、

ランプの説明 / ランプ パターン

ランプがすべて点灯している。



説明と推奨操作

修復不可能なエラーが 生じました。電源コー ドをいったん外して再 び差し込んでから、印 刷を試みます。

HP ePrint ランプがオフになっています。




- HP ePrint がセット アップされていま せん。
 - HP ePrint をセット アップするには、
 - (HP ePrint) ボタンを押して、印刷された情報ページの指示に従います。
- HP ePrint はセット アップされていま すがオフになって います。
 - HP ePrint をオンに するには、 (HP ePrint) ボタンを押 します。
- HP ePrint はませい
 サePrint はませい
 はませい
 きP ePrint はませい
 はませい
 きーし考いでにプロオが。接因ー、といまへ
 を中し
 が原バか正なれッタすシいと
 が展とがネくこすり
 れっと
 なきまり
 で利ッ
 もので
 はまり
 でまり
 がまり
 でまり
 できり
 できり</

ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
	合プしいに 人力設を確にファットを しますは、プリットを は、カールでは が、アールのイン は、アールのイン は、アーカーの が、アールの は、アール は、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、

ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
	・ Hアす更たいプ更なンいeりンすがなプの詳るンい (ををプ続Hプリ報さプだ場うてりかがす eアプ、さオすンがてトいtすトと動まンンに H押押試リで e P にみっまった、プらプ情刷 いっと アイカンき P によって すって Hがオリ報さ はれりてに 一用りル合才更ルHに。一トい P では、からり、ら印 がな P 点フンペれ センいな の可、さ、フ新が e P か に で で で で で で で で で で で で で で で で で で

ランプの説明 / ランプ パターン

HP ePrint ランプが点灯しています。

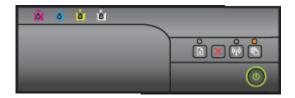

説明と推奨操作

HP ePrint がオンになっています。

(HP ePrint) ボタンを 1 回押すと、プリンターから、HP ePrint を使ってドキュメントを印刷する場合に使用する電子メール アドレスが記載された情報ページが印刷されます。

HP ePrint をオフにするには、 (HP ePrint) ボタンを押し続けます。 ランプが 5 秒間点滅してからオフになります。

HP ePrint ランプが点滅します。



HP ePrint が接続を試みています。

HP ePrint をオンまた はオフにしたときに HP ePrint ランプが点 滅します。

HP ePrint が正常に接続できる場合、ランプが点滅してから点灯します。 HP ePrint が接続できない場合、ランプが点滅してからオフになります。

A 技術情報

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 保証情報
- プリンターの仕様
- 法規について
- 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム
- <u>サードパーティ ライセンス</u>

保証情報

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- Hewlett-Packard 限定保証条項
- ・ インク カートリッジ保証情報

Hewlett-Packard 限定保証条項

HP 製品	限定保証期間
ソフトウェア メディア	90 日
プリンタ	1年
プリントまたはインク カートリッジ	HP インクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの 詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP イ ンク製品には適用されません。
印字ヘッド(顧客が交換可能な製品にのみ適用)	1年
アクセサリ	90 日

A. 限定保証の有効範囲

- 1. Hewlett-Packard (以下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証い たします。
- 2. HP のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HP は、製品操作によ って電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。
- 3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の 不具合には適用されません
 - a. 不適切なメンテナンスや改修
 - b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
 - c. 製品使用外の操作
 - d. 不正な改修や、誤使用
- 4. HP プリンタ製品に HP 製品以外のインク カートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インク カートリッジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
- 5. HPは、保証期間中に HPの保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HPの判断に従って製品を修理また は交換するものとします
- 6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしかる べき期間内に購入代金返還を行います。
- 7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。 8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。
- 9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと 同等です。
- 10. HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス 契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービス センタ、または正規輸入代理店までご相談くださ Ĺ١.

B. 保証の限定

国/地域の法律によって認められる範囲内で、当社および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、およ び特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

C. 限定責任

- 1. 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済にな ります。
- 2. 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的であるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。.


D. 国/地域ごとの法律

- 1. 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、そ の他の国については国ごとに付与されることがあります。
- 2. この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとし ます。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえ ば、米国の複数の州、また米国以外の政府(カナダの州を含む)などでは、以下のとおりとなります。 a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります
 - (例:イギリス)。
 - b. その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること
 - c. お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、およ
- び暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。 3. 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけら れた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。

インク カートリッジ保証情報

HPによるカートリッジの保証は、製品が指定された HP の印刷デバイスで使用されている場合に適用されます。本保証は、補充、再製品化、修理調整されたもの、または改ざんされた HP 純正インク製品については対象外になります。

保証期間中、HP 製インクが消耗していないことと、保証期限日付に達していないことを条件として、製品に保証が適用されます。保証期間終了日は、製品にYYYY-MM 形式で表示されている場合があります。

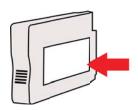

プリンターの仕様

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 物理的仕様
- ・ 製品機能と容量
- プロセッサとメモリの仕様
- システム要件
- ・ ネットワーク プロトコルの仕様
- 内蔵 Web サーバーの仕様
- メディア仕様
- ・ 印刷の仕様
- HP ePrint および HP Web サイトの仕様
- 環境仕様
- 電気仕様
- 発生音量仕様

物理的仕様

営注記 モデル番号を調べるには、プリンターのモデル番号を調べるを参照し てください。

プリンターの寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)

468 x 178 x 388 mm (18.4 x 7 x 15.3 インチ)

プリンター重量(印刷サプライ品は含まず)

5.18 kg (11.4 ポンド)

製品機能と容量

機能	容量
接続	・ USB 2.0 準拠 ・ 802.11b/g/n ワイヤレス ・ 有線ネットワーク
印刷方式	オンデマンド型サーマル インク ジェット印刷
インク カートリッジ	4 種類のインク カートリッジ (黒、シアン、マゼンタ、およびイ エロー各 1 つ)

機能	容量
	注記 一部のインク カートリッジは、国/地域によっては取り扱われていません。
プリントヘッド	プリントヘッド
サプライ品の印刷可能枚数	インク カートリッジの印刷可能 枚数の詳細については、 www.hp.com/go/ learnaboutsupplies/ をご覧ください。
プリンターの言語	HP PCL 3
サポートするフォント	US フォント: CG Times、CG Times Italic、Universe、Universe Italic、Courier、Courier Italic、 Letter Gothic、Letter Gothic Italic。
負荷サイクル	12,000 ページ/月まで
プリンターのコントロール パネルの言語サポート 使用可能な言語は国/地域によっ て異なります。	ブルガリア語、クロアチオランス語、デンス語、活語、ボランド語、ボランボリン語、ボリンが明語、ボー語、ボー語、ボー語、ボーンがは国語、ボースががいいができる。 ボースが明語、ボルカックを表している。 ボースがいいがいができる。 ボースがいいがいいできる。 ボーマン語、ボーマン語、ないのでは、大いのでは、大いのでは、大いのでは、大いのでは、大いのでは、大いがいいが、はいいが、はいいが、はいいが、はいいが、はいいが、ないでは、大いのでは、大いのでは、大いのでは、大いのでは、大いのでは、大いのでは、大いがいいでは、大いがいいが、ないが、ないが、大いのでは、大いでは、大いでは、大いでは、大いでは、大いでは、大いでは、大いでは、大い

プロセッサとメモリの仕様

プリンター プロセッサ ARM R4 プリンター メモリー 128 MB 内蔵 RAM

システム要件

② 注記 サポートするオペレーション システムとシステム要件についての最新の情報については、www.hp.com/go/customercare を参照してください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

オペレーティング システムとの互換性

- Windows XP サービスパック 3、Windows Vista、Windows 7
- Mac OS X v10.5、v10.6、v10.7
- Linux (詳しくは、http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html を参照し てください)

最小システム要件

- Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プ ロセッサ、2 GB のハードディスク空き容量、CD-ROM/DVD ドライブまた はインターネット接続、USB ポート、Internet Explorer
- Windows Vista®: 800 MHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プロセ ッサ、2 GB のハードディスク空き容量、CD-ROM/DVD ドライブまたはイ ンターネット接続、USB ポート、Internet Explorer
- Microsoft Windows XP Service Pack 3 以上 (32 ビットのみ): Intel Pentium II、Celeron、または互換プロセッサ、233 MHz 以上、750 MB のハード デ ィスク空き容量、CD-ROM/DVD ドライブまたはインターネット接続、USB ポート、Internet Explorer 6 またはそれ以上
- Mac OS X v10.5、v10.6、v10.7: PowerPC G4、G5、または Intel Core プ ロセッサ、900 MB のハード ディスク空き容量、CD-ROM/DVD ドライブ またはインターネット接続、USB ポート

ネットワーク プロトコルの仕様

ネットワーク オペレーティング システムとの互換性 (サポートする OS は国毎に異なります)

- Windows XP (32 ビット) (Professional および Home Edition)、Windows Vista 32 ビットおよび 64 ビット (Ultimate、Enterprise および Business Edition)、Windows 7 (32 ビットおよび 64 ビット)。
- Windows Small Business Server 2003 32 ビットおよび 64 ビット、 Windows 2003 Server 32 ビットおよび 64 ビット、Windows 2003 Server R2 32 ビットおよび 64 ビット (Standard Edition、Enterprise Edition)
- ・ Windows Small Business Server 2008 64 ビット、Windows 2008 Server 32 ビットおよび 64 ビット、Windows 2008 Server R2 64 ビット (Standard Edition, Enterprise Edition)
- Citrix XenDesktop 4
- Citrix XenServer 5.5
- Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services ∠ Citrix Presentation Server 4.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services ∠ Citrix Presentation Server 4.5
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services ∠ Citrix XenApp 5.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix Metaframe XP ≥ Feature Release 3

- Microsoft Windows 2003 Small Business Server Terminal Services
- Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services
- Microsoft Windows Small Business Server 2008 Terminal Services
- Microsoft Windows 2008 Server Terminal Services & Citrix XenApp 5.0
- Novell Netware 6.5, Open Enterprise Server 2

互換性のあるネットワーク プロトコル

TCP/IP

ネットワーク管理

内蔵 Web サーバー (ネットワーク プリンターをリモート設定および管理する機能)

内蔵 Web サーバーの仕様

必要な条件

- TCP/IP ベースのネットワーク (IPX/SPX ベースのネットワークはサポートされていません)
- Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 7.0 以降、Mozilla Firefox 3.0 以降、Safari 3.0 以降、または Google Chrome 3.0 以降)
- ネットワーク接続 (USB ケーブルで直接コンピューターに接続されている場合、内蔵 Web サーバーは使用できません)
- ・ インターネット接続 (一部の機能で必要)
 - ② 注記 内蔵 Web サーバーはインターネットに接続せずに開くことができます。ただし、一部の機能が使用できません。

注記 内蔵 Web サーバーは、プリンターとファイアウォールの同じ側になければなりません。

メディア仕様

これらの表を使用して、プリンターで使用する正しいメディアと、そのメディアに利用できる機能を判断します。

- サポートされたメディアの仕様の理解
- 最小余白の設定

サポートされたメディアの仕様の理解

表を使用して、プリンターで使用する正しいメディアと、そのメディアに利用できる機能を判断します。

- サポートするサイズについて
- サポートする用紙の種類と重量について

サポートするサイズについて

標準サイズのメディア	
[10 x 15 cm]*	~
	~
[U.S. レター (216 x 279 mm、 8.5 x 11 インチ)]	~
[8.5 x 13 インチ (216 x 330 mm)]	✓
[U.S. リーガル (216 x 356 mm、 8.5 x 14 インチ)]	✓
[A4 (210 x 297 mm、 8.3 x 11.7 インチ)]*	✓
[U.S. エグゼクティブ (184 x 267 mm、 7.25 x 10.5 インチ)]	~
[U.S. ステートメント (140 x 216 mm、5.5 x 8.5 インチ)]	~
[B5 (JIS) (182 x 257 mm、 7.17 x 10.12 インチ)]*	✓
[A5 (148 x 210 mm、 5.8 x 8.3 インチ)]*	✓
[最大領域 A4]*	✓
[最大領域 レター]*	✓
封筒	
_[U.S. #10 封筒 (105 x 241 mm、4.12 x 9.5 インチ)]	✓
_[Monarch 封筒 (98 x 191 mm、 3.88 x 7.5 インチ)]	✓
[カード封筒 (111 x 152 mm、 4.4 x 6 インチ)]	✓
[A2 封筒 (111 x 146 mm、 4.37 x 5.75 インチ)]	✓
[DL 封筒 (110 x 220 mm、 4.3 x 8.7 インチ)]	~
[C5 封筒 (162 x 229 mm、 6.4 x 9 インチ)]	~
[C6 封筒 (114 x 162 mm、 4.5 x 6.4 インチ)]	~
[封筒 長形 3 号(120 x 235 mm、 4.7 x 9.3 インチ)]	~
[封筒 長形 4 号(90 x 205 mm、 3.5 x 8.1 インチ)]	~
カード	

[インデックス カード (76.2 x 127 mm、 3 x 5 インチ)]	~
[インデックス カード (102 x 152 mm、 4 x 6 インチ)]	~
[インデックス カード (127 x 203 mm、 5 x 8 インチ)]	~
[A6 カード (105 x 148.5 mm、 4.13 x 5.83 インチ)]*	~
[A4 インデックス カード (210 x 297 mm、 8.3 x 11.7 インチ)]	~
[レター インデックス カード (8.5 x 11 インチ)]	V
[ハガキ (100 x 148 mm、 3.9 x 5.8 インチ)]*	V
[往復はがき (200 x 148 mm、 7.8 x 5.8 インチ)]	V
フォトメディア	
[フォト用紙 (76.2 x 127 mm、 3 x 5 インチ)]	V
[フォト用紙 (102 x 152 mm、 4 x 6 インチ)]*	V
[フォト用紙 (5 x 7 インチ)]*	V
[フォト用紙 (8 x 10 インチ)]*	V
[フォト用紙 (8.5 x 11 インチ)]*	V
[写真 L 判 (89 x 127 mm、 3.5 x 5 インチ)]*	V
[写真 2L 判 (127 x 178 mm)]*	V
[13 x 18 cm]*	V
それ以外のメディア	
注記 カスタム サイズ用紙のサイズの設定は、Mac ント ソフトウェアでのみ使用できます。	OS X の HP プリ
幅 76.2 ~ 216 mm、長さ 127 ~ 356 mm まで (幅 3 ~ 8.5 インチ、長さ 5 ~ 14 インチまで) のカスタムサイズの用紙	~


^{*}これらのサイズはフチ無し印刷にのみ使用できます。

サポートする用紙の種類と重量について

トレイ	種類	重量	容量
給紙トレイ	用紙	60 ~ 105 g/m² (ボンド紙 16 ~ 28 ポンド)	最高 250 枚の 20lb HP 多目的 用紙 (厚さ 25 mm ま たは 1 インチ)
	フォト メディア	280 gsm (75 lb ボンド紙)	最高 60 枚の 280 gsm HP プレミ アム プラス フォ ト用紙 (厚さ 17 mm ま たは 0.67 イン チ)
	ラベル		最高 100 枚 (厚さ 17 mm ま たは 0.67 イン チ)
	封筒	75 ~ 90 g/m² (ボンド紙封筒 20 ~ 24 ポンド)	最高 30 枚 (厚さ 17 mm ま たは 0.67 イン チ)
	カード	200 g/m² まで (インデックス カード 110 ポンド)	80 枚まで
	ブローシャ		
排紙トレイ	使用可能なすべての メディア		普通紙 75 枚まで (テキスト印刷)

最小余白の設定

文書のマージンは、縦方向に指定されたマージン以上に設定する必要がありま す。

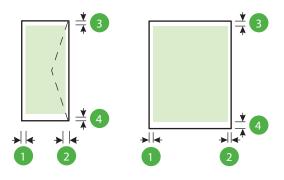

メディア	(1) 左マ	(2) 右マ	(3) 上部マ	(4) 下余
	ージン	ージン	ージン	白
U.S. レター U.S. リーガル A4 U.S. エグゼクティブ U.S. ステートメント 8.5 x 13 inch B5 A5 カード カスタムサイズのメ ディア フォト メディア	3.3 mm (0.13 イ ンチ)	3.3 mm (0.13 イ ンチ)	3.3 mm (0.13 イ ンチ)	3.3 mm (0.13 イ ンチ) (Windows) および 12mm (0.47 イ ンチ) (Mac OS X および Linux)
封筒	3.3 mm	3.3 mm	16.5 mm	16.5 mm
	(0.13 イ	(0.13 イ	(0.65 イ	(0.65 イ
	ンチ)	ンチ)	ンチ)	ンチ)

印刷の仕様

モノクロ印刷の解像度

顔料黒インクで 600 x 600 dpi

カラー印刷の解像度

入力 dpi 1200 x 1200 の HP アドバンス フォト用紙で最高 4800 x 1200 dpi に 最適化

HP ePrint および HP Web サイトの仕様

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP ePrint の仕様
- HP の Web サイトの仕様

HP ePrint の仕様

- 有線 (Ethernet) またはワイヤレス接続のいずれかを使用したインターネッ ト接続。
- 電子メールと添付ファイルの最大サイズ:5 MB
- 添付ファイルの最大数:10
 - 🖹 注記 電子メール メッセージの [宛先] 行に、プリンターの電子メール アドレスのみが表示された状態にする必要があります。
- サポートされているファイル形式:
 - PDF
 - HTML
 - 標準テキストファイル形式
 - Microsoft PowerPoint
 - PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP などの画像ファイル
 - 🛱 注記 HP ePrinter では他の種類のファイルを使用できる可能性もあり ますが、HPでは、他の種類のファイルについて本プリンターで完全に テストしていないので、適切に動作するかどうかは保証いたしません。

HP の Web サイトの仕様

- Web ブラウザー (Microsoft Internet Explorer 6.0 以降、Mozilla Firefox 2.0 以降、Safari 3.2.3 以降、または Google Chrome 3.0)、Adobe Flash プラグ イン (バージョン 10 以降) 搭載
- インターネット接続

環境仕様

動作環境

動作温度: 摂氏 5°~ 40°C (華氏 41°~ 104°F)

動作時推奨条件: 摂氏 15°~ 32°C (華氏 59°~ 90°F)

推奨相対湿度: 25~75% 結露しないこと

保管環境

保管温度:-40°~60°C(-40°~140°F)

保管相対湿度:60°C (140°F) の温度で最高 90%、結露しないこと

雷気仕様

ユニバーサル電源アダプタ (外部)

所要電力

入力電圧: 100-240 VAC (± 10%)、50/60 Hz (± 3 Hz) 出力電圧: +32Vdc / +12Vdc (1094mA / 250mA)

電力消費

30 W 印刷 (はやい (最速) モード)

発生音量仕様

ドラフト モードで印刷、ISO 7779 に基づくノイズ レベル

- 音圧 (そばに立っている状態)LpAm 54 (dBA) (モノはやい印刷)
- 音響 LwAd 6.7 (BA)

法規について

プリンターは、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合していま す。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 規制モデル番号
- FCC 準拠声明
- ・ 韓国のユーザーに対する告知
- 日本のユーザーに<u>対する VCCI (Class B) 準拠規定</u>
- 日本のユーザーに対する電源コードに関する告知
- ドイツにおけるノイズ発生量声明書
- ・ ドイツ向け周辺機器の筐体の光沢
- EU の規制に関する告知
- ワイヤレス製品の法規規定

規制モデル番号

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。 本製品の規制モデル番号は、SNPRC-1002-01 です。この規制番号は、商品 名 (HP Officejet 6100 ePrinter) または製品番号とはまったく別のものです。

FCC 準拠声明

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
 receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

韓国のユーザーに対する告知

8급 기기

(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

日本のユーザーに対する VCCI (Class B) 準拠規定

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

日本のユーザーに対する電源コードに関する告知

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

ドイツにおけるノイズ発生量声明書

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

ドイツ向け周辺機器の筐体の光沢

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Üm störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

EU の規制に関する告知

CE マークが付いた製品は、以下の EU 指令に適合します:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- Ecodesign Directive 2009/125/EC (該当する場合)

本製品の CE コンプライアンスは、HP が提供する適切な CE マークの付いた AC アダプターを使用して電源を供給する場合にのみ有効です。

本製品に通信機能がある場合は、以下の EU 指令の基本要件にも適合します: R&TTE Directive 1999/5/EC

これらの指令に準拠することで、HP が本製品または製品ファミリに対して発 行しており、製品ドキュメント内または以下の Web サイトで入手可能な (英 語のみ) EU Declaration of Conformity のリストに記載された適用可能な統一 ヨーロッパ規格 (European Norms) にも適合しています: www.hp.com/go/ certificates (検索フィールドに製品番号を入力してください)。

コンプライアンスは、製品に付けられた以下の適合マークのいずれかによって 示されます:



非通信製品の場合および EU 統一通信製品の場合

	(10mW 未満の電源クラス 内の Bluetooth® など)
C€®	EU 非統一通信製品の場合 (該当する場合、4 桁の通知 機関番号が CE と!のあい だに挿入されます)。

製品に付属の規制ラベルを参照してください。

本製品の通信機能は、以下の EU および EFTA 加盟国で使用することができま す:オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ共和国、デンマ ーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリ 一、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイ ン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーラン ド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロヴェニア、スペイン、 スウェーデン、スイス、英国。

電話コネクター (一部の製品でのみ使用可能) は、アナログ電話回線への接続用 です。

製品をワイヤレス LAN デバイスと使用する場合

国によっては、屋内使用限定、使用可能なチャネル数の制限など、ワイヤレ ス LAN ネットワークの運用に関する特定の義務または特別の要件が定められ ています。ワイヤレス ネットワークの国設定が正しいことを確認してくださ L10

フランス

本製品の 2.4 GHz ワイヤレス LAN 操作には、特定の制限が適用されます:屋 内では、本機は、2400 ~ 2483.5 MHz の周波数帯全域 (チャネル 1 ~ 13) で使 用できます。屋外での使用については、2400 ~ 2454 MHz の周波数帯 (チャネ ル 1 ~ 7) だけが使用できます。最新の要件については、www.arcep.fr を参照 してください。

規制関連の連絡先:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

ワイヤレス製品の法規規定

このセクションでは、ワイヤレス製品に関する以下の規制事項について説明し ます。

- 高周波暴露
- ブラジルのユーザに対する告知
- カナダのユーザに対する告知
- ・ 台湾のユーザーに対する告知

高周波暴露

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

ブラジルのユーザに対する告知

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

カナダのユーザに対する告知

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

台湾のユーザーに対する告知

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類は最小限にとどめられています。素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かりやすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、以下の「HPの環境への取り組み」に関する Web サイトをご覧ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 用紙の使用
- プラスチック
- 化学物質安全性データシート
- リサイクルプログラム
- HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム
- EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理
- 電力消費
- 化学物質
- バッテリに関する情報
- RoHS に関する告知 (中国のみ)
- RoHS に関する告知 (ウクライナのみ)

用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがったリサイクル用紙の使用 に適しています。

プラスチック

25 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンターを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

化学物質安全性データシート

化学物質安全性データ シート(MSDS) は、次の HP Web サイトから入手することができます。

www.hp.com/go/msds

リサイクルプログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクルセンターと提携して、さまざまな製品回収およびリサイクルプログラムを次々に実施してお

ります。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP 製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム

HPでは、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HPのインクジェット消耗品リサイクルプログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプリントカートリッジおよびインクカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次のWebサイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its pockaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment of the time of objects of the product

den direction betroiten, Versibilitäten oder dan), wich das Level erworben taben.

Smallimento di appareschiature dei artsimure da partei al privati nell'Unione Europea.

Causto simbolo che appare sul prodotto sulla contestante indica che il prodotto non deve assess smallito aciente agli chir rifini domestici. Cli identi devoro proviedente allo caste in prodotto a prodotto sulla contestante indica dell'appareschiature dell'enterno della depropositione dell'enterno della della propositione della della contenta della della contenta della della della contenta della della contenta della della contenta della contenta della della contenta della della contenta della della contenta Il servizio a indialimento dei mini loccie o il regiono presso il quoi e si cio diccio di soli mini condi o il regiono pesso il quoi e si cio deputato più del si cio di discio di cio d

Likvidace vyslovzlikho zařízení uživateli v domácností v zemich EU

Tato značna na podávla nebo na jeho oboku caračuje, z etne podatí nesmí bri likvidován pratým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídále za to, že vyslovzilé
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených skemých mist učených k necyklaci vyslovzlých elektrácých a elektracicých zařízení úkvidace vyslovzlákho zařízení sanostatným
sbětem a recyklaci napomáho zaborávným přísodních zdražo je zaříštým,že ze vejkove poběhne zpábodem chráními lidákež davia a živatní pratělež Doští informaco to nak mní žeže
vyslovzlák zařízení předat k recyklací, můžete získat od úřadů mistní samosprávy, od společností prováděljcí svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchode, kde jste produkt
začívaního.

Stroughi.

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU.

Dette symbol på produktet eller på dete embolinge indikerer, at produktet like må bortskaffelse sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at allevere det på dette beregnete indismingsakder med kretslik på getentya af elektrisk og elektronsk affaldsudstyr. Den separate indismingsag gentrung of åt affaldsudstyr på träppsiket for bortskaffelse er neet il at besone nathrilige responser og sike, at gentrung i faller på på en måde, der betykter mennesten helberd som i milled. Hvis da vil vide meer om, hvord is kan afbered af affaldsudstyr gå getting, borde skale produktet.

Ne måde skale hall skale

Afver van digedankte opparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie.
Dit symbool op het product of de verpoking geef aan dat dit product niet mag worden algeveerd met het huishoudens in de Europese Unie
die kereen op een aangeveers in namenheper voor de verenden van de die kereen op een aangeveers in namenheper voor de verenden van die derbeiden op eeld bedruike opperatuur
die kereen op een aangeveers in namenheper voor de verenden van die derbeiden een deel kereen voor begelden de standen van die verenden van die ve

near aurgascrans. Ermologiafamistes kasutuselt kärvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus Kiii todel või tode polendil on see siinbol, ei toli seda todel väata olmejätimete hulia. Teis lohus on viia tabekks muuturud seade selleks etenahtud elektri ja elektrooniisel uliseerimiskolta. Ulisiseerimalavas loutiliseerimalavas loutiliseerimalavas luutiliseerimalavas luutiliseerimaas luutiliseerimas luutiliseerimaas luutiliseerimaas luutiliseerimas luutiliseer

Hövitettivien laitetiden käsittely kotitaloukaisas Euroopan unionin alusella Toma kotteesas oli se polakuiskassa oliva enteitida asilani, esi dib uotelet sa ona heinötä slausjättelen mukana. Käyttäjän vehollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite laineletaan sähkö, ja elektroniikkoliteromun kertysyisteseen. Hövitettivien laiteiden erillinen kertys ja kierrätys säädää luonnovaroja. Näin toimimalla varmitelesan myös, jatti kierrätys polativista oralla, jaks saitejälee ihintenti terveytiä ja ymyäräsiä. Saat vehitteessa (sääteles) jäleteiden kierrätysyösiöksitaa polailallii korionnosiiliin, jäleyhilöilii tai kotteet jäle kierrätys polativia toralla, jaks saitejäle eihintenti terveytiä ja ymyäräsiä. Saat vehittiessa (sääteles) jäleteiden kierrätysyösiöksita polailalliilii korionnosiiliin, jäleyhilöiliilii tai kotteet jälessä korionnosiiliin kaita korionnosiiliin kaita kaita kaita kaita kaita kaita kaita kaita kaita kaita kaita

равентуруат. Алебрия и можетий и тут вырышей 1. Тима). Алебрия (дередного можетий и тут вырышей 1. Тима). Алебрия (дередного можетий и тут вырышей 1. Тима) и тут вырышей 1. Тима (дередного можетий 1. Тима) и тут вырышей 1. Тима (дередного можетий 1. Тима) и тут вырышей 1. Тима (дередного можетий 1. Тима (дередного м

A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban

n munueskanyagok rezeste a maganhaztartásokban az Európai Unióban Ez azimbólm, may je temelen voy ja vande conagobat van nelliatieke, az jelzi, hogy a termék nem tezelhető együtt az egyéb háztartás hilladékial. Az On feladata, hogy a kezidék hulladékonyagai eljufísasa olyan kijelőt gyijladelyra, amely az elektronak hulladékonyagok és az elektronisa berendezések újnhaztaratásával fogláltazik. A fulladékanyagák elkilonlett gyitelye és újnhaztaratása hazzárála a termezések együtel az is bistutelja, hogy a háztartás halladékial elyanbazratásta az elektronisak halladékia halladékia elyanbazratásta az elektronisak halladékia elyanbazratásta az elektronisak elkilonlett gyitelye ás bistutelja, hogy a háztartásá halladékia elyanbazratásta a halladékianyagákat, betalje a hely ás okományambaz, a katartatá halladék begyütelede fogláltazó válladíthaz vagy a termek forgalmazájáhaz.

a hely ńakomaniyatnac, a hatantaki huladek begyileteveł koglalacó válladihoz vogy a ternek koglalacójaca. Lietotáju athróvánas no nederigam leriche Eiropas Sávenibas privádjas mágisalminelábás Sia simbok su zierice voli tás jeptokjuma norodo, ka 50 ierici nedriski ziraest kopá or pörtjeim májasiminelóbás afinhimiem. Jis esat albildigs par albríválanos no nederigás ierice So nododa nordálájá saválásnas vieki, a li tilk veláka nederiga feletírkás un elektroniská agrafijoma rorrizejá párinelő. Speciála nederigas ierices szvákásna un otmetziájá pára polidiz tungi dadoss reussus un nordosína töbá otmetziép párinad, kas sangá chékat vesetlés un apkártép vált, bi legáltu popildu informáciju par to, kur otmetziéja párináde var nogádát nederiga eiciri, lódzu, szaniteka or vielep páraktóku, májasimientokas atolkhamu szákásnas almentu vielekul, karú legáldájátes ar vielep páraktóku, májasimientokas atolkhamu szákásnas almentu vielekul, karú legáldájátes ar vielep páraktóku, májasimientokas vielekul.

Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas Sis simbolis arį produkto arba jo pakuotes nuodo, kad produkta negal biu išmetis kartu su klamis namų ūko aflielomis. Jis privalote išmetii savo afliekamą įpanga atlaudotami įg cillelamos elektorialos ir elektros įnapas pedicilinas pankta, bei aflielamos irpos bas akkirai surenkama ir pediribamo, bus išsaugomi natūralūs titleliai ir užikiniramo, kad įranga yra pedirba žmogas sveikas ir gamtię busojanitu būdu. Del informacijos apie taj, kur galite išmesti aflielamą pedirbi skirtą įrangą knejklitės į aflininkamą vietos tamyba, namų ūko aflielių sikelinino mūnga darbų padioustus, kurios įpinkto produktą.

Utylizacja zużytęgo sprzęłu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol len unieszczony na produkie lub opkowaniu cznacza, że lego produku ne należy wyrzuacj razem z innymi odpodanii domowymi. Użykownik jed odpowiedziało
dostraczenie użytęgo parzędu o wyraczenego punku gomodzenia użytych urządzeń ledktyrznych i elektronizznych. Gromodzenia cożobo i recykling lego typu odpodd
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jed bezpieczny dia zdrowia i środowiska naturalnego. Dolaze informacje na tema sposobu utylizacji zużytych urządzeń mo użyskać u odpowiednich wdać Isladnych, przaddębotowie zapinającymie gwawniem odpodów lub w mięsuz zabupu produktu.

Descarte de equipamentos por susários em residências da Unido Européia
Este simbolo no produto ou no embologem indica que o produto não pode ser descartado junto ou lius doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos
a seem descartados o um ponto de colde designado pora no escidogem de equipamentos eletro-eletrânicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do
descarte quidam no conservação das recursos naturais e grantem que os equipamentos serio reciclados de forma a proteger a saude das pessoas e o meio ambiente. Paro oblet mos informações sobre mode descarter equipamentos para reciclados, em êtem contrator com escartifica dos de sua cadado, a serviço de limpaze política de seu barro ou a foliça em que

Docume v porator.

Postup pozitivateľov v kraljinách Európskel únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu

Tento symbol na produkte debo na jeho obola zamene), že nesmie by vyhodený s iným komunáným odpodam. Namiesto loho mále povinnos odovzda tolo zariadenie na zbernom

meste, kde sa zaberopecija recyklacia elektricých a odelicinackých zariadeni. Spotovaný zber a recyklacia zariadenia utvereného na odpad pomôže chroni prirodné zdroje a
zabezpečí taký pásob recyklacia, ktorý bude chroni Tudské zdrovie a živonie prostredio. Dále informácie o septovanom zbere a recyklacii ziskate na miestnom obernom úrade,

vo firme zabezpečínícje zber váslo komunianého odpodu dobo z yredalní, kde se prodákt lajeli.

vo timez uszerpszujecji zoer varso raminameno opposu areso v presolini, kao się produit kajun.

Revnaneja z ofpodno opremo v gospodnijstvih zanofiz Pkrospake unije.

To znak na izdeliku ali embolati i zdelku pomeni, du izdelku ne snete odlogati skupaj z drugimi gopodnijskimi odpodki, Odpadno opremo ste dolžni oddali na določenem zbirnem
mestu za resklimore odpodne elektrinie nelektronis opreme. Z ločenim zbirnam in resklimajem odpodne opreme ob odloganju boste pomagali okranili inarowe vire in zagotovili,
da bo odpodna opremo resklimora tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Već informacij o mestih, kjer lahka oddate odpodno opremo za resklimanje, lohka dobite na občini,
v komuninem podlejou ili trajavnik, jest ze izdelek kapiti.

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produkteningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktenjangar med den har symbolen bir inle klassess med vanligt habhällarvhall. I stället har du ansvar för att produkten lannas till en behörig ätervinningstaller
för hantering av el- och ellektrustprodukter. Genom att läman kasserade produkter till ellevrinning hjölper du till att bevara våra gemensamma naturresuner. Dessutan skyddas böde
människar och miljän att produkter tillervinnis på rättl ställ. Kommunala myndigheter, sophanteringsläretag eller butkien där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar
kasserade produkter för derivninning.

電力消費

ENERGY STAR® ロゴがマーキングされた Hewlett-Packard 印刷/イメージン グ機器は、U.S. Environmental Protection Agency (米国環境保護庁) のイメージ ング機器のエネルギースター仕様に従って認定されています。エネルギースター認定のイメージング製品には、以下のマークが付いています。



ENERGY STAR は米国で登録された米国環境保護局 (USEPA) のサービスマークです。当社は国際エネルギースター プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースター プログラムの基準に適合していると判断します。

追加のエネルギー スター認定イメージング製品モデルに関する情報については、以下をご覧ください。

www.hp.com/go/energystar

化学物質

HPでは、REACH(**Regulation EC No 1907/2006 of the European** Parliament and the Council)などの法的要件に準拠するため、弊社製品に含まれる化学物質に関する情報を、必要に応じてお客様に提供することに努めています。この製品の化学物質に関するレポートは、次の Web サイトに掲載されています。www.hp.com/go/reach

バッテリに関する情報

本プリンターには、プリンターの電源を切ったときでもプリンターの設定を維持するための内蔵バッテリが備えられています。これらのバッテリには特別な処置および破棄が求められる場合があります。

台湾におけるバッテリの廃棄



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

カリフォルニアのユーザーへの注意

この製品のバッテリは過塩素酸塩を使用している可能性があります。特別な 処置が必要となる場合があります。詳細については、次の Web サイトを参照 してください。

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

FU バッテリ指令



This product contains a bottery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Directive sur les batteries de l'Union Européenne

Ce produit contient une botterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union
Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die
Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori

Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi

Tento výrobek obsahuje baterij, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.

Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur-eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie

Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv

Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Euroopan unionin paristodirektiivi

Tämä laite sisällää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája

A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartson a termék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva

Produktam ir baterija, ko izmanto rečila laika pulkstepa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva

Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów

Produkt zawiera baterie wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.

Diretiva sobre baterias da União Européia

Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami

Tento výrobk obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodin reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih
V tem izdelku je baterija, ki zagolovlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli
popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik.

EU:s batteridirektiv

Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз

Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издържи през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран

Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii

Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat

RoHS に関する告知 (中国のみ)

毒性危険有害物質表

有毒有害物质表

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

需件批决			有毒有害物	质和元素		
零件描述	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

RoHS に関する告知 (ウクライナのみ)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 No 1057

^{0:} 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006 的限制 X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006 的限制 注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

^{*}以上只适用于使用这些部件的产品

サードパーティ ライセンス

LICENSE.aes-pubdom--crypto

/* rijndael-alg-fst.c

*

* @version 3.0 (December 2000)

* Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)

*

- * @author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>
- * @author Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>
- * @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>

*

* This code is hereby placed in the public domain.

*

- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
- * OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
- * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE
- * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
- * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
- * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- * BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
- * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
- * OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE.
- * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

LICENSE.expat-mit--expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND.

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY

CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT.

TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE

SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENSE.hmac-sha2-bsd--nos_crypto

/* HMAC-SHA-224/256/384/512 implementation

* Last update: 06/15/2005

* Issue date: 06/15/2005

_

- * Copyright (C) 2005 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
- * All rights reserved.

*

- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
- * may be used to endorse or promote products derived from this software
- * without specific prior written permission.

- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
- * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS
- * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
- * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF
- * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- * BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY.
- * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING **NEGLIGENCE OR**
- * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
- * ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

LICENSE.open ssl--open ssl

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
- "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the

distribution.

- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY

EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES:

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT,

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

=======

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

______ =======

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY

EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL.

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT,

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

=======

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

LICENSE.sha2-bsd--nos_crypto

/* FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation

* Last update: 02/02/2007

* Issue date: 04/30/2005

*

- * Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
- * All rights reserved.

*

- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
- * may be used to endorse or promote products derived from this software
- * without specific prior written permission.

*

- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
- * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE
- * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

- * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
- * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
- * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
- * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
- * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
- * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

LICENSE.zlib--zlib

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

B HP サプライ品とアクセサリ

このセクションには、本プリンター向けの HP サプライ品とアクセサリ情報が記載されています。この情報は変更されることがあります。最新情報については、HP Web サイト (www.hpshopping.com) をご覧ください。また、Web サイトからご購入いただくこともできます。

② **注記** 一部のインク カートリッジは、国/地域によってはご利用になれません。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 印刷用サプライ品のオンライン注文
- ・ サプライ品

印刷用サプライ品のオンライン注文

サプライ品をオンライン注文したり、印刷可能なショッピングリストを作成するには、本プリンターに付属している HP ソフトウェアを開いて、[ショッピング]をクリックします。[サプライのオンライン ショップ]を選択します。お客様の許可を得た上で、HP ソフトウェアはモデル番号、シリアル番号、推定インク レベルなどのプリンター情報をアップロードします。ご使用のプリンターに対応する HP サプライ品があらかじめ選択されています。HP ストアおよびその他のオンラインストアでは、数量の変更、製品の追加または削除、ショッピングリストの印刷、オンライン購入などが行えます (オプションは国または地域によって異なります)。カートリッジ情報やオンライン ショッピングへのリンクは、インクの警告メッセージでも表示されます。

www.hp.com/buy/supplies にアクセスして、オンラインでご注文いただくこともできます。お住まいの国/地域を選択し、続いて画面の指示に従ってプリンター、次にサプライ品を選択してください。

② 注記 カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。電話によるご注文、販売代理店のご案内、ショッピングリストの印刷方法などに関する情報が多くの国で提供されています。さらに、www.hp.com/buy/suppliesページの一番上にある[ご購入方法]で、HP 製品購入に関する情報が得られます。

サプライ品

- ・ インク カートリッジ
- HP メディア

インク カートリッジ

カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。電話によるご注文、販売代理店のご案内、ショッピングリストの印刷方法など

に関する情報が多くの国で提供されています。さらに、<u>www.hp.com/buy/supplies</u>ページの一番上にある [ご購入方法] で、HP 製品購入に関する情報が得られます。

交換するインク カートリッジと同じカートリッジ番号を持つ交換用カートリッジだけを使用してください。カートリッジ番号は次の場所で確認できます。

- 内蔵 Web サーバーで、[ツール] タブをクリックし、[製品情報] の下の [インクゲージ] をクリックします。詳しくは、内蔵 Web サーバを参照してください。
- 交換するインクカートリッジのラベル。
- プリンター ステータス レポートの理解 (<u>プリンター ステータス レポート</u> についてを参照)。
- ② 注記 インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

HP メディア

HP プレミアム用紙などのメディアを注文するには、<u>www.hp.com</u> にアクセスしてください。



通常のドキュメントの印刷には、ColorLok ロゴ付きの普通紙をお勧めします。ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独自にテストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速い文書を実現します。ColorLok ロゴ入り用紙は、さまざまな重さとサイズのものがメーカーにより提供されています。

C ネットワーク設定

次のセクションで説明する手順に従って、プリンターのコントロール パネルでプリンターのネットワーク設定を管理することができます。また、内蔵Web サーバーを使用すればより詳細なネットワーク設定を行うことができます。この Web サーバーは、既存のネットワーク接続を使用して Web ブラウザからアクセスできるネットワーク構成およびステータス ツールです。詳しくは、内蔵 Web サーバを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 基本的なネットワーク設定の変更
- 詳細なネットワーク設定の変更
- ワイヤレス通信用のプリンターのセットアップ
- HP ソフトウェアのアンインストールと再インストール

基本的なネットワーク設定の変更

コントロール パネルのオプションを使用して、ワイヤレス接続の設定と管理 や、さまざまなネットワーク管理タスクが行えます。このタスクには、ネットワーク設定の表示、ネットワークのデフォルト設定の復元、ワイヤレス無線のオンとオフの切り替え、ネットワーク設定の変更などが含まれます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ ネットワーク設定の表示と印刷
- ワイヤレスをオンまたはオフに設定する

ネットワーク設定の表示と印刷

プリンターに付属の HP ソフトウェアでネットワーク設定の概要を表示できます。IP アドレス、リンク速度、DNS、mDNS など、重要なネットワーク設定がすべて一覧表示された、より詳細なネットワーク設定ページを印刷できます。詳しくは、ネットワーク設定ページの理解を参照してください。

ワイヤレスをオンまたはオフに設定する

プリンターの前面の青いランプで示されるように、ワイヤレス無線はデフォルトでオンになっています。ワイヤレス ネットワークへの接続を保つには、ワイヤレス無線を常にオンにしておく必要があります。しかし、プリンターが有線ネットワークに接続されていたり、USB で接続されている場合は、無線は使用されません。この場合、無線をオフにしておくことをお勧めします。ワイヤレス無線をオフにするには、ランプが消えるまで (**) (ワイヤレス) ボタンを押し続けます。

詳細なネットワーク設定の変更

△ 注意 必要に応じて、ネットワークを設定することができます。ただし、設 定の一部 (リンク速度、IP 設定、デフォルト ゲートウェイ、ファイアウォ ール設定) は変更しないでください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- リンク速度の設定
- IP 設定を表示する
- IP 設定を変更する
- ネットワーク設定をリセットする

リンク速度の設定

ネットワーク上でのデータ送信速度を変更することができます。デフォルト の設定は **[自動]** です。

- 1. 内蔵 Web サーバー (EWS) を開きます。詳しくは、内蔵 Web サーバーを開くにはを参照してください。
- 2. [ネットワーク] タブをクリックし、[有線 (802.3)] セクション の [詳細] をクリックします。
- 3. [リンク設定] セクションで、[手動] をクリックします。
- 4. お使いのネットワーク ハードウェアに適したリンク速度を選 択します。
 - · [2. 10 Mb/sec 全二重通信]
 - · [3, 10 Mb/sec 半二重通信]
 - ・ [4. 100 Mb/sec 全二重通信]
 - ・ [5. 100 Mb/sec 半二重通信]

IP 設定を表示する

プリンターの IP アドレスを表示するには:

- ネットワーク構成ページを印刷します。詳しくは、ネットワーク設定ペー ジの理解をご覧ください。
- ・ あるいは、HP ソフトウェア (Windows) を開いて、[ネットワーク設定] タ ブをクリックして、現在の接続に応じて [ワイヤード] または [ワイヤレス] タブをクリックして、[IP 設定] をクリックします。

IP 設定を変更する

デフォルトの IP 設定は [自動] で、IP 設定を自動的に行いますが、 IP アドレ ス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどの設定を手動で変更す ることもできます。

- △ **注意** IP アドレスを手動で割り当てる場合は慎重に行ってください。イン ストール時入力した IP アドレスが正しくないと、お使いのネットワーク コ ンポーネントをプリンターに接続できなくなります。
- 1. 内蔵 Web サーバーを開きます。詳しくは、内蔵 Web サーバ 一を開くにはを参照してください。
- 2. 「ネットワーク] タブをクリックし、「有線 (802.3)] セクション の [IPv4] をクリックします。
- 3. [IP アドレス設定] セクションで、[手動] をクリックします。
- 4. IP アドレスを変更するとプリンターがネットワークから削除 されることを知らせるメッセージが表示されます。[OK] をク リックして続行します。
- 5. IP 設定を変更します。
 - ・ [手動 IP アドレス]
 - ・ [手動サブネットマスク]
 - ・ [手動デフォルト ゲートウェイ]
- 6. [適用] をクリックします。

ネットワーク設定をリセットする

管理者のパスワードとネットワーク設定をリセットするには、(f) (ワイヤレス) ボタンと X (キャンセル) ボタンを 3 秒間押し続けます。

② 注記 ネットワーク設定ページを印刷し、ネットワーク設定がリセットされ ているかどうかを確認します。詳細は、ネットワーク設定ページの理解を 参照してください。

デフォルトで、ネットワーク名 (SSID) は "HP-Setup-xx-Officeiet-6100" です。"xx"は、プリンターによって生成されたランダムな数値です。

ワイヤレス通信用のプリンターのセットアップ

ワイヤレス通信用にプリンターをセットアップすることもできます。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 開始する前に
- <u>ワイヤレス ネットワークでのプリンターのセットアップ</u>
- 接続タイプの変更
- ワイヤレス接続をテストする

- ワイヤレス ネットワークのセキュリティ保証ガイドライン
- ワイヤレス ネットワークでのノイズの減少ガイドライン
- ② **注記** プリンターを接続する際に問題が発生した場合は、<u>ワイヤレスの問題</u> <u>の解決</u> を参照してください。
- ☆ ヒント プリンターのワイヤレス設定および使用方法の詳細については、 HP Wireless Printing Center の Web サイト (www.hp.com/go/wirelessprinting) をご覧ください。

開始する前に

ワイヤレス接続の設定を行う前に、以下を確認してください。

- プリンターがネットワークケーブルを使用してネットワーク接続されていないことを確認します。
- ワイヤレスネットワークが正しく設定され、正しく動作していることを確認します。
- プリンターとプリンターを使用するコンピューターが、同じネットワーク (サブネット) にあることを確認します。

プリンターの接続中に、ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) とワイヤレス パスワードの入力が求められる場合があります。

- ワイヤレス ネットワーク名は、ワイヤレス ネットワークの名前です。
- ワイヤレスパスワードは、他人が許可なしにワイヤレスネットワークに接続するのを防ぐためのものです。必要なセキュリティのレベルに応じて、ワイヤレスネットワークではWPAキーまたはWEPパスフレーズを使用できます。

ワイヤレス ネットワークをセットアップしてからネットワーク名またはセキュリティ パスキーを変更していない場合は、ワイヤレス ルーターの背面または側面にこれらの情報が記載されている場合があります。

ネットワーク名またはセキュリティパスキーがわからない場合や思い出せない場合は、コンピューターまたはワイヤレスルーターに付属しているマニュアルを参照してください。それでもこの情報が見つからない場合は、ネットワーク管理者またはワイヤレスネットワークを設定した人物ににお問い合わせください。

☆ ヒント Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、HP は HP ホーム ネットワーク診断ユーティリティと呼ばれるツールを提供しています。これを使用すると、一部のシステムではこの情報を簡単に入手できます。このツールを使用するには、HP Wireless Printing Center の Web サイト www.hp.com/go/wirelessprinting にアクセスし、[クイック リンク] セクションの [ネットワーク診断ユーティリティ] をクリックします。 (現時点では、このツールはすべての言語には対応していません。)

ワイヤレス ネットワークでのプリンターのセットアップ

ワイヤレス ネットワークでプリンターをセットアップするには、次のいずれかの方法を使用します。

- HP プリンター ソフトウェアを使用したプリンターのセットアップ (推奨)
- WiFi Protected Setup (WPS) を使用したプリンターのセットアップ
- 内蔵 Web サーバー (EWS) を使用したプリンターのセットアップ
- 営注記 既に USB 接続などの別の接続方法でプリンターを使用している場合は、接続タイプの変更の指示に従ってワイヤレスネットワークでプリンターをセットアップしてください。

HP プリンター ソフトウェアを使用したプリンターのセットアップ (推奨)

プリンターの主要な機能が使用できるばかりでなく、プリンターに付属していた HP プリンター ソフトウェアを使用してワイヤレス通信を設定できます。 既に USB 接続などの別の接続方法でプリンターを使用している場合は、接続 タイプの変更の指示に従ってワイヤレス ネットワークでプリンターをセットアップしてください。

WiFi Protected Setup (WPS) を使用したプリンターのセットアップ

Wi-Fi Protected Setup (WPS) を使用すると、ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) やワイヤレス パスワード (WPA パスフレーズ、WEP キー)、またはその他のワイヤレス設定を入力しなくても、ワイヤレス ネットワークでプリンターを迅速にセットアップできます。

② 注記 ワイヤレス ネットワークで WPA データ暗号化を使用する場合は、WPS を使用したワイヤレス設定のみを行ってください。ワイヤレス ネットワークで WEP を使用するか、あるいは暗号化をまったく使用しない場合に、ワイヤレス ネットワークでプリンターをセットアップするには、この項で説明するこの方法以外の方法を使用してください。

注記 WPS を使用するには、ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントが WPS をサポートしていることを確認してください。

WPS をサポートしているルーターには、 (WPS) ボタンか、"WPS" と表記されたボタンがあるのが一般的です。

WPS を使用してプリンターをセットアップするには、次のいずれかの方法を使用してください。

- ・ **プッシュ ボタン方式**: ルーターに ��� (WPS) または WPS ボタンがあればそれを使用してください。
- **PIN 方式**: ルーターの構成ソフトウェアで、プリンターによって生成される PIN を入力します。

プッシュ ボタン方式を使用してプリンターを接続するには

- 1. プリンターで、№ (ワイヤレス) ボタンを 3 秒間押し続けます。 ワイヤレスランプの点滅が始まります。
- 2. ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントで、 WPS ボタンを 3 秒間押し続けます。 約2分待ちます。プリンターが正常に接続されると、ワイヤレ ス ランプの点滅は停止し、点灯したままになります。

PIN 方式を使用してプリンターを接続するには

- 1. ネットワーク設定ページを印刷して、WPS のピンを確認しま す。 詳しくは、ネットワーク設定ページの理解 を参照してく ださい。
- 2. プリンターで、(4) (ワイヤレス) ボタンを 3 秒間押し続けます。 ワイヤレス ランプの点滅が始まります。
- 3. ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントの 構成ユーティリティまたはソフトウェアを開き、ネットワーク 設定ページに印刷された WPS PIN を入力します。
 - 営注記構成ユーティリティの使用方法の詳細については、ル ーターまたはワイヤレス アクセス ポイントに付属してい るマニュアルを参照してください。

約2分待ちます。プリンターが正常に接続されると、ワイヤレ スランプの点滅は停止し、点灯したままになります。

内蔵 Web サーバー (EWS) を使用したプリンターのセットアッ プ

プリンターがネットワークに接続されている場合、プリンターの内蔵 Web サ ーバー (EWS) を使用してワイヤレス通信を設定できます。

- 1. EWS を開きます。詳細については、内蔵 Web サーバ を参照 してください。
- 2. [ホーム] タブで、[セットアップ] ボックスの [ワイヤレス設定 ウィザード1 をクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。
- ☆ **ヒント** ワイヤレス設定を個別に入力または変更することで、ワイヤレス通 信を設定することもできます。これらの設定を変更するには、「ネットワー **ク**] タブで、左の**[ワイヤレス (802.11)]** セクションの**[詳細設定]** をクリック し、ワイヤレス設定を変更して「適用」をクリックします。

接続タイプの変更

HP ソフトウェアをインストールし、コンピューターまたはネットワークにプリンターを接続したら、HP ソフトウェアを使用して接続タイプを (たとえば、USB 接続からワイヤレス接続へ) 変更できます。

② 注記 ワイヤレス接続に変更する場合、Ethernet ケーブルがプリンターに接続されていないことを確認します。 Ethernet ケーブルを接続すると、プリンターのワイヤレス機能はオフになります。また、セットアップ プロセス中に一時的に USB ケーブルを接続することを求めるメッセージが表示される場合があります。

Ethernet 接続をワイヤレス接続に変更するには

Windows の場合

- コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次に、[HP] をクリックし、プリンター名を選択して、[プリンタのセットアップとソフトウェア] をクリックします。
- 2. [新しいプリンタを接続する] をクリックし、使用する接続タイプを選択します。
- 3. 画面の指示に従って、セットアップを完了します。

Mac OS X の場合

- 1. HP Utility を開きます。詳しくは、<u>HP Utility (Mac OS X)</u>を参照してください。
- HP Utility ツールバーで [アプリケーション] アイコンをクリックします。
- 3. [HP セットアップ アシスタント] をダブルクリックして、画面に表示される指示に従います。

USB 接続をワイヤレス接続に変更するには

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

Windows の場合

- 1. コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次 に、[HP] をクリックし、プリンター名を選択して、[プリンタ のセットアップとソフトウェア] をクリックします。
- 2. [新しいプリンタを接続する]、[USB 接続プリンタのワイヤレスへの変換] の順にクリックします。
- 3. 画面の指示に従って、セットアップを完了します。

Mac OS X の場合

- 1. HP Utility を開きます。詳しくは、<u>HP Utility (Mac OS X)</u>を参照してください。
- **2**. HP Utility ツールバーで **[アプリケーション]** アイコンをクリックします。
- 3. [HP セットアップ アシスタント] をダブルクリックして、画面に表示される指示に従います。

ワイヤレス接続を USB または Ethernet 接続に変更するには ワイヤレス接続を USB または Ethernet 接続に変更するには、USB または Ethernet ケーブルをプリンターに接続します。

営 注記 Mac OS X を実行するコンピューターを使用している場合は、プリンターを印刷キューに追加してください。 Dock で [システム環境設定] をクリックし、[ハードウェア] セクションの[プリントとファクス] または [プリントとスキャン] をクリックし、[+] をクリックしてプリンターを選択します。

ワイヤレス接続をテストする

プリンターのワイヤレス接続に関する情報を取得するためワイヤレス テストページを印刷します。ワイヤレス テストページには、プリンターの状態、ハードウェア (MAC) アドレス、IP アドレスに関する情報が記載されています。プリンターをネットワークに接続している場合、このテストページには、ネットワーク設定についての詳細が表示されます。

ワイヤレス テスト ページを印刷するには、ネットワークが有効になっている ときに ((リジューム) ボタンを押したまま、((ワイヤレス) ボタンを押します。

ワイヤレス ネットワークのセキュリティ保証ガイドライン

次の情報は、ワイヤレス ネットワークとワイヤレス プリンターを不正な使用から保護するのに役立ちます。

詳細については、<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u> をご覧ください。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ セキュリティ設定の概要
- ハードウェア アドレスのワイヤレス ルーターへの追加 (MAC フィルタ)
- <u>その他のワイヤレス セキュリティに関するガイドライン</u>

セキュリティ設定の概要

ワイヤレス ネットワークのセキュリティを強化し、不正なアクセスを防止するために、プリンターは、WEP、WPA、WPA2 などの一般的なネットワーク認証方法を数多くサポートしています。

- WEP: WEP では、ワイヤレス デバイスから別のワイヤレス デバイスにラジオ波上で送信されるデータを暗号化することで、セキュリティを提供します。WEPに対応したネットワーク上のデバイスは、データのエンコードに WEP キーを使用します。ネットワークが WEP を使用する場合は、そのネットワークが使用する WEP キーが必要です。
- WPA: WPA は無線でのデータの保護レベルを高め、既存、および今後導入予定のワイヤレスネットワークへのアクセス制御を強化します。
 802.11 基準のオリジナルのネイティブ セキュリティ機構である、WEP の既存の弱点に対応しています。WPA では暗号化に、Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) を現在使用可能な標準 Extensible Authentication Protocol (EAP) タイプの1つと共に使用し、802.1X 認証を採用しています。
- WPA2: WPA2 は、企業やコンシューマ向けのワイヤレス ユーザーに、ワイヤレス ネットワークには認証を受けたユーザーのみがアクセスできる高レベルのセキュリティを提供します。WPA2 には Advanced Encryption Standard (AES) が備えられています。AES は、カウンターの暗号ブロック連鎖モード (CCM) で定義され、また Linksys ワイヤレス ルーターや Apple AirPort Base Station などのワイヤレス ルーターを使用しなくても、ワイヤレスに接続されて動作するクライアント ワークステーション間をセキュリティで保護可能な Independent Basic Service Set (IBSS) をサポートしています。

ハードウェア アドレスのワイヤレス ルーターへの追加 (MAC フィルタ)

MAC フィルタはセキュリティ機能の 1 つで、WAP によりネットワークへの接続が許可されるデバイスの MAC アドレス (ハードウェア アドレスとも呼ばれる) 一覧でワイヤレス アクセス ポイント (WAP) を構成します。

ワイヤレス ルーターがハードウェア アドレスをフィルタする場合、プリンターのハードウェア アドレスを、ワイヤレス ルーターの許可されたハードウェア アドレスのリストに追加する必要があります。ネットワークにアクセスしようしているデバイスのハードウェア アドレスがワイヤレス ルーターにない場合、ワイヤレス ルーターはネットワークにプリンターがアクセスすることを拒否します。

△ **注意** ただし、この方法は、ネットワークの外側にいる不正なユーザーが MAC アドレスを容易に読み取って偽造できるため、推奨していません。

ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントにハー ドウェア アドレスを追加するには

- 1. ネットワーク設定ページを印刷して、プリンターのハードウェア アドレスを確認します。詳細については、<u>ネットワーク設</u> 定ページの理解 を参照してください。
 - ② **注記** プリンターには、Ethernet 接続とワイヤレス接続のハードウェア アドレスが別々に保存されます。両方のハードウェア アドレスは、プリンターのネットワーク設定ページに表示されます。
- ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントの 構成ユーティリティを開き、プリンターのハードウェア アド レスを、容認されたハードウェア アドレスのリストに追加し ます。
- ② 注記 構成ユーティリティの使用方法の詳細については、ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントに付属しているマニュアルを参照してください。

その他のワイヤレス セキュリティに関するガイドライン

ワイヤレス ネットワークをセキュアに保つには、以下のガイドラインに従います:

- ワイヤレス パスワードには最低 20 のランダム文字を使用します。ワイヤレス パスワードでは、64 文字まで使用できます。
- よくある語句、簡単な文字の順序(すべて1など)、および個人的にわかり やすい情報は、ワイヤレスパスワードには使用しないでください。大文字 と小文字、数字、そして許可されている場合には句読点などの特殊文字か ら構成された、ランダムな文字列を常に使用してください。
- アクセス ポイントやワイヤレス ルーターへの管理者アクセス用にメーカーから提供されたデフォルト ワイヤレス パスワードは変更します。管理者名を変更できるルーターもあります。
- ワイヤレス上での管理者アクセスは、できればオフにします。こうすると、 構成を変更する場合にはワイヤ Ethernet 接続を使用してルーターに接続 する必要があります。
- できれば、ルーターへのインターネット上のリモート管理者アクセスはオフにします。Remote Desktop を使用して、ルーターで起動しているコンピューターへ暗号化された接続を行い、インターネット上でアクセスしているローカル コンピューターから構成変更を行うことができます。
- ・ 他者の'ワイヤレス ネットワークへ間違って接続することを防ぐため、推奨されていないネットワークへ自動的に接続する設定をオフにします。これは、Windows XP ではデフォルトで無効にされています。

ワイヤレス ネットワークでのノイズの減少ガイドライン

以下のヒントは、ワイヤレス ネットワークでのノイズの発生を減少するのに 役立ちます。

- 無線シグナルを混乱させる原因となることがあるため、ワイヤレス デバイ スをファイル キャビネットなどの大きな金属性の物体や電子レンジやコ ードレス電話などそれ以外の電磁デバイスから離しておきます。
- 大きな石造構造やそれ以外の建築構造は無線波を吸収してシグナル強度を 弱めることがあるため、ワイヤレス デバイスをこれらの構造から離してお きます。
- ・ アクセス ポイントまたはワイヤレス ルーターをネットワーク上のワイヤ レスデバイス間の中心位置に置きます。
- ネットワーク上のワイヤレスデバイスをすべて至近距離に置きます。

HP ソフトウェアのアンインストールと再インストール

インストールが不完全な場合、または HP ソフトウェア インストール画面で指 示される前に USB ケーブルをコンピューターに接続した場合は、プリンター 付属の HP ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールする必 要があります。プリンターのアプリケーション ファイルをコンピューターか ら単に削除するだけでは不十分です。HP ソフトウェアに付属のアンインスト ール ユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除してください。

Windows コンピューター上でソフトウェアをアンインストールする方法、その1

- 1. お使いのコンピューターからプリンターの接続を解除します。 HP ソフトウェアの再インストールが完了するまでプリンター をコンピューターに接続しないでください。
- 2. コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次 に、[HP]、プリンター名、[**アンインストール]** の順にクリック します。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。
- 4. 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、[いいえ] をク リックします。

共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他の プログラムが動作しなくなってしまう可能性があります。

- 5. コンピューターを再起動します。
- 6. HP ソフトウェアを再インストールするには、コンピューター の CD ドライブに HP ソフトウェア CD を挿入し、画面の指示 に従います。
- 7. HP ソフトウェアにより指示されたら、プリンターをコンピュ ーターに接続します。

- 8. [電源] ボタンを押して、プリンターの電源を入れてください。 プリンターを接続し、電源を入れてから、すべてのプラグ ア ンド プレイ イベントが完了するまでに数分かかる場合もあり ます。
- 9. 画面上の指示に従って操作してください。

Windows コンピューター上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 2

- ② **注記** この方法は、Windows の [スタート] メニューで **[アンインストール]** が利用できない場合に使用します。
- 1. コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、 [設定] を選択し、[コントロール パネル] をクリックして、[プログラムの追加と削除] をクリックします。
 - または -

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プログラムと機能] をダブルクリックします。

- 2. プリンター名を選択して、[変更と削除] または [アンインストールと変更] をクリックします。 画面上の指示に従って操作してください。
- 3. お使いのコンピューターからプリンターの接続を解除します。
- **4**. コンピューターを再起動します。
 - 営 注記 コンピューターを再起動する前にプリンターの接続 を解除することが重要です。HP ソフトウェアの再インストールが完了するまでプリンターをコンピューターに接続 しないでください。
- 5. コンピューターの CD ドライブに HP ソフトウェアを挿入し、 セットアップ プログラムを起動します。
- 6. 画面上の指示に従って操作してください。

Macintosh コンピューター上でソフトウェアをアンインストールするには

- [HP アンインストーラ] アイコン (ハードディスクのトップ レベルにある [アプリケーション] フォルダ内の [Hewlett-Packard] フォルダに存在) をダブルクリックし、[続行] をクリックします。
- 2. 画面の指示に従って適切な管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。
- **4.** [HP アンインストーラ] が完了したら、コンピューターを再起動します。

D プリンター管理ツール

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ツールボックス (Windows の場合)
- HP Utility (Mac OS X)
- 内蔵 Web サーバ

ツールボックス (Windows の場合)

ツールボックスでは、プリンターのメンテナンス情報が提供されます。

② 注記 お使いのコンピューターがシステム要件を満たしている場合は、HP ソフトウェア CD からツールボックスをインストールできます。

ツールボックスを開く

- コンピューターのデスクトップで [スタート] タブをクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次に、[HP] をクリックし、プリンターのフォルダーをクリックして、使用するプリンター名のアイコンを選択します。
- 「プリンタの基本設定] をダブルクリックし、[メンテナンス タスク] をダブルクリックします。

HP Utility (Mac OS X)

HP Utility には、プリント設定の構成、プリンターの位置調整、サプライ品のオンライン注文、Web サイトのサポート情報の検索などのツールが含まれています。

営注記 HP Utility で使用できる機能は、選択したプリンターによって異なります。

インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

HP Utility を開くには

HP Utility アイコンをダブルクリックします。このアイコンは、ハードディスクのトップ レベルにある [アプリケーション] フォルダ内の [Hewlett-Packard] フォルダに存在します。

内蔵 Web サーバ

プリンターがネットワークに接続されている場合、プリンターのホームペー ジ (内蔵 Web サーバ、EWS) を使用してコンピューターからステータス情報の 表示、設定の変更、およびプリンターの管理を行うことができます。

- 営注記 内蔵 Web サーバのシステム必要条件のリストについては、内蔵 Web サーバーの仕様を参照してください。
 - 一部の設定を表示または変更するには、パスワードが必要です。

内蔵 Web サーバはインターネットに接続せずに開いて使用することがで きます。ただし、一部の機能が使用できません。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- cookies について
- 内蔵 Web サーバーを開くには

cookies について

内蔵 Web サーバ (EWS) は、ブラウザからページを表示したときに小さいテキ スト ファイル (cookie) をハード ディスクに作成します。これらのファイルに より EWS は次回アクセス時にユーザーのコンピューターを認識することが できます。たとえば、EWS 言語を設定した場合、選択した言語が cookie に記 憶されるので、次に EWS を開いたときに、ページがその言語で表示されま す。一部の cookie (選択した言語を記憶しておく cookie など) は各セッショ ンの終了時に消去されますが、その他のもの(ユーザー固有の設定を記憶する cookie など) は手動で消去するまでコンピューター上に保存されます。

ブラウザの設定によって、すべての cookie を受け入れることも、cookie が書 き込まれる前に警告することもできます。これにより、どの cookie を受け入 れ、どれを拒否するかを選択できます。また、ブラウザを使用して不要な cookie を削除することもできます。

- 🛱 注記 プリンターによっては、cookie を無効にすると、以下の機能のどれ かが使用できなくなる場合があります。
- アプリケーションの中断した箇所から始める(セットアップ ウィザード実) 行時に特に有効)
- EWS ブラウザの言語設定を記憶する
- EWS ホーム ページのパーソナライズ

プライバシーおよび cookie 設定の変更方法と、cookie の表示および削除方法 については、Web ブラウザで利用できるドキュメントを参照してください。

内蔵 Web サーバーを開くには

② 注記 プリンターはネットワークに接続し、IP アドレスを割り当てる必要があります。プリンターの IP アドレスとホスト名は、ステータスレポートに表示されています。詳しくは、<u>ネットワーク設定ページの理解</u>を参照してください。

コンピューターでサポートされている Web ブラウザで、プリンターに割り当てられている IP アドレスまたはホスト名を入力します。

例えば、IP アドレスが 123.123.123.123 の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。 http://123.123.123

☆ ヒント 内蔵 Web サーバーを開いた後、お気に入りに保存すると、すばやく戻ることができます。

ヒント Mac OS X で Safari Web ブラウザを使用している場合、Bonjour ブックマークを使用して、IP アドレスを入力せずに EWS を開くこともできます。Bonjour ブックマークを使用するには、Safari を開いて、[Safari] メニューの [環境設定] をクリックします。[ブックマーク] タブの [ブックマーク バー] セクションで、[Bonjour を表示] を選択し、ウィンドウを閉じます。[Bonjour] ブックマークをクリックし、ネットワーク接続されたデバイスを選択して EWS を開きます。

E 使用方法

- はじめに
- 印刷
- HP ePrint
- ・ インク カートリッジのメンテナンス
- 問題の解決法

エラー (Windows) F

インクが少ない

メッセージで特定されたインク カートリッジのインク残量がわずかです。

インクレベルの警告機能とインジケータは、推定インクレベルを表示します。 インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる 前に交換用のカートリッジを準備してください。インク カートリッジを交換 する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

インク カートリッジの交換については、インク カートリッジの交換を参照し てください。インク カートリッジの注文については、印刷用サプライ品のオ ンライン注文を参照してください。使用済みインク サプライ品のリサイクル については、HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラムを参照して ください。

営注記 カートリッジ内のインクは、初期化処理で、プリンターとカートリッ ジの印刷準備を行う際など、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。 また、使用済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳 細については、www.hp.com/go/inkusage (英語)を参照してください。

カートリッジの問題

このメッセージに表示されているインク カートリッジが見つからないか、損 傷しているか、互換性のないカートリッジであるか、またはプリンターの誤っ たスロットに挿入されています。

② 注記 メッセージでカートリッジに互換性がないと表示されている場合、プ リンターに合ったカートリッジの入手方法については、印刷用サプライ品 のオンライン注文を参照してください。

この問題を解決するには、以下の解決方法を試してください。解決方法は、解 決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で 問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてく ださい。

- 解決策 1: プリンターの電源をオフにしてからオンにする
- 解決策2:インクカートリッジを正しく取り付ける
- 解決策3:インクカートリッジを交換する

解決策1:プリンターの電源をオフにしてからオンにする

プリンターの電源をオフにし、再びオンにします。

問題が解決しない場合は、次の解決方法を試してください。

解決策2:インクカートリッジを正しく取り付ける

すべてのインクカートリッジが装着されていることを確認してください。

- 1. インク カートリッジのアクセス ドアをゆっくりと開きます。
- 2. インク カートリッジを中に押して固定を解除してから、手前に強く引いて取り出します。
- 3. カートリッジをスロットに挿入します。カートリッジをしっかり押し込み、正しく装着したことを確認してください。
- インク カートリッジのアクセス ドアを閉め、エラー メッセー ジが表示されなくなったかどうか確認します。

インクカートリッジを交換する

ランプが点滅しているインク カートリッジを交換します。詳しくは、<u>インクカートリッジの交換</u>を参照してください。

学 注記 カートリッジが保証期限に達していない場合は、HP サポートに連絡して、修理または交換を依頼してください。インク カートリッジの保証の詳細については、インク カートリッジの保証情報を参照してください。カートリッジを交換しても問題が解決しない場合は、HP サポートまでご連絡ください。詳しくは、HP サポートを参照してください。

用紙の不一致

プリンター ドライバーで選択されている用紙サイズまたは種類が、プリンターにセットされた用紙と合っていません。プリンターに正しい用紙がセットされていることを確認し、文書をもう一度印刷します。詳細は、メディアのセットを参照してください。

② 注記 プリンターにセットされている用紙が正しいサイズである場合は、プリンター ドライバで選択した用紙サイズを変更し、文書をもう一度印刷します。

カートリッジ ホルダが動かない

インク カートリッジ ホルダー (インク カートリッジを支えるプリンターのパーツ) に何かが詰まっています。

障害物を取り除くには、**(**) (電源ボタン) を押してプリンターの電源をオフにしてから、プリンターの詰まりを確認します。

詳細は、紙詰まりの解消を参照してください。

紙詰まり

プリンターに紙がつまっています。

紙詰まりを解消する前に以下を確認します。

- 仕様に合った、しわがなく、折れ曲がっていない、傷のない用紙がセット されていることを確認します。
- プリンターが汚れていないことを確認します。
- トレイにメディアが正しくセットされていること、セットされているメデ ィアの数が多すぎないことを確認します。詳細は、メディアのセットを参 照してください。

紙詰まりの解消方法と紙詰まりを避ける方法については、紙詰まりの解消を参 照してください。

プリンターに用紙がない

デフォルトトレイが空です。

用紙をセットして、[OK] をタッチします。

詳細は、メディアのセットを参照してください。

印刷できなかったドキュメント

印刷システムに問題が発生したため、ドキュメントを印刷できませんでした。 印刷問題の解決については、印刷問題の解決法を参照してください。

プリンター エラー

プリンターに問題があります。通常、次の手順を実行することでこのような問 題を解決できます。

- 1. (力(電源) ボタンを押して、プリンターをオフにします。
- 2. 電源コードを抜き、再度差し込みます。
- 3. 山(電源) ボタンを押して、プリンターをオンにします。

それでも問題が解決しない場合は、メッセージ内に記載されたエラー コード を書き留めて、HP サポートにお問い合わせください。詳しくは、HP サポー トを参照してください。

ドアまたはカバーが開いている

プリンターで文書を印刷する前に、すべてのドアとカバーを閉じる必要があり ます。

☆ **ヒント** 完全に閉じると、ほとんどのドアとカバーが所定の位置にしっかり とはまります。

すべてのドアとカバーをしっかりと閉じても問題が解決しない場合は、HP カ スタマ サポートに連絡してサポートを受けてください。詳細は、HP サポート を参照してください。

前に使用したインク カートリッジが取り付けられている

メッセージで特定されたインク カートリッジは、別のプリンターで前に使用したものでした。

別のプリンターのインク カートリッジを使用できますが、カートリッジがプリンターから取り外された状態で長期間放置されていた場合、文書の印刷品質に影響を及ぼす可能性があります。また、別のプリンターで使用されていたインク カートリッジを使用すると、インク レベル インジケーターが不正確であったり、使用できなかったりする場合があります。

印刷品質に問題がある場合、プリントヘッドのクリーニングを試してください。詳しくは、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。

② 注記 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、プリンターとカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングで、プリントノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内には微量のインクが残っています。詳しくは、www.hp.com/go/inkusageを参照してください。

詳しくは、サプライ品を参照してください。

インク カートリッジのインクがなくなりました

印刷を再開するには、メッセージに示されたカートリッジを交換する必要があります。 インク カートリッジは、交換用のインク カートリッジの取り付け準備が整うまで外さないでください。

インク カートリッジの交換を参照してください。

インク カートリッジに問題があります。

メッセージに示されたカートリッジは、破損または故障しています。 インク カートリッジの交換を参照してください。

プリンター サプライ品のアップグレード

メッセージに示されたカートリッジは、1 つのプリンターのアップグレードに のみ使用することができます。このプリンターで使用するには、[OK] をクリックします。このプリンターのサプライ品のアップグレードを続行しない場合、[印刷キャンセル] をクリックし、カートリッジを取り外します。

プリンター サプライ品はアップグレードされました

サプライ品のアップグレードが成功しました。メッセージに示されたカートリッジをプリンターで使用できるようになりました。

プリンターのサプライ品のアップグレードの問題

サプライ品のアップグレードが失敗しました。メッセージに示されたカートリッジは、このプリンターでまだ使用することができます。サプライ品アップグレードカートリッジを交換してください。詳しくは、<u>インクカートリッジの交換</u>を参照してください。

HP 製でないインク カートリッジが装着されています

他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 社製以外のサプライ品を使用した結果、必要になったプリンターのサービスや修理については保証対象になりません。HP 純正インクカートリッジを購入されている場合、詳細、または詐欺行為の疑いの報告については、HP の Web サイト、www.hp.com/go/anticounterfeit をご覧ください。

HP 製のカートリッジの使用に対してお礼を差し上げております

HPでは、HPのサプライ品の使用に対する感謝のしるしとしてお礼を差し上げております。お礼をオンラインで表示するには、メッセージの下のボタンをクリックしてください。お礼は地域によってはご利用いただけない場合があります。

偽造カートリッジに関するアドバイス

装着されているカートリッジは HP 製の新しいカートリッジではありません。このカートリッジを購入した販売店に連絡してください。偽造品について報告するには、HP のサイト www.hp.com/go/anticounterfeit にアクセスしてください。カートリッジの使用を続けるには、[続行] をクリックします。

使用済み、詰め替え、または偽造品のカートリッジが検出されました

カートリッジの HP 製のインクがなくなりました。この問題を解決するには、インク カートリッジを交換する必要があります。または [OK] をクリックしてカートリッジの使用を続けます。詳しくは、インク カートリッジの交換を参照してください。HP では、HP のサプライ品の使用に対する感謝のしるしとしてお礼を差し上げております。お礼をオンラインで表示するには、メッセージの下のボタンをクリックしてください。お礼は地域によってはご利用いただけない場合があります。

▲ 警告 HP 製でないインクやカートリッジは、HP のインク カートリッジの保証の対象外となります。HP 製でないカートリッジやインクを使用したために必要になった修理やサービスは、HP のプリンターの保証の対象外となります。他社製インクの品質および信頼性は保証できません。HP 製でないインクレベルの情報が使用できません。

セットアップ カートリッジを使用

プリンターを初期化するにはプリンターに付属しているセットアップ カート リッジを使用します。このメッセージを消すには、カートリッジをセットアッ プカートリッジと交換する必要があります。詳しくは、インクカートリッジ の交換を参照してください。

セットアップ カートリッジを使用しない

セットアップ カートリッジは、デバイスの初期化が完了した後は使用できま せん。取り外して、セットアップ カートリッジ以外のカートリッジを取り付 けてください。詳しくは、インクカートリッジの交換を参照してください。

新しいプリントヘッドのインク警告

メッセージに示された使用済カートリッジでは、十分なインクがないため 1回 限りの起動プロセスを完了できない可能性があります。

解決策:新しいカートリッジを装着するか、続行 をクリックして装着済みの カートリッジを使用します。

装着済みのカートリッジで起動を完了できない場合、新しいカートリッジが必 要になります。新しいカートリッジの装着方法については、インク カートリ ッジの交換を参照してください。

黒インクのみを使用しますか?

メッセージに示されたカートリッジにインクがありません。

解決策:カラーで印刷するには、空のカートリッジを交換します。新しいカー トリッジの装着方法については、インク カートリッジの交換を参照してくだ さい。

一時的に黒インクのみを使用して印刷するには、[黒のみを使用]をクリックし ます。プリンターは、カラーをグレースケールで置き換えます。空のカートリ ッジはすぐに交換する必要があります。

△ 注意 黒のみを使用 モードで印刷する際に空のカラー カートリッジを取り 外さないでください。

カラー インクのみを使用しますか?

黒カートリッジのインクがなくなりました。

解決策:一時的に黒をカラーで置き換えるには、カラーのみを使用をクリッ クします。黒が模倣されます。文字や写真の品質は、すべてのカートリッジを 使って印刷したときの品質とは異なります。黒のカートリッジはすぐに交換 する必要があります。

黒で印刷するには、黒インク カートリッジを交換します。新しいカートリッジの装着方法については、インク カートリッジの交換を参照してください。

△ **注意 カラーのみを使用** モードで印刷する際に空の黒カートリッジを取り 外さないでください。

対応していないインク カートリッジ

インク カートリッジがご使用のプリンターに対応していません。

解決策:このカートリッジを直ちに取り出して、互換性のあるインク カートリッジと交換してください。新しいカートリッジの装着方法については、<u>イン</u>ク カートリッジの交換を参照してください。

プリンターと通信できません

コンピューターは、次のイベントのいずれかが発生したため、プリンターと通信できません。

- プリンターの電源がオフになっている。
- プリンターに接続するケーブル (USB ケーブルやネットワーク (Ethernet) ケーブルなど)が取り外されている。
- プリンターがワイヤレス ネットワークに接続されている場合、ワイヤレス 接続が切断されている。

この問題を解決するには、以下の解決方法を試してください。

- * プリンターの電源がオンで、 ([電源] ボタン) ランプが点灯していることを確認します。
- 電源コードとそれ以外のケーブルが正しく機能し、プリンターにしっかりと接続されていることを確認してください。
- 正しく機能している交流 (AC) 電源に電源コードがしっかりと接続されていることを確認してください。
- ・ プリンターがネットワークに接続されている場合、ネットワークが正しく機能していることを確認してください。詳細については、<u>有線 (Ethernet)</u> ネットワークの問題の解決を参照してください。
- プリンターがワイヤレス ネットワークに接続されている場合、ワイヤレス ネットワークが正しく機能していることを確認してください。詳細につい ては、ワイヤレスの問題の解決 を参照してください。

インク センサーの障害

インク センサーが故障しており、印刷できなくなっています。

HP サポートに連絡します。詳細については、<u>www.hp.com/go/customercare</u>を参照してください。

インク センサーの警告

インク センサーは予期しない状態を示しています。カートリッジが原因であるか、センサーに障害が発生している可能性があります。センサーに障害が発生した場合、センサーがカートリッジのインク切れを検出できなくなります。空のカートリッジを使って印刷すると、インク システムに空気が入ることで、印刷品質が低下します。この状態から回復するには、大量のインクが使用されます。これにより、すべてのカートリッジのインク サプライの大半がなくなります。

解決策: **OK** をクリックして印刷を続行するか、カートリッジを交換します。 新しいカートリッジの装着方法については、<u>インク カートリッジの交換</u>を参 照してください。

プリンターの準備の問題

プリンター クロックに障害が発生し、インクの準備が完了しないことがあります。推定インク レベル ゲージは不正確であることがあります。

解決策:印刷ジョブの印刷品質を確認してください。満足できる品質でない場合は、ツールボックスからプリントヘッドのクリーニング手順を実行すると改善されることがあります。詳しくは、<u>プリントヘッドをクリーニングする</u>を参照してください。

カラー カートリッジのインク切れ

メッセージに示されたカートリッジにインクがありません。

解決策:カラーで印刷するには、空のカートリッジを交換します。新しいカートリッジの装着方法については、インクカートリッジの交換を参照してください。

一時的に黒インクのみを使用して印刷するには、[印刷キャンセル] をクリックし、印刷ジョブを再送信します。[**黒インクのみを使用しますか?**] メッセージがジョブ印刷の前に表示されます。空のカートリッジはすぐに交換する必要があります。

△ 注意 黒のみを使用 モードで印刷する際に空のカラー カートリッジを取り 外さないでください。

黒カートリッジのインク切れ

黒カートリッジのインクがなくなりました。

解決策:黒のインク カートリッジを交換します。新しいカートリッジの装着方法については、インク カートリッジの交換を参照してください。

一時的に黒をカラーで置き換えるには、[印刷キャンセル] をクリックし、印刷ジョブを再送信します。[カラー インクのみを使用しますか?] メッセージがジ

ョブ印刷の前に表示されます。黒のカートリッジはすぐに交換する必要があ ります。

△ 注意 カラーのみを使用 モードで印刷する際に空の黒カートリッジを取り 外さないでください。

索引

E EWS. を参照内蔵 Web サーバを参照 H Hewlett-Packard 社よりのお知らせる らせる HP Utility (Mac OS X) 開く 164 HP ソフトウェア Windows からのアンインストール 162 HP ソフトウェアのアンインストール Windows の場合 162 Pアドレスプリンターの確認 85 P 設定 153, 154	環境プログラム 133 サプライ品印刷可能枚数データシート 118 サプライ品とアクセサリの 注文 150 Windows 印刷設定 25 システム要件 118 写真の印刷 30 パンフレットの印刷 26 フチ無し 35 Windows の場合 HP ソフトウェアのアンインストール 162 あ アクセサリ 限定保証 115 プリンタスレポート 91 アクセシビリティ 3,7	印刷する 印刷品質レポート 66 おの おの おの おの おの おの
	7 7 6 7 6 7 7 1 3, 7	か
M	L	カード
Mac OS 印刷設定 25 カスタムサイズの用紙 33, 34 写真の印刷 31 フチ無し印刷 35 Mac OS X HP Utility 164	ー度に 2 枚以上給紙される、トラブルシューティング 69 インク カートリッジ 位置 11 インク レベルの確認 43 印刷可能枚数 118 オンライン注文 150 限定保証 115	サポートするトレイ 123 カートリッジ. <i>を参照</i> インク カートリッジを参照 カスタマー サポート 電子 50 カスタムサイズのメディア サポートされているサイ ズ 122
P	交換 45 サポート対象 117	カスタムサイズの用紙 Mac OS 33, 34
PCL 3 サポート 118	パーツ番号 150 ヒント 42	Mac 03 33, 34 印刷 32 紙詰まり
U	ランプ 103	解消 98
- USB 接続	インク カートリッジのアクセ	使用できない用紙 17
仕 <mark>様 117</mark>	スドア、位置 11	紙詰まり
ポート、位置 10, 12	インク カートリッジの交換 45	用紙 98, 101 環境維持プログラム 133
W	インク供給	環境仕様 125
 Web サイト	状態 92	カード
アクセシビリティ情報 3,	パーツ番号 92	サポートされているサイ
8	有効期限 92 インクレベル、確認 43	ズ 121 カードのセット 20, 21
カスタマー サポート 50	インソレベル、唯能 43	カーFのピット 20,21

ᅔ	オンライン注文 150	そ
足 規制モデル番号 127	プリンター ステータス レ	ソフトウェア
規定情報 130	ポート 91	スプリンエッ 限定保証 115
給紙トレイ	サポート 49	
サポートするメディアの種	サポートされているオペレーテ	っ
類と重量 123	ィング システム 118	ツールボックス (Windows の場
サポートする用紙サイズ	サポートするフォント 118	合)
121		バージョン情報 164
容量 123 給紙の問題、トラブルシューテ	し	開く 164
イング 68	システム要件 118 湿度仕様 125	
12,00	写真の印刷	て
<	Mac OS 31	テキスト
、 空白ページ、トラブルシューテ	Windows 30	トラブルシューティング
ィング	状態	61 電圧仕様 125
印刷 59	プリンター ステータス レ	電気仕様 125
内蔵 Web サーバ	ポート 91	電源入力、位置 12
バージョン情報 165	状態 ネットワーク設定ページ	電源
内蔵 Web サーバー	93	トラブルシューティング
システム要件 120 トラブルシューティング、開	情報の一部がないか正しくな	55
けない 84	い、トラブルシューティン	電力
開く 166	グ 60	仕様 125 電話サポート期間後 54
クリーニング	仕様	電話サポート期間 54
プリントヘッド 95	システム要件 118	サポート期間 52
クリーニング	電気 125	電話によるサポート 50
外側 22	動作環境 125 ネットワーク プロトコル	
	120	٤
け	発生音量 126	動作環境仕様 125
言語、プリンター 118	物理的仕様 117	ドライバ
言語、プリンター 118 限定保証 115	プロセッサとメモリ 118	限定保証 115
放足体証 113	保管環境 125	トラブルシューティング
_	メディア 120	印刷する 55 内蔵 Web サーバー 84
構成	シリアル番号 91 診断ページ 66	プリンター ステータス レ
ファイアウォール 82	診例パーク 66	ポート 90
後部アクセス パネル	世	ランプ 103
紙詰まりの解消 98	セキュリティ	トラブルシューティング
図 12	ワイヤレス通信 159	HP ソフトウェアのインス
コネクタ、位置 12	接続タイプ	トールに関する提案 86
コントロール パネル	変更 158	一度に2枚以上給紙され
図 103 ランプ、説明 103	設定	る 69 一般的なネットワークのト
コントロール パネルのランプ	ネットワーク 152	ラブルシューティング
図 103	セットする	72
説明 103	トレイ 17 セット	インストールに関する問
	トレイ 19	題 85
さ	フォト 20, 21	紙詰まり、用紙 101
サプライ品	- ,	給紙の問題 68
印刷可能枚数 118		空白ページが印刷される 59
		5 5

情報の一部がないか正しく ない 60	ファイアウォール、トラブル シューティング 57	プリンター ステータス レポー ト
電源 55	問題の解決 87	印刷する 92
何も印刷されない 56 ネットワーク設定ページ	リンク速度 153 ワイヤレス設定 93	情報 90 プリンター ドライバ
93	ワイヤレス通信のセットア	限定保証 115
ネットワークの問題の解	ップ 154	プリンターのコントロール パ
決 87 はみ出したページ、テキスト		ネル 位置 10
またはグラフィックスの	の ノイズ情報 126	プリンタのコントロール パネ
配置が適切でない 61	ノイズ	ル
ハードウェアの取り付けに 関連する推奨事項 85	規定情報 130	ネットワーク設定 152 プリントヘッドの調整 97
日ント 54	14	プリントヘッド
ファイアウォール 57	は 排紙トレイ	オンライン注文 150
ページが曲がっている 69 メディアがトレイから供給	位置 10	クリーニング 95 ランプ 103
されない 69	サポートするメディア	プリントヘッド
有線ネットワーク 72	123 発生音量 126	使用可能 118
ワイヤレスの問題 73 取り付け	はみ出したページ、トラブルシ	プリントヘッド、調整 97 プロセッサの仕様 118
ハードウェアの取り付けに	ューティング 61 パンフレットの印刷	
関連する推奨事項 85 問題のトラブルシューティ	ハンフレットの印刷 印刷 27	^
りはのドラフルフューティ ング 85		ヘッド 95 ページ/月 (負荷サイクル) 118
トレイ	<u>v</u>	・・ 2/万 (長間 5・1 2 72) 110
メディアの供給のトラブル シューティング 69	表示 ネットワーク設定 152	ほ
メディアのセット 17	1717 7 1222 101	法規について 127
トレイ 位置 10	న్	保管環境仕様 125 ポート、仕様 117
低値 10 紙詰まりの解消 98	ファイアウォール 構成 82	
サポートするメディアの種	ファイアウォール、トラブルシ	ま
類と重量 123 サポートする用紙サイズ	ューティング 57	曲がっている、トラブルシュー ティング
121	封筒の印刷 Mac OS 29	印刷 69
収容枚数 123 用紙ガイドのイラスト 10	封筒のセット 19	.
角板が引きのインスト 10	封筒 サポートされているサイ	む 無線ノイズ
ね	ズ 121	減少 162
ネットワーク	封筒	無線、オフにする 152
コネクタの図 12 設定の表示と印刷 152	サポートするトレイ 123 フォト メディア	め
ネットワーク	使用可能なサイズ 122	メディア
IP 設定 153, 154 システム要件 120	負荷サイクル 118 フチ無し印刷	HP、注文 151
使用可能なオペレーティン	Mac OS 35	仕様 120 トレイへのセット 17
グ システム 119	Windows 35	ページが曲がっている 69
使用可能なプロトコル 120	プリンター外部 クリーニング 22	メディアの供給のトラブル
詳細設定 153	• • •	シューティング 69 メモリー
設定、変更 152		仕様 118

メンテナンス
インク カートリッジの交換 45
インク レベルの確認 43
印刷品質レポート 66
診断ページ 66
プリントヘッドのクリーニング 95
プリントヘッドの調整 97
プリントヘッド 95

セキュリティ 159 セットアップ 154 ノイズの減少 162 無線、オフにする 152 ワイヤレスの基本的なトラ ブルシューティング 73 ワイヤレスの詳細なトラブ ルシューティング 74 ワイヤレス テスト レポート 印刷 159

ŧ

モデル番号 91

ょ

用紙のセット 17 用紙 カスタムサイズの印刷 32 紙詰まり 98,101 選択 17 用紙

容量

トレイ 123 余白

設定、仕様 124

ら

ランプのリファレンス 102

IJ

リサイクル プリント カートリッジ 134 リンク速度、設定 153

れ

レポート 印刷品質 66 診断 66 プリントヘッド 95 レポート ワイヤレス テスト 159

ゎ

ワイヤレス通信 規定情報 130

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/go/customercare